



J-500

2023/24

J-575
J-585

J-500™ COLLECTION

Handleiding voor Installatie
Gebruik & Onderhoud
ZORGVULDIG BEWAREN



WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten "AA", "AB" of "AD". Gelieve voor meer details contact op te nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgieter. Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.



LET OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een "antivriesbescherming" die ervoor zorgt dat er een minimum watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.

De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naar gelang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.



Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de spa.

Het is verplicht een afvoersysteem te voorzien voor water dat per ongeluk naast het bad terechtkomt. Zie het desbetreffende hoofdstuk.



LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) te bedragen.

Maak de filters en filterpatronen nooit schoon terwijl de pompen draaien. Zet eerst de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING: Voor een goede watercirculatie tijdens de filtratiecyclus wordt aanbevolen alle hydromassage-jets open te laten, de luchtregelaars (indien aanwezig) te sluiten en de meerstandige bedieningskranen (indien aanwezig) in de centrale stand te zetten.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.

Zet altijd de hoofdschakelaar uit als de spa leeg is.

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



LET OP! Verdrinkingsgevaar (vooral kinderen jonger dan 5 jaar) Kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze de spa niet betreden zonder toezicht van een volwassene, dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen ver-

richten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet ervoor zorgen dat gebruikers die niet kunnen zwemmen (of die zich niet op hun gemak voelen in het water) een passende beschermende uitrusting krijgen (dit geldt met name voor een swim spa).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet over basiskennis van eerste hulp beschikken.

Alle gebruikers van de spa (inclusief kinderen) moeten weten hoe zij zich in noodsituaties moeten gedragen.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

Houd een telefoon bij de hand en een lijst met telefoonnummers die u in geval van nood kunt bellen.

Als er treden of trappen worden gebruikt om de spa te betreden, is het belangrijk dat deze niet worden verwijderd tijdens het gebruik van de spa.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en de treden of trappen verwijderd moeten worden, moeten ze opgeborgen worden op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en/of onder toezicht staat, is het raadzaam al het speelgoed in en rond de spa te verwijderen, zodat kinderen niet in de verleiding komen het water in te gaan.

Controleer regelmatig de temperatuurinstelling op het bedieningspaneel van de spa en overweeg deze te verlagen als de spa niet gebruikt wordt. Verwijs hoe dan ook naar de gebruikershandleiding van de spa.

Controleer de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Als de spa niet in gebruik is, plaats de thermische bedekking erover (tenzij u van plan bent het water te laten afkoelen; zorg er in dat geval voor dat kinderen en/of huisdieren niet in het water kunnen gaan).

De thermische bedekking helpt het warmteverlies en dus de gebruikskosten van de spa te beperken.

Zorg ervoor dat de bedekking stevig aan het afsluitingssysteem is bevestigd.

Tijdens het gebruik van de spa moet de bedekking volledig worden verwijderd en op een veilige plaats worden be-

waard, vrij van vuil en vocht en uit de buurt van de badzone.

Gebruik de spa niet na het nuttigen van alcohol, drugs of geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Doe uw hoofd niet onder water.

Slik het water van de spa niet in en/of drink er niet van.

Mensen die onder medische behandeling staan dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie kunnen beïnvloeden, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Het is raadzaam de spa regelmatig te onderhouden.



Gebruik geen alcohol, aceton of producten die schuurmiddelen en/of oplosmiddelen bevatten om de spa te reinigen.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt: een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.

LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen.

Zet er geen voorwerpen op.

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).



LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa stapt.
Niet springen of duiken!



LET OP: Steek uw vingers niet in de spuitmonden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).


Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.

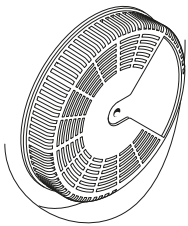

Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	5
Waarschuwing FCC	5
Elektriciteitsaansluitingen	6
De spa vullen	7
Kenmerken en bedieningselementen J-585	9
Kenmerken en bedieningselementen J-575	10
De nieuwe spa registreren	11
Menu Home	11
Instructies voor de werking	12
SmartTub®-systeem	15
Instructies voor de configuratie	16
Onderhoud van de spa	20
Leegmaken en vullen	21
Reiniging van de binnenkant van de spa	22
De spa voorbereiden op de winter	23
De spa opnieuw opstarten tijdens de koude maanden	24
Behoud van de waterkwaliteit	24
Systeem CLEARARRAY®	24
Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis	24
Mededelingen op het display/foutmeldingen	25
Probleemoplossing	27
Onderhoud van de thermische bedekking	29
Opstelling van de hydromassagejets en bijbehorende bedieningselementen	30
Aansluitschema	32
Aansluiten van de elektrische voeding	33
Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars	34

Belangrijke informatie

De Spa Jacuzzi® Premium is gemaakt in overeenstemming met de strengste kwaliteitsstandaarden. Aangezien er voor de isolatie van de spa en de correcte werking ervan materialen gebruikt worden die in staat zijn om de warmte vast te houden, **kan een onbeschermd oppervlak van de spa dat langdurig rechtstreeks wordt blootgesteld aan zonlicht en hoge temperaturen permanent beschadigd worden. Deze onderdelen worden niet gedekt door de garantie.**

Het wordt aanbevolen de spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dekken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt.

Jacuzzi Premium streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en verbeteringen worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, illustraties en/of instructies in dit document.

Waarschuwing FCC.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten die voorzien zijn voor een digitaal apparaat van klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bepaald om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties in huishoudelijke omgevingen.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. Als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan dit interferenties veroorzaken die schadelijk zijn voor de radioverbinding. Hoe dan ook, er is geen garantie dat er zich geen interferenties voordoen in bijzondere installatieomstandigheden.

Als het apparaat interferenties veroorzaakt die de ontvangst van radio- of televisiesignalen nadelig beïnvloedt, wat gecontroleerd kan worden door het apparaat uit te schakelen en opnieuw in te schakelen, raden wij aan om dit probleem op te lossen met behulp van de volgende maatregelen:

■ *Wijzig de richting of de plaats van de antenne van de ontvanger.*

■ *Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.*


■ *Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat deel uitmaakt van een ander circuit dan datgene waarop het op dit moment aangesloten is.*

Neem contact op met een dealer of een gekwalificeerde radio-/tv-technicus.

Elektriciteitsaansluitingen


Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.

- Om toegang te krijgen tot het voedingsklemmenbord dient u de hoekpanelen en de centrale panelen van de bekleding van het kastje te verwijderen. Trek het paneel voorzichtig naar voren om het uit de bevestiging te verwijderen.

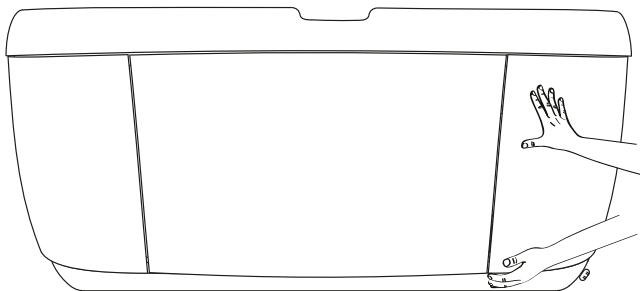

- Zet het hoekpaneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen. Herhaal de stappen om het andere hoekpaneel te verwijderen.


- Nu moet het centrale paneel verwijderd worden. Pak de zijanten van het paneel vast en trek de bekleding voorzichtig naar voor tot ze losgemaakt is van alle clips, trek het vervolgens omhoog om het te verwijderen.

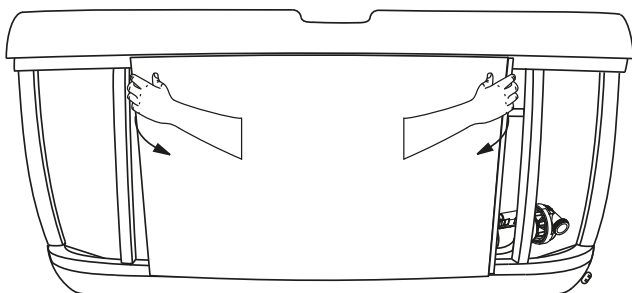

- Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

- Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken; zorg ervoor dat u een huls en een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector installeert aan de onderkant van het aansluitkastje, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken kan worden.

- Verwijder vervolgens de 6 schroeven van het toegangsluik tot het aansluitkastje.

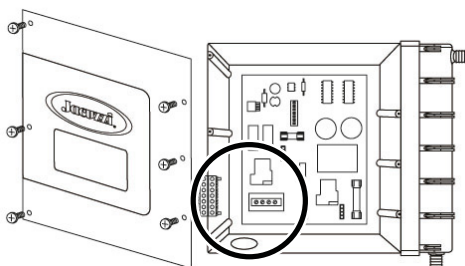

- Voer de verbinding van de voedingslijn(en) uit volgens het schakelschema en de hoofdstukken "Aansluiten van de elektrische voeding" - "Aansluitingen op het elektronische bord - instelling dip-schakelaars".

- Monteer het luik van het aansluitkastje opnieuw en breng de zijpanelen van de bekleding opnieuw aan.

■ Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, kunt u een elektronische verbruiksbe grenzer inschakelen via het aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding). Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Jacuzzi®-technici.

De spa's van Jacuzzi® zijn veilige apparaten die gemaakt zijn in overeenstemming met de voorschriften **EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2**. Ze zijn getest tijdens de productie om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

■ De installatie dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel, dat het naleven van de van kracht zijnde nationale voorschriften moet garanderen. Het personeel dient bevoegd te zijn om de installatie uit te voeren.



Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.

■ De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse "1" en dienen bijgevolg permanent, **zonder tussenschakeling** aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).



De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het bad kunnen vallen. Onderdelen en apparaten onder spanning mogen niet binnen het bereik zijn van personen die zich in het minizwembad bevinden.



Als het elektrische systeem van het gebouw niet in staat is om een constante stroomvoorziening te garanderen, is het raadzaam om een spanningsstabilisator te installeren voor de apparatuur, met de juiste afmetingen voor het vermogen van de apparatuur.

■ Het elektrische systeem dat de apparatuur van stroom voorziet, moet zijn uitgerust met de volgende apparaten:

- **omnipolaire scheidingsinrichting die volledige ontkoppeling van het netwerk verzekert met een openingsafstand van de contacten bepaald door overspanningscategorie III.**

- apparaat «RCD» (differentiaalschakelaar) van 0,03 Ampère en een beveiligingscircuit (aarding).

- beveiligingsapparaat tegen overstroom en kortsluiting (bijv.: schakelaar magnetisch).

Deze apparaten, die zich in een ruimte moeten bevinden die voldoet aan de veiligheidseisen, moeten door de installateur de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het land waar de apparatuur is geïnstalleerd.

■ Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven door de nationale voorschriften, dient de monteur de hiervoor bestemde klem te gebruiken (voorschriften **EN 60335.2.60**), en die gekenmerkt wordt door het symbool . In het bijzonder zal de equipotentiaaliteit moeten worden uitgevoerd van alle metalen onderdelen die het minizwembad omgeven, zoals bijvoorbeeld water- en gasleidingen, eventuele omringende metalen platformen, enz.

■ De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem dat in overeenstemming is met de voorschriften EN 62471.



LET OP! Koppel de installatie los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

De spa vullen

Voor een beter resultaat, lees elke paragraaf volledig voor u de procedure start.

■ De spa voorbereiden op het vullen

- Controleer of de binnenkant van de spa schoon is (ook al werd de kuip van de spa in de fabriek gepolijst, als u dit wenst kunt u ze behandelen met een reinigingsmiddel voor spa's; neem contact op met uw Jacuzzi-dealer voor meer informatie voor u de spa vult).

- Verwijder de filters ProClear™ Plus en ProClarity™, maak ze zorgvuldig schoon (inclusief de afdekkingen); zie het hoofdstuk "Reiniging van de filterpatronen".

■ De spa vullen

Plaats het uiteinde van de tuinslang in het verbindingstuk waarin zich het linkerfilter bevindt. Vul de spa tot helft, plaats vervolgens de tuinslang in het verbindingstuk aan de overkant (aan de rechterkant) en voeg het resterende water toe.

Vul de spa verder tot het water alle jets bedekt, maar zonder dat het de onderkant van de laagste hoofdsteun raakt (VUL DE SPA NIET TE VEEL!).

LET OP: OM HET OPHOPEN VAN VUIL OP DE ONDERDELEN EN BESCHADIGING VAN DE OPPERVAKKEN IN ACRYL TE BEPERKEN.

- Vul de kuip nooit met water dat afkomstig is uit een waterverzachter. Als het water bijzonder "hard" is, is het raadzaam om de helft van de kuip te vullen met hard water en de helft met verzacht water.

Te "zacht" water kan de metalen onderdelen aantasten.

BELANGRIJK: vul de spa via beide verbindingstukken. Anders kan de lucht in een van de pompen geblokkeerd blijven, waardoor het water niet kan circuleren.

- Verwijder de tuinslang en vervang beide filterpatronen zoals beschreven in het deel "Reiniging van de filterpatronen".

■ Inschakelen

- Schakel de spa in met behulp van de desbetreffende schakelaar(s) (de verwarmers en het filter/circulatiepomp worden automatisch geactiveerd).

Tijdens de inschakelingsprocedure verschijnt een welkomsmelding, waarna een "blow out"-cyclus gestart wordt om de lucht die zich eventueel in de leidingen bevindt te verwijderen.

De aanduiding verdwijnt na ongeveer 3 seconden om de standaardweergave te tonen. De weergave van het bedieningspaneel varieert afhankelijk van het model.



- Als op het scherm de aanduiding "Cool Warning" of "Freeze Protection" verschijnt, kan dit veroorzaakt worden door de lage temperatuur van het water dat gebruikt wordt om de spa te vullen.

Zie "Mededelingen op het display/foutmeldingen" voor meer informatie.

■ Activering van de jetpompen

- Activeer de jetpompen tijdens het toevoegen van de chemische producten (zie het hoofdstuk "Activering van de jetpompen" om de jets te activeren). N.B.: Start de pomp(en) niet op als het water de hoogste sproeiers niet bedekt.

- Open alle luchtbedieningen en draai alle massageknoppen naar de centrale positie.



■ Toevoeging van chemische additieven bij de eerste opstarting

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

AANDACHT!

VOORZORGSMATREGELEN met betrekking tot het GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE NATRIUMBROMIDE BEVATTEN

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met

**een apparaat dat chloor genereert door elektrolyse.
Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met
apparaten die ozon genereren en/of ultraviolette (UV) straling
genereren.**



LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het gebruik en het bewaren van de chemische producten. Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking staan.



LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan de onderdelen van de spa beschadigen en brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.

LET OP!

Betreed de spa niet voordat de gekozen hoeveelheid ontsmettingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselijke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

- Laat tijdens de chemische behandeling van het water de bedekking geopend om de dampen van de chemische producten te laten oplossen. **Bescherm de kussens en de kunststoffen knoppen tegen de chemische producten.**

- Als de spa zich in een afgesloten ruimte bevindt, open de deur en de ramen om een gepaste ventilatie te verzekeren.

Opmerking: *het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).*

De spa verwarmen

Om het water van de spa te verwarmen, voer de volgende stappen uit:

- druk op (▲) of (▼) om de temperatuur van het water met verhogingen van 1 graad te verhogen *(op het display van het bedieningspaneel wordt de daadwerkelijke temperatuur van het water in de spa weergegeven).*


De verwarmer wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuur van het water de ingestelde temperatuur met 0,5 °C overschrijdt en wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur van het water 1 °C lager is dan de ingestelde temperatuur.

Belangrijke informatie met betrekking tot de verwarmer:

- De maximumtemperatuur die kan worden ingesteld bedraagt **40°C** (104°F), de minimumtemperatuur **18,33°C** (65°F).
- De ingestelde waarde verhogen versnelt het verwarmingsproces niet, hierdoor zal alleen de eindtemperatuur hoger zijn.

Installatie van de bedekking op de spa


- Laat de isolerende afdekking op de spa als deze niet wordt gebruikt. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om het water te verwarmen ingekort, waardoor de bedrijfskosten van de spa verminderen *(de tijd die nodig is voor de eerste verwarming varieert afhankelijk van de begintemperatuur van het water).*

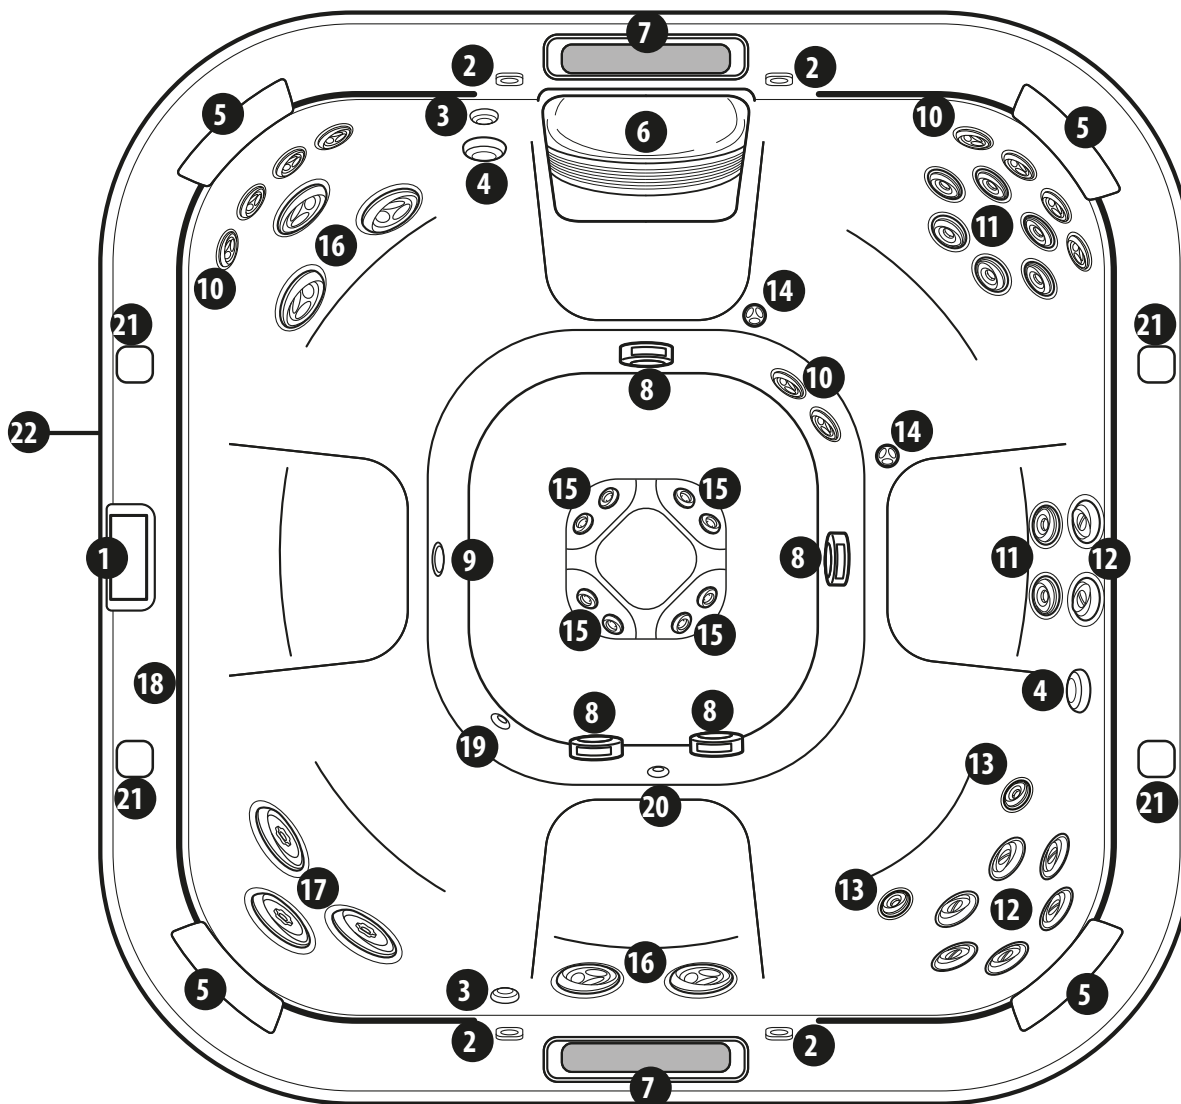

De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
(zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)

J-585

- | | |
|---|--|
| 1. Bedieningspaneel | 17. Jets MX2 (3) |
| 2. Luchtcontrolekleppen (4) Brengen de lucht naar specifieke jetgroepen | 18. Interne omtrekverlichting |
| 3. Controleklep waterval | 19. Afvoer/ingang verwarmers/retourkoppeling CLEARARRAY |
| 4. Massage-keuzeschakelaars (2) - Controleren specifieke jetgroepen | 20. Overloop waterval |
| 5. Kussens | 21. Luidsprekers audiosysteem (optie) (4) |
| 6. Rooster skimmer/filter | 22. Stereo audio-systeem (optie) BLUEWAVE 2.0 Wireless (achter het bekledingspaneel) |
| 7. Watervallen (2) | |
| 8. Afdekkingen aanzuiging (4) | |
| 9. Onderwaterlamp | |
| 10. Roterende jets (10) | |
| 11. Jets FX (8) | |
| 12. Jets RX (8) | |
| 13. Gericht jets FX (2) | |
| 14. Jets PX (2) | |
| 15. Kleine jets FX (8) | |
| 16. Jets FX2S (5) | |

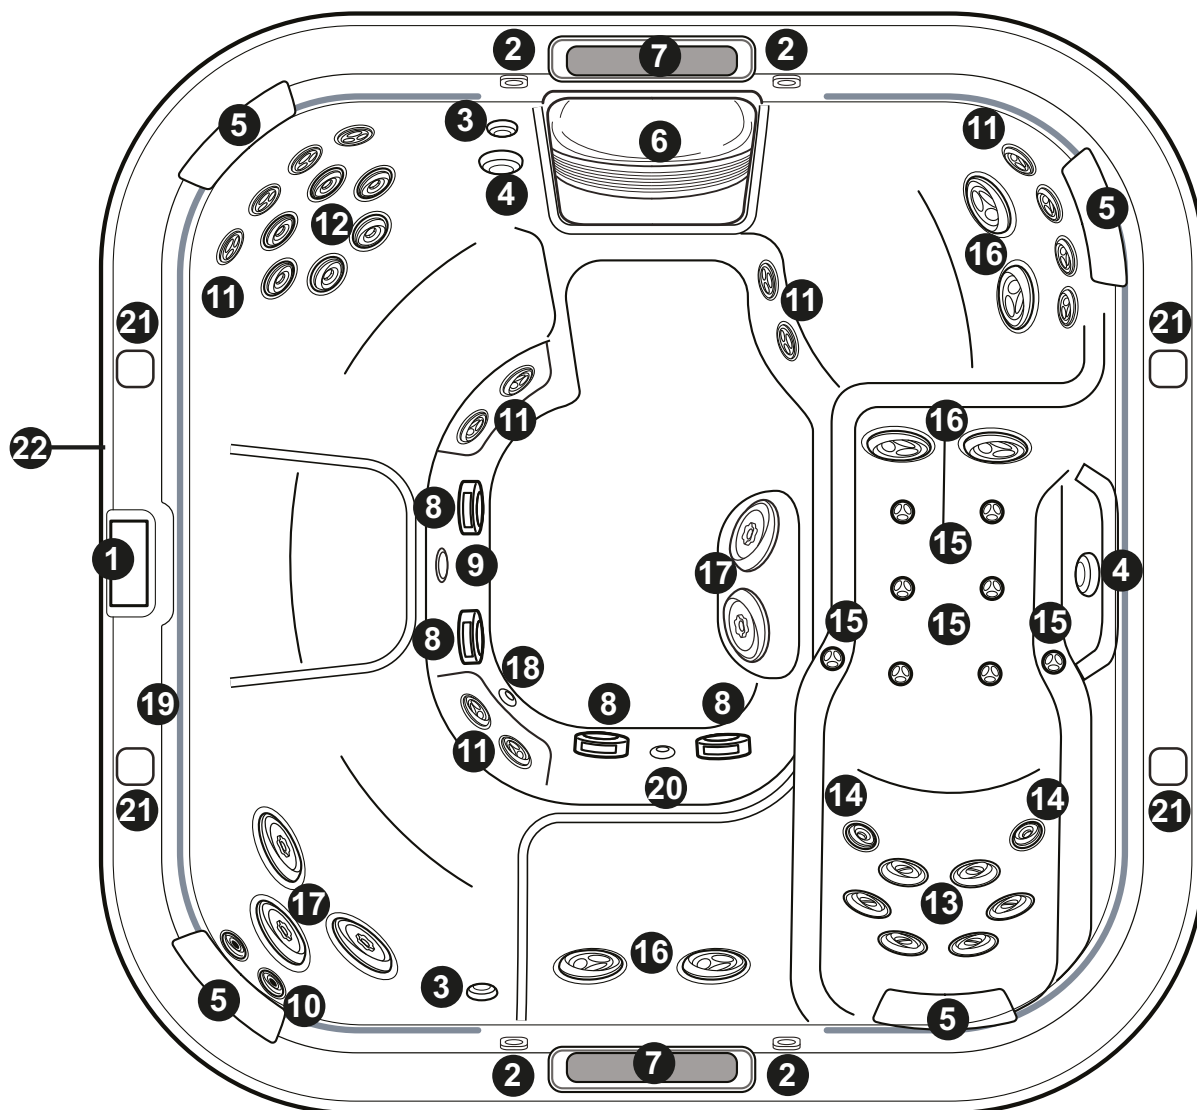

*De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
(zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)*

J-575

- | | |
|---|---|
| 1. Bedieningspaneel | 13. Jets RX (6) |
| 2. Luchtcontrolekleppen (4) - Brengen de lucht naar specifieke jetgroepen | 14. Gerichte jets FX (2) |
| 3. Luchtcontroleklep (2) | 15. Jets PX (8) |
| 4. Massage-keuzeschakelaars (2) - Controleren specifieke jetgroepen | 16. Jets FX2-S (6) |
| 5. Kussens | 17. Jets MX2 (5) |
| 6. Rooster skimmer/filter | 18. Afvoer/ingang verwarmers/retourkoppeling CLEARARRAY |
| 7. Watervallen (2) | 19. Interne omtrekverlichting |
| 8. Afdekkingen aanzuiging (4) | 20. Overloop waterval |
| 9. Onderwaterlamp | 21. Luidsprekers audiosysteem (optie) (4) |
| 10. Jets NX (2) | 22. Audio-systeem (optie) BLUEWAVE 2.0 Wireless (achter het bekledingspaneel) |
| 11. Roterende jets FX (14) | |
| 12. Jets FX (6) | |

De nieuwe spa registreren


De aanduiding verdwijnt na ongeveer 3 seconden om de standaardweergave te tonen. De weergave van het bedieningspaneel varieert afhankelijk van het model.

Tijdens de inschakelingsprocedure verschijnt een welkomsmelding, waarna een "blow out"-cyclus gestart wordt om de lucht die zich eventueel in de leidingen bevindt te verwijderen.

Het is belangrijk uw spa te registreren om de garantie te bekrachtigen.



Om de registratie uit te voeren dient u over het serienummer van de spa te beschikken (zie de afbeelding), voer vervolgens de registratie online uit om een toegangscode te verkrijgen. De toegangscode dient ingevoerd te worden in het bedieningspaneel.

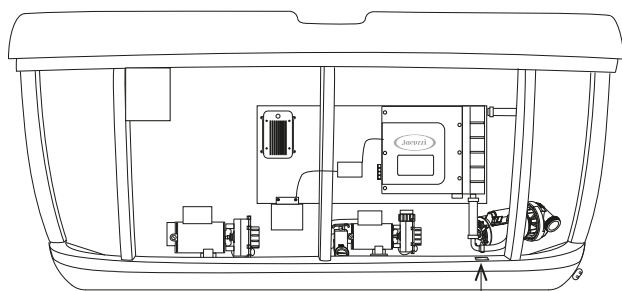

Plaatje met serienummer

Handel zoals eerder beschreven om de spa te registreren:


- ga naar de website **www.jacuzzi.com**;
- klik op **Outdoor Hot Tubs**;
- klik op **For Owners**;
- klik op **Warranty and Manuals**;
- klik op **Warranty Registration**;
- voer het serienummer van de spa in.

Menu Home

Met het Home-menu kunt u toegang krijgen tot de functies en de configuraties van de spa. De werking wordt eenvoudiger gemaakt dankzij het interactieve bedieningspaneel met aanraakscherm. Als de activiteit langer dan 5 minuten onderbroken wordt, wordt het LCD-display tijdelijk uitgeschakeld. Om het opnieuw te activeren volstaat het om uw vinger van de ene bovenhoek naar de andere te verplaatsen.

■ Bedieningsknoppen van het Home-menu

Als een functie actief is, kleurt de buitenrand van de knop blauw.

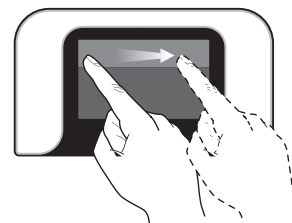

Controle van de temperatuur: Staat toe om de temperatuur van de spa te regelen:



Verhoog de temperatuur met behulp van (▲) met toenames van 0,5°C graden.

Verlaag de temperatuur met behulp van (▼) met verlagingen van 0,5°C.

Opmerking: Het temperatuurinterval dat voor de spa ingesteld kan worden van 18,33 tot 40°C (van 65 tot 104°F).



Knop Jet: Raak de knop aan om het menu te openen dat de werking van de pompen van de jets regelt.



Knop Verlichting: Raak de knop aan om het menu te openen dat de werking van de verschillende verlichtingsopties regelt.



Knop Muziek: Raak de knop aan om het menu te openen waarmee de werking van het audiosysteem mogelijk kan worden gemaakt, alsook de instellingen. Opmerking: Als de spa niet over de stereo-optie beschikt, is de knop niet aanwezig op het bedieningspaneel.



Knop CLEARRAY: Aanraken om op verzoek de CLEARRAY-functie te activeren.



Pictogram "fout": Verschijnt wanneer er een foutmelding is die opgelost moet worden. Het pictogram verschijnt ook ter herinnering onder de temperatuur.



Knop Omkeren: Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.



Knop Instellingen: Aanraken om toegang te krijgen tot het configuratie- en instellingenmenu.

■ Statusbalk

De statusbalk bevindt zich bovenaan het Home-scherm. Wanneer er componenten, functies of programma's actief zijn, worden de respectieve pictogrammen weergegeven op de Statusbalk.



AUTO

Pictogram Verwarmer/Filter: De instelling Verwarmer/Filter die op dit moment geconfigureerd is wordt weergegeven op de statusbalk om aan te geven dat de verwarmingsmodus actief is.



Knop Omkeren: Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.




Knop Instellingen: Aanraken om toegang te krijgen tot het configuratie- en instellingenmenu.

1. Druk op de knop Jets 1 om pomp 1 in en uit te schakelen.

2. Druk op de knop Jets 2 om pomp 2 in en uit te schakelen.

Opmerking: Als een jetpomp actief is, kleurt de knop blauw.



Pictogram Blokkering: Verschijnt als een van de blokkeringsmodi actief is.



Pictogram Verwarming ON: Verschijnt wanneer de verwarmer actief is en het water aan het verwarmen is.



Pictogram CLEARARRAY ON: Verschijnt wanneer de het CLEARARRAY-systeem actief is.



Pictogram "fout": Verschijnt wanneer er een foutmelding is die opgelost moet worden. Het pictogram verschijnt ook ter herinnering onder de temperatuur.



Pictogram Wifi: Verschijnt als een wifiverbinding gemaakt is met de huishoudelijke router (niet aanwezig als het SmartTub™-systeem is geïnstalleerd).

6:45 PM

Klok: De klok wordt altijd weergegeven als u het Home-menu opent. De weergave varieert afhankelijk van het feit of de klok ingesteld is op de configuratie 12 of 24 uur. De vooraf ingestelde instelling is 12 uur


Opmerking: De klok wordt NIET automatisch bijgewerkt als de zomertijd wordt ingeschakeld, u dient ze handmatig af te stellen.

Menu Lights (Verlichting):

- In het Home-menu, druk op () om het submenu Lights (Verlichting) te openen: het LCD-scherm geeft het submenu Lights (Verlichting) weer. Met dit menu is het mogelijk om de interne en de externe verlichting te bedienen, alsook het Experience-effect.

- Als u () aanraakt om toegang te krijgen tot de submenu's, gaan de lampen branden als deze nog niet geactiveerd zijn.

Opmerking: De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld. Indien nodig kunt u ze opnieuw inschakelen.

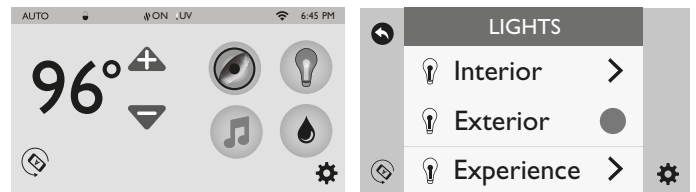

Selectie van de interne verlichting: druk op () om toegang te krijgen tot het menu van de interne verlichting.

Selectie van de externe verlichting: druk op () om de intensiteit van de externe verlichting te wijzigen.

Selectie van de Experience-modus: druk op () om toegang te krijgen tot het menu van de Experience-modus.



Knop Terug: Aanraken om terug te keren naar het vorige menu.



Knop Omkeren: Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.



Knop Instellingen: Aanraken om toegang te krijgen tot het configuratie- en instellingenmenu.

Instructies voor de werking

Glazen bedieningspaneel ProTouch™

Uw spa van Jacuzzi is uitgerust met een glazen bedieningspaneel ProTouch, massage-keuzeschakelaars en lucht-bedieningsknoppen op de bovenrand van de spa. Met deze bedieningen is het mogelijk om talrijke speciale functies van de spa van Jacuzzi te gebruiken.

Activering van de jetpompen

In het Home-menu, druk op () om het submenu Jetpompen te openen (het LCD-scherm geeft het submenu Jetpompen weer).

Opmerking: via het submenu Jetpompen worden alle pompen geactiveerd. De jetpompen kunnen uitgeschakeld worden door de jetknop 1 of 2 aan te raken.



Knop Jetpompen 1




Knop Jetpompen 2



Knop Terug: Aanraken om terug te keren naar het vorige menu.

Interne verlichting:

De interne lampen bestaan uit de lampen van de waterval, de lampen bovenaan (omtreklampen) en onderaan (lampen van het putje). Elke lamp kan afzonderlijk bediend worden of ze kunnen tegelijkertijd bediend worden. Het is mogelijk om 3 aspecten van de interne verlichting te controleren.

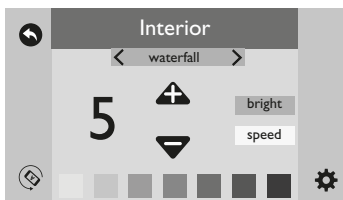

- druk op (<) of (>) om de verschillende keuzes te doorbladeren: "Waterfall" (waterval), "Above" (bovenaan), "Under" (onderaan) en "All" (allen). Als u de optie "All" kiest, zijn alle lampen tegelijkertijd actief met dezelfde kenmerken en kleuren.

Om de intensiteit van de interne verlichting te controleren, dient u de onderstaande stappen uit te voeren

bright De functie "Bright" (Helderheid) controleert de intensiteit van de interne verlichting. Gebruik (▲) of (▼) om het gewenste intensiteitsniveau te selecteren.

De verlichtingsniveaus gaan van 5 tot 0, zoals hieronder vermeld: 5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40%, 1 = 20% e 0 = 0%.

Opmerking: Het standaardniveau is 3. Deze functie is beschikbaar voor de volgende opties: "Waterfall," "Above," "Under" en "All".

Om de snelheid van de interne verlichting te controleren, dient u de onderstaande stappen uit te voeren.

speed De functie "Speed" (snelheid) controleert de snelheid in seconden waarmee de kleuren elkaar afwisselen. Gebruik (▲) of (▼) om de rotatiesnelheid te selecteren.

De verlichtingsniveaus gaan van 5 tot 0, zoals hieronder vermeld: 5 = 5 sec, 4 = 10 sec, 3 = 15 sec, 2 = 30 sec, 1 = 60 sec en 0 = één kleur.

Opmerking: Het standaard snelheidsinterval is 0.

Deze functie is beschikbaar voor de volgende opties: "Waterfall," "Above," "Under" en "All".


Om een vaste kleur te kiezen voor de interne verlichting, dient u de onderstaande stappen uit te voeren.

Om een kleur te kiezen, raak het gekleurde vierkantje aan op het display. De beschikbare kleuren zijn wit, blauw, groen, geel, oranje, rood en roze.

Opmerking: De standaardkleur is altijd de kleur die het laatst gebruikt werd. Deze functie is beschikbaar voor de volgende opties: "Waterfall," "Above," "Under" en "All".

■ Externe verlichting:

De externe hoekverlichting voorziet 4 instellingen. De lampen stralen in één enkele kleur, met name wit.

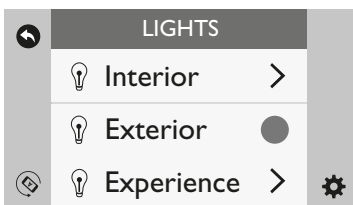

Door het continu aanraken van "●" is het mogelijk te scrollen tussen:

- **OFF:** de externe verlichting wordt uitgeschakeld.
- **MID:** alleen witte lampen met een intensiteitsniveau van 50%.
- **ON:** alleen witte lampen met een intensiteitsniveau van 100%.



AUTO: alleen witte lampen met een intensiteitsniveau van 100%. De lampen zijn geactiveerd van 19.00 uur tot 00.00 uur.

Opmerking: De standaardinstelling is "AUTO".

■ Experience

De gebruiker kan de verlichtingsoptie Experience personaliseren door een van de volgende instellingen te activeren. Het volstaat om een van de woorden (Quiet, Fun, Glow of Joy) aan te raken om de "Experience"-modus op te starten.

De standaardinstelling is "Glow".



Quiet: Alle interne lampen lichten blauw op met een intensiteitsniveau van 20%.

Fun: Alle interne lampen lichten achtereenvolgens op in alle kleuren, met een intensiteitsniveau van 100% en snelheid 5.

Glow: Alle interne lampen lichten wit op met een intensiteitsniveau van 100%.

Joy: Alle interne lampen lichten achtereenvolgens op in alle kleuren, met een intensiteitsniveau van 80% en snelheid 3.

■ Menu Muziek



Het draadloze audiosysteem BLUEWAVE 2.0 werkt met het merendeel van de draadloze apparaten. Als u niet over een Bluetooth-apparaat beschikt, kunt een bijkomend toestel aansluiten, met behulp van een kabel van 3,5 mm, op de achterkant van de paneel van de bekleding vooraan. Deze modellen bevatten ook 4 high fidelity luidsprekers die speciaal ontworpen zijn voor de spa om een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en lange levensduur te garanderen. Ze zijn ook uitgerust met een versterkte subwoofer, voor een uitstekende klank.

Opmerking: Als de spa niet over de stereo-optie beschikt, is de knop niet aanwezig op het bedieningspaneel.

- Om het menu Music (Muziek) te openen, druk op (🎵). Als u het menu Music heeft geopend, druk op de aan/uitknop om de stereo in te schakelen (de nummers worden gereproduceerd dankzij de aansluiting van het Bluetooth-toestel of het bijkomende toestel).



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN SCHADE AAN HET APPARAAT! Installeer of verwijder nooit elektrische toestellen met natte handen of terwijl u geheel of gedeeltelijk in het water van de spa zit!

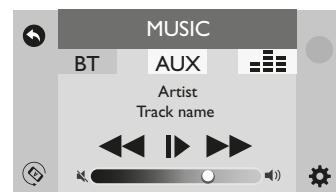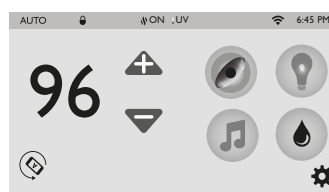

Aan/uitknop: Raak deze toets aan om de stereo in of uit te schakelen.

BT

Bluetooth-instellingen: druk op deze toets om uw eigen Bluetooth-toestel te gebruiken met de stereo.

AUX

Instellingen van het bijkomende systeem: druk op deze

toets om uw eigen toestel te gebruiken met de stereo.

 **Audio-instellingen:** druk op deze toets om het submenu audio te openen.

 **Volgende:** druk op deze toets om over te gaan naar de volgende nummers.

 **Terug:** druk op deze toets om terug te keren naar de vorige nummers.

Pause/Play: druk op deze knop om een nummer te pauzeren en af te spelen.

 **Balk om het geluid te regelen:** Beweeg hem naar rechts of naar links om het geluidsniveau te verhogen of te verlagen.

Artist
Track Name **Artiest/Nummer:** Geeft informatie weer met betrekking tot de artiest en het nummer, indien beschikbaar. Als de informatie niet beschikbaar is, wordt dit veld leeg. Als de beschikbare informatie te veel tekens bevat, wordt uitsluitend het toegestane aantal tekens weergegeven, gevolgd door drie puntjes ("...").

 **Knop Terug:** Aanraken om terug te keren naar het vorige menu.

 **Knop Omkeren:** Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.

 **Knop Instellingen:** Aanraken om toegang te krijgen tot het configuratie- en instellingenmenu.

- In geval van problemen met de aansluiting van uw Bluetooth®-apparaat, controleer of de Bluetooth®-antenne goed vastgemaakt is en zich in het hoogste punt van de ruimte voor de apparatuur bevindt.

■ Instructies voor de Bluetooth®-aansluiting

Om uw Bluetooth®-apparaat te verbinden met het stereosysteem BLUEWAVE™, voer de onderstaande aanwijzingen uit:

- druk op het pictogram Muziek op het display van het bedieningspaneel, druk op de knop bovenaan rechts om de stereo in te schakelen.
- Verzekert u ervan dat de Bluetooth®-functie van uw toestel actief is.
- Koppel "BLUEWAVE™" aan uw Bluetooth®-apparaat zodra het op het scherm verschijnt.
- Als om een wachtwoord gevraagd wordt, voer "0000" in en maak de verbinding.
- Als de handeling goed verlopen is, is "BLUEWAVE™" "verbonden" met uw Bluetooth®-apparaat.

Als de verbinding correct tot stand is gebracht, wordt het pictogram Bluetooth® "BT" verlicht.

Opmerking: Het pictogram BT kan pas handmatig geselecteerd worden als er een Bluetooth®-verbinding is gemaakt met uw toestel.

■ Gebruik een MP3-lezer met behulp van een kabel

- verwijder het voorpaneel van de spa;
- Zoek het Bluewave-systeem (in de technische ruimte) en de desbetreffende kabel die gemarkeerd is met "AUX";

- sluit uw apparaat aan met behulp van een kabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd)


- trek vervolgens de kabel naar buiten en breng het paneel opnieuw aan. Zorg ervoor dat u de kabel niet beschadigt.

Opmerking: let erop waar u de lezer en de desbetreffende kabel plaatst.

■ Menu Audio-instellingen

Met het menu Audio-instellingen kunt u het geluid nog beter ervaren dankzij de vooraf ingestelde of de gepersonaliseerde afstelling van de hoge en de lage tonen.

- Om het Menu Audio-instellingen te openen, druk op  voor het submenu Music.

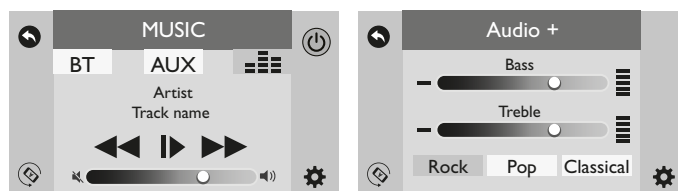

 **Regelingsbalk:** het aantal balken geeft het intensiteitsniveau van de functie aan.

Bass
 **Regeling laag:** Van de ene naar de andere kant scrollen om de lage tonen te regelen van -5 tot 5.

Treble
 **Regeling hoog:** Van de ene naar de andere kant scrollen om de hoge tonen te regelen van -5 tot 5.

Standaardmodus Rock: druk op **Rock** om de audio-instelling "Rock" te activeren voor het afspelen van muziek. De modus "Rock" heeft een vooraf ingestelde instelling van lage tonen 1 en hoge tonen 3.

Als hij niet in gebruik is, is de knop grijs; als hij gebruikt wordt, is de knop gemarkeerd.

Standaardmodus Classical (klassieke muziek): Druk op **Classical** om de audio-instelling "Classical" te activeren voor het afspelen van muziek. De modus "Classical" heeft een vooraf ingestelde instelling van lage tonen 1 en hoge tonen 1.

Als hij niet in gebruik is, is de knop grijs; als hij gebruikt wordt, is de knop gemarkeerd.

Standaardmodus Pop: Druk op **Pop** om de audio-instelling "Pop" te activeren voor het afspelen van muziek. De modus "Pop" heeft een vooraf ingestelde instelling van lage tonen -1 en hoge tonen -2.

Als hij niet in gebruik is, is de knop grijs; als hij gebruikt wordt, is de knop gemarkeerd.

 **Knop Terug:** Aanraken om terug te keren naar het vorige menu.

 **Knop Omkeren:** Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.


 **Knop Instellingen:** Aanraken om toegang te krijgen tot het configuratie- en instellingenmenu.

■ CLEARARRAY (handmatige activering)

De handmatige activering van de CLEARARRAY-functie activeert de waterzuivering gedurende één uur.

- Druk op () om het systeem te activeren (naast CLEARARRAY wordt ook de circulatiepomp geactiveerd; de knop kleurt blauw wanneer de functie actief is).

Opmerking: als het CLEARARRAY-systeem geactiveerd is ten gevolge van een eerder geprogrammeerde instelling, kan deze functie niet uitgeschakeld worden.

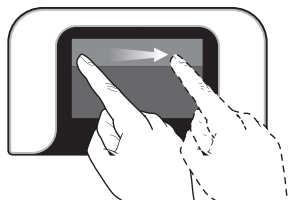

Regeling van de waterstraal



- De waterstroom naar sommige jets kan verhoogd of verlaagd worden door aan het externe gedeelte van de jet te draaien.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open.

Regeling van de jets PowerPro™ MX2



- Kantel de ring van de jet PowerPro MX2 in de gewenste hoek.

- Draai de ring met de wijzers van de klok mee om de waterstroom van de jet te verminderen of draai hem tegen de wijzers van de klok in om de stroom te vergroten.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open.

Regeling van de jets RX



- Draai het externe gedeelte van de jet met de wijzers van de klok mee om de waterstroom te verminderen of volledig te onderbreken.

- Draai het tegen de wijzers van de klok in om de waterstroom te activeren of te verhogen.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open.

Controle waterval



- Draai de controleklep van de waterval van de ene kant naar de andere om de watertoevoer te verhogen of te verlagen of om de waterval volledig uit te schakelen.

Luchtbediening



Sommige jetsystemen beschikken over speciale luchtbedieningen; elke bediening stuurt lucht in de waterleidingen die de desbetreffende jetgroep voedt.

- Het volstaat om op eender welke luchtcontroleknop te drukken, het Jacuzzi-logo onderaan, voor het openen of druk op de tegenovergestelde kant van de knop voor het sluiten.

Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, sluit alle

luchtcontroles wanneer de spa niet gebruikt wordt.

Opmerking: een aantal jets kunnen toch een bepaalde hoeveelheid lucht opzuigen als ze gesloten zijn

Keuze van de gewenste massage



Elk model is uitgerust met een keuzeschakelaar waarmee u de massage en de prestaties kunt aanpassen door water af te leiden tussen de verschillende jets.

- Het volstaat om aan de massage-keuzeschakelaar te draaien om de druk van het water over de verschillende jetgroepen te verdelen.

Opmerking: Het is normaal dat er een beetje lawaai geproduceerd wordt als u de klep in de verschillende standen zet door de grote hoeveelheid water die erdoor stroomt.

Voor een optimale waterfiltratie dient u de klep in de centrale stand te laten staan wanneer de spa bedekt is.

Draadloos audiosysteem BLUEWAVE® 2.0 (optie)

De modellen van Jacuzzi die uitgerust zijn met een audio wireless-systeem beschikken ook over een bijkomende of met Bluetooth geïntegreerde speler/ontvanger, luidsprekers van topkwaliteit die ontworpen zijn om in de spa gebruikt te worden, die in staat zijn om een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en een lange levensduur te garanderen, alsook een versterkte subwoofer voor een unieke klank.

SmartTub®-systeem

Met dit controlesysteem kunt u op uw mobiel toestel de werking van uw spa controleren (via een mobiele dataverbinding), waardoor het beheer en het onderhoud vlotter verlopen: eventuele meldingen met betrekking tot mogelijke storingen van de spa worden weergegeven op het display van het gekoppelde mobiele toestel.

Opmerking: de dienst is gratis gedurende het eerste jaar; als u na een jaar verder gebruik wil blijven maken van het SmartTub™-systeem, dient u uw abonnement te verlengen (zie voor meer informatie de algemene gebruiksvoorwaarden door op de desbetreffende koppelingen in de app te klikken).

Opmerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: het creëren van een account en de registratie van de spa (noodzakelijk om het SmartTub™-systeem te kunnen gebruiken) heeft tot gevolg dat Jacuzzi een aantal gegevens verzamelt, met name het serienummer van het product, de voor- en achternaam en het adres van de persoon die de registratie verricht, alsook het desbetreffende e-mailadres. Als u online aankopen verricht via de app, worden ook de gegevens met betrekking tot de betaling verzameld.

De informatie die verzameld wordt zorgt ervoor dat de app de vereiste diensten kan verrichten, zoals bijvoorbeeld op afstand de watertemperatuur controleren, het verbruik meten of melden wanneer de Cleararray®-lamp of het filterpatroon vervangen moeten worden.

In geval van belangrijke storingen kunt u via de app telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw dealer, zodat deze toegang kan krijgen tot de foutmeldingen en kan bijdragen tot het opsporen van de oorzaak van de storing.

Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het desbetreffende privacybeleid, zie de website www.jacuzzismarttub.com

■ Registratie

- Download de app SmartTub™ via de Google Play store of de Apple store.
- Start de app en maak een account aan.
- Zoek de sticker "SmartTub®" naast het bedieningspaneel en scan de QR-code met de SmartTub®-app; U kunt het serienummer onder de QR-code ook handmatig invoeren.
- Zodra het serienummer aan de app is gekoppeld, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de spa en het internet.
- Volg daarna de instructies van de app (zie ook de betreffende handleiding).

■ Werkingsindicatoren op de SmartTub™-controller

De SmartTub™-controller (die zich in de technische ruimte onder de rand van het bad bevindt) is uitgerust met lampjes die de werking van de installatie melden:

- led **Cloud** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op het netwerk / uitgeschakeld: niet aangesloten op het netwerk.

- led **Spa** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op de spa / uitgeschakeld: niet aangesloten op de spa.

- led **Status**

langzaam knipperend blauw lampje: verbinding met het netwerk ok

snel knipperend blauw lampje: bezig met verbinding met het netwerk.

knipperend groen lampje: in afwachting van de verbinding met het netwerk.

knipperend blauw lampje: fout simkaart.

- led **Cellular signal** (blauw)

geeft de sterkte van het signaal weer.


Resetten van de controller

Als u de fabrieksinstellingen van het systeem opnieuw wil instellen, plaats de magneet ter hoogte van het etiket "reset" (zie foto).



Instructies voor de configuratie

Uw spa Jacuzzi beschikt over een instellingenmenu waarmee u verschillende componenten van de spa kunt programmeren en activeren. Dankzij het glazen bedieningspaneel ProTouch™ is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om de spa te programmeren. De volgende delen bevat een gids voor de configuratieprocedure om de spa aan uw persoonlijk comfort aan te passen.

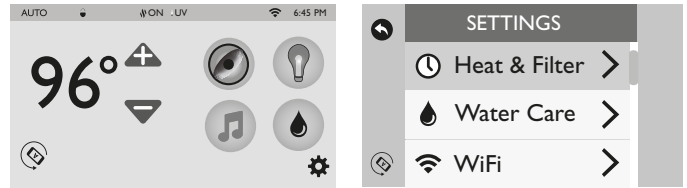

Heat & Filter **Verwarming en filtrering:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de configuratie van de verwarming en de filtrering.

Water Care **Behoud van de waterkwaliteit:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de programmering van het onderhoud van de waterkwaliteit.

Lock **Blokking:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de configuratie van de blokkering. <

Time & Date **Klok en datum:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de configuratie van de datum en het uur.

Language **Taal:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de configuratie van de taal.

Units **Eenheid:** Druk op **F°** of **C°** om de weergegeven temperatuureenheid te kiezen. De eenheid is standaard ingesteld op **F°**.

WiFi **Wifi:** Druk op (>) om toegang te krijgen tot de configuratie van de wifi (*niet aanwezig indien het systeem SmartTub™ is geïnstalleerd*).

Knop Terug: Aanraken om terug te keren naar het vorige menu.

Knop Omkeren: Aanraken om de weergegeven afbeelding om te keren.


■ Configuratie van de verwarmingsmodus van het water

De spa van Jacuzzi beschikt over 3 verwarmingsmodi:

- Een automatische modus, "Auto" genaamd, waarbij de temperatuur van de spa te allen tijde constant wordt gehouden;
- Een energiebesparende verwarmingscyclus, "Econo" genaamd;
- Een modus om de verwarmers uitsluitend overdag te activeren, "Day" (Dag) genaamd.

Opmerking: De verwarmers wordt geactiveerd als de temperatuur 2° lager is dan de ingestelde temperatuur.

● Geeft aan dat de functie actief is. ● Geeft aan dat de functie niet actief is.

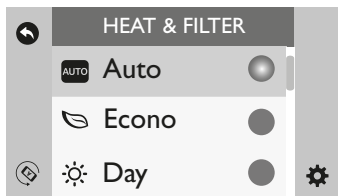

Automatische verwarming "Auto":

Wanneer de spa ingesteld is op "Auto", wordt de ingestelde watertemperatuur behouden. De verwarming wordt alleen geactiveerd als dat nodig is.

- Om deze modus te selecteren, druk op (●) naast het pictogram "Auto".

Verwarming Econo:

Een energiebesparend verwarmingsprogramma waarmee het water van de spa verwarmd kan worden buiten de uren met verbruikspieken. Wanneer de spa ingesteld is op "Econo", zal het water alleen opgewarmd worden tussen 17:00 uur en 7:00 uur, elke dag van de week. Het is niet mogelijk om verschillende tijden in te stellen.

- Om deze modus te selecteren, druk op (●) naast het pictogram "Econo".

Verwarming Day:


Wanneer de spa ingesteld is op "Day", kan het water uitsluitend verwarmd worden tussen 07.00 uur en 17.00 uur, elke dag van de week. Het is niet mogelijk om verschillende tijden in te stellen.

- Om deze modus te selecteren, druk op (●) naast het pictogram "Day".

■ Configuratie van de primaire filtratiecyclus

- Om de functie "Primary Filter" (Primair filter) te openen dient u met behulp van de schuifbalk het menu "Heat & Filter" te zoeken.

- Verschuif vervolgens de balk naar omlaag en druk op (>) om de configuratie "Primary Filter" te openen.

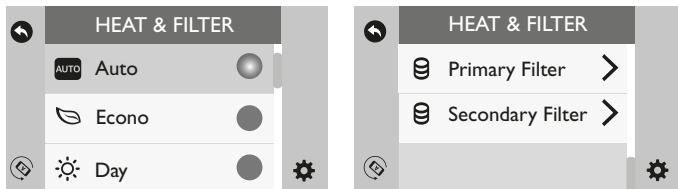

Tijdens de hoofdfiltrering worden de circulatiepomp, het CLEARARRAY-systeem en de ozonisator (indien aanwezig) geactiveerd.


De cyclus van de fabrieksinstelling start om 00.00 uur en duurt 8 uur (als u ervoor kiest deze instelling te behouden, kunt u dit deel overslaan).



In uitzonderlijk koude weersomstandigheden raden wij aan de circulatiepomp zodanig te configureren dat ze 24 uur op 24 actief blijft. Zie het hoofdstuk "Voorbereiden op de winter".

- Telkens als de circulatiepomp buiten een filtercyclus wordt geactiveerd (bv. voor de verwarming), wordt deze "extra" bedrijfstijd van de volgende filtercyclus afgetrokken.

Als, bijvoorbeeld, de hoofdfiltercyclus geprogrammeerd is gedurende 8 uur en er gebeurt iets waardoor de circulatiepomp gedurende 2 uur wordt geactiveerd aan het einde van de cyclus, duurt de volgende 6 uur in plaats van 8.

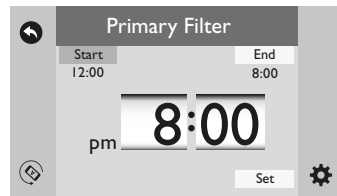

Om de vooraf bepaalde cyclus te wijzigen:

Druk op **Start** om de starttijd van de cyclus te configureren;

- Schuif uw vinger over de uren en de minuten om het starttijdstip te wijzigen;

- Druk op **End** om de eindtijd van de cyclus te configureren;

- Schuif uw vinger over de uren en de minuten om het eindtijdstip te wijzigen.

- Druk op **Set** om de wijzigingen op te slaan en te aanvaarden.

"Zomerstand": Bij warm weer kan het water in de spa de ingestelde temperatuur overschrijden: dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van de warmte van de pompen.

Als de watertemperatuur warmer is dan 35°C (95°F) en met 1°C (2°F) stijgt ten opzichte van de ingestelde temperatuur, dan wordt de "zomerstand" ingeschakeld, die de circulatiepomp en CLEARARRAY-systeem uitschakelt.

Deze veiligheidsinstelling mag niet gewijzigd worden!


De circulatiepomp en het CLEARARRAY-systeem blijven uitgeschakeld tot de temperatuur van het water daalt en de ingestelde temperatuur bereikt (behalve tussen 8:00 uur en 11:00 uur en tussen 20:00 uur en 23:00 uur, wanneer de circulatiepomp in werking is volgens de vooraf bepaalde werkingscyclus).

Om de activering van de "zomerstand" te verhinderen (als de temperatuur hoog is), kan het noodzakelijk zijn de duur van de filtratiecyclus te verkorten.

■ Configuratie van de secundaire filtratiecyclus

- Om de functie "Secondary Filter" (secundaire filtercyclus) te openen, druk op (>) in het menu "Heat & Filter"; tijdens deze cyclus wordt jetpomp 1 geactiveerd.

U kunt kiezen uit 3 cycli; in de fabriek is de modus "Away" (Afwezig) ingesteld (als u ervoor kiest deze instelling te behouden, kunt u dit deel overslaan).

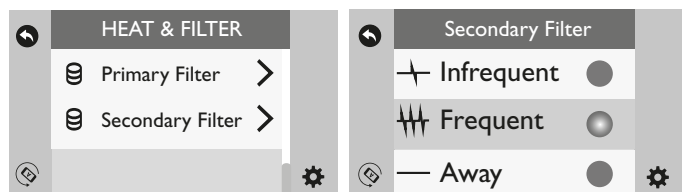

● Geeft aan dat de functie actief is. ● Geeft aan dat de functie niet actief is.

Om de configuratie van de secundaire filtratiecyclus te wijzigen:

- Modus "Away": de secundaire filtrering is uitgeschakeld.

Om deze modus te activeren, druk op naast het pictogram "Away".

Opmerking: Dit is de fabrieksinstelling.

- Modus "Infrequent" (Onregelmatig): activeer twee cycli om 20.00 uur en om 8.00 uur **om de andere dag**. Elke cyclus duurt 10 minuten, voor een totale duur van 20 minuten om de andere dag.

Om deze modus te selecteren, druk op (●) naast het pictogram "Infrequent" (de tijdstippen en de duur kunnen niet gewijzigd worden).

- Modus "Frequent": activeer twee cycli om 20.00 uur en om 8.00 uur **elke dag**. Elke cyclus duurt 10 minuten, voor een totale duur van 20 minuten per dag.

Om deze modus te selecteren, druk op (●) naast het pictogram "Frequent" (de tijdstippen en de duur kunnen niet gewijzigd worden).

■ "Clean-up"-cyclus

Deze reinigingscyclus start één keer per dag, gedurende twee minuten, om 12:00 uur 's middags (deze functie is niet programmeerbaar).

- Jetpomp 1 en de circulatiepomp worden gedurende één minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

- Jetpomp 2 wordt geactiveerd en blijft gedurende 1 minuut in werking.

Let op: deze cyclus kan niet geannuleerd of gewijzigd worden!

■ "Blow-Out"-cyclus

Deze cyclus elimineert de lucht die zich eventueel in de leidingen bevindt en die tijdens de afvoer en/of het vullen van de spa kan worden aangevoerd.

- Jetpomp 1 en de circulatiepomp worden gedurende één minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

- Jetpomp 2 wordt geactiveerd en blijft gedurende 1 minuut in werking en wordt vervolgens uitgeschakeld.

Deze cyclus wordt alleen uitgevoerd:


- Bij het opstarten.

- Na het verlaten van een dienstblokkering.

■ Programmering van het onderhoud van de waterkwaliteit.

Het is mogelijk om de spa zodanig te configureren dat er een melding verschijnt wanneer specifieke onderdelen gecontroleerd en vervangen moeten worden.

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Water Care" om toegang te krijgen tot de configuratie-opties.

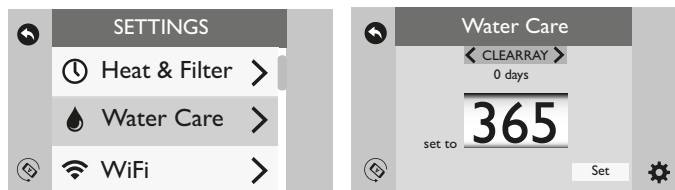

Een herinnering configureren voor het vervangen van de UV-lamp CLEARRAY

De UV-lamp CLEARRAY heeft een levensduur van ongeveer 1 jaar; als ze voor het eerst ingeschakeld wordt, wordt de teller van de resterende dagen gestart. Als het aftellen voltooid is, verschijnt op het display een aanduiding die meldt dat de UV-lamp vervangen moet worden en dat de teller gereset moet worden.



- Schuif met uw vinger over de getallen van de dagen en stel een nummer in van 0 tot 365 (de regeling vindt plaats met intervallen van 10 dagen).

Opmerking: de verlopen tijd wordt gemeten op basis van het aantal dagen die daadwerkelijk verlopen zijn, niet het gebruik van de spa.

Als de stroomtoevoer onderbroken wordt, wordt de telling in het geheugen opgeslagen.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat het apparaat correct werkt, schakel deze functie niet uit, maar programmeer ze zoals aangegeven.

- Druk op **Set** om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.

- Als het tellen voltooid is, verschijnt op het display van het bedieningspaneel een melding: u dient de UV-lamp CLEARRAY te


vervangen en de teller te resetten.

- Druk op "reset" (herstellen) en volg de bovenvermelde instructies om de teller opnieuw in te stellen.

- Als u "snooze" (uitstellen) aanraakt, wordt de melding gewist; het pictogram (⚠) verschijnt en de melding verschijnt opnieuw na 10 dagen.

Een herinnering configureren voor het reinigen/vervangen van het filter ProClarity/ProClear

Het is mogelijk om een herinnering weer te geven voor het reinigen of vervangen van de filters en de zak.

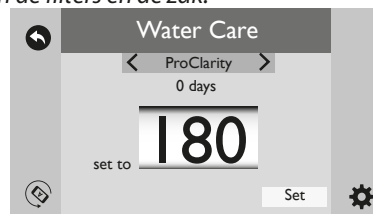

- Als u het menu "Water Care" opent, druk op (<) of (>) tot u de optie "ProClarity" bereikt.

- Schuif met uw vinger over de getallen van de dagen en stel een nummer in van 0 tot 180 (de regeling vindt plaats met intervallen van 10 dagen).

Als de stroomtoevoer onderbroken wordt, wordt de telling in het geheugen opgeslagen.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat het apparaat correct werkt, schakel deze functie niet uit, maar programmeer ze zoals aangegeven.

- Druk op **Set** om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.

- Als het tellen voltooid is, verschijnt op het display van het bedieningspaneel een melding: reinig of vervang de patronen.


- Volg de instructies die vermeld zijn in het hoofdstuk "Reiniging van de filterpatronen".

- Druk op "reset" (herstellen) en volg de bovenvermelde instructies om de teller opnieuw in te stellen.

- Als u "snooze" (uitstellen) aanraakt, wordt de melding gewist; het pictogram (⚠) verschijnt en de melding verschijnt opnieuw na 10 dagen.

Een herinnering configureren voor het vervangen van het filter ProClarity

Het is mogelijk om een herinnering weer te geven voor het vervangen van het ProClarity-filter.

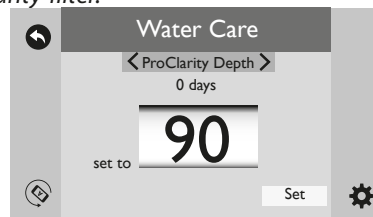

- Als u het menu "Water Care" opent, druk op < of > tot u de optie "ProClarity Depth" bereikt.

- Schuif met uw vinger over de getallen van de dagen en stel een nummer in van 0 tot 90 (de regeling vindt plaats met intervallen van 10 dagen). Als de stroomtoevoer onderbroken wordt, wordt de telling in het geheugen opgeslagen.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat het apparaat correct werkt, schakel deze functie niet uit, maar programmeer ze zoals aangegeven.

- Druk op **Set** om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.

- Als het tellen voltooid is, verschijnt op het display van het bedieningspaneel een melding: vervang het patroon.

- Volg de instructies die vermeld zijn in het hoofdstuk "Reiniging van de filterpatronen".

- Druk op "reset" (herstellen) en volg de bovenvermelde instructies om de teller opnieuw in te stellen.
- Als u "snooze" (uitstellen) aanraakt, wordt de melding gewist; het pictogram (▲) verschijnt en de melding verschijnt opnieuw na 10 dagen.

Een herinnering configureren voor het verversen van het water

Het is mogelijk om de herinnering "Water Refresh" in te stellen, die de gebruiker eraan herinnert om de spa leeg te maken en opnieuw met schoon water te vullen.



- In het menu "Water Care" druk op (<) of (>) tot u de optie "Water Change" bereikt.
- Schuif met uw vinger over de getallen van de dagen en stel een nummer in van 0 tot 180 (de regeling vindt plaats met intervallen van 30 dagen).

Als de stroomtoevoer onderbroken wordt, wordt de telling in het geheugen opgeslagen.


Opmerking: om ervoor te zorgen dat het apparaat correct werkt, schakel deze functie niet uit, maar programmeer ze zoals aangegeven.

- Druk op **Set** om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.
- Als het aftellen voltooid is, verschijnt op het display van het bedieningspaneel een melding: maak de spa leeg en vul hem met schoon water.
- Druk op "reset" (herstellen) en volg de bovenvermelde instructies om de teller opnieuw in te stellen.
- Als u "snooze" (uitstellen) aanraakt, wordt de melding gewist; het pictogram (▲) verschijnt en de melding verschijnt opnieuw na 10 dagen.

Blokkeringsinstellingen

Wanneer er een blokkeringsfunctie actief is, verschijnt er een pictogram met een slot op de statusbalk (🔒). Wanneer u het menu "Lock" (Blokking) opent, als een van de drie instellingen actief is, wordt deze oranje gemarkeerd.

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Lock" (Blokking) om toegang te krijgen tot de configuratie-opties.

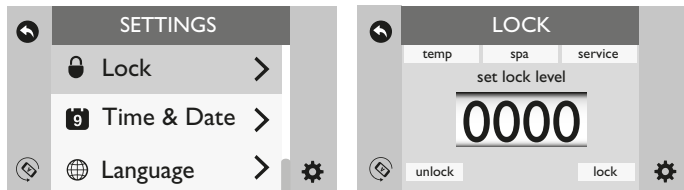

Blokking Temp:

- Druk op **Temp** om de temperatuurblokking te activeren.
 - Schuif uw vinger over de getallen 0000 om een blokkerings-/ontgrendelingscode toe te wijzen van 4 cijfers.
 - Druk op **lock** om de blokkering te activeren.
- De temperatuurregeling is uitgeschakeld, maar de spa voert de geprogrammeerde activiteiten toch uit.
- Druk op 🔄 om de blokkering te activeren.

Blokking van de spa

- Druk op **Spa** om de blokkering te activeren.
- Schuif uw vinger over de getallen 0000 om een blokkerings-/ontgrendelingscode toe te wijzen van 4 cijfers.

ontgrendelingscode toe te wijzen van 4 cijfers.

- Druk op **lock** om de blokkering te activeren.
- Alle functies met betrekking tot activering en regeling zijn uitgeschakeld, maar de spa voert de geprogrammeerde activiteiten toch uit.
- Druk op 🔄 om de blokkering te activeren.

Tijdelijke blokkering:

- Druk op **Service** om de blokkering uit te voeren.
 - Schuif uw vinger over de getallen 0000 om een blokkerings-/ontgrendelingscode toe te wijzen van 4 cijfers.
 - Druk op **lock** om de blokkering te activeren.
- Alle functies van de spa zijn tijdelijk geblokkeerd om korte activiteiten toe te staan, zoals het reinigen van het filter.
- Druk op 🔄 om de blokkering te activeren.
- Wanneer deze blokkering uitgeschakeld wordt, activeert het systeem een "blow-out"-cyclus (verwijdering van lucht die zich eventueel in de leidingen bevindt).

Opmerking: Deze modus wordt automatisch uitgeschakeld na 2 uur.

Bij koud of vriesweer wordt het afgeraden de blokkering langdurige actief te laten.


De blokkering uitschakelen

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Lock" (Blokking) om toegang te krijgen tot de configuratie-opties (de actieve blokkeringsmodus wordt gemarkeerd).
- Druk op het eerste cijfer van het paneel 0000 en voer het eerste cijfer van de code in; ga vervolgens over tot het tweede getal en zo verder tot de hele code ingevoerd is.
- Druk op **unlock** om de blokkering uit te schakelen.
- Druk op 🔄 om terug te keren naar de vorige menu's.

Opmerking: als de oorspronkelijke code verloren raakt of vergeten wordt, kunt u de standaard toegangscode "0772" gebruiken om de blokkeringsmodus uit te schakelen.


De klok en de datum instellen

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Time & Date" (Tijd en datum) om toegang te krijgen tot de configuratie-opties.

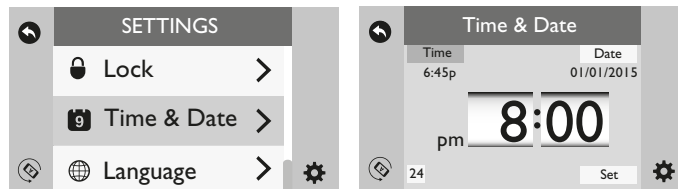

Om het uur en de datum in te stellen:


- Druk op **Time** om het uur te regelen.
- Schuif uw vinger over de uren en de minuten en stel de klok in (de opties "am" en "pm" worden afgesteld afhankelijk van de wijziging van het uur).

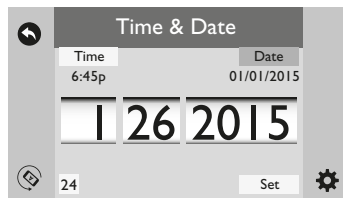

- Druk op **Date** om de datum te regelen.
- Schuif uw vinger over de getallen van de datum om deze in te stellen (de maand, de dag en het jaar kunnen afzonderlijk geconfigureerd worden).
- Als standaardinstelling is de klok geconfigureerd met het formaat "12 uur". Om het formaat "24 uur" te kiezen, druk (24) in om deze instelling te wijzigen.
- Druk op **Set** om de wijzigingen op te slaan.

De taal instellen

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Language" (Taal) om toegang te krijgen tot de opties met betrekking tot de taal.

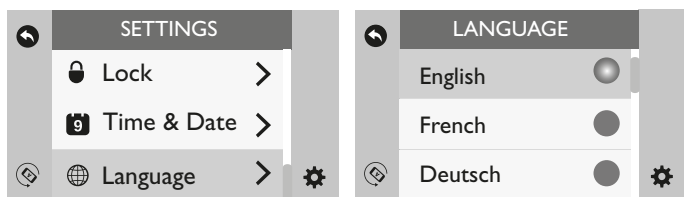


● Geeft aan dat de functie actief is. ● Geeft aan dat de functie niet actief is.

U kunt kiezen uit 4 talen: Engels, Frans, Duits en Spaans.

- Om de mogelijke keuzes weer te geven, ga omhoog en omlaag met de schuifbalk.


- Om een taal te selecteren, druk op (●) naast de taal die u wil weergeven.

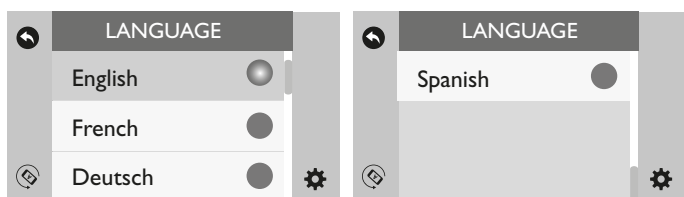

Configuratie en aansluiting op het wifinetwerk (niet aanwezig indien het systeem SmartTub™ is geïnstalleerd).

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Wi-Fi" om toegang te krijgen tot de configuratie-opties.

Zorg ervoor dat u de wifi-app voor deze configuratie heeft gedownload.

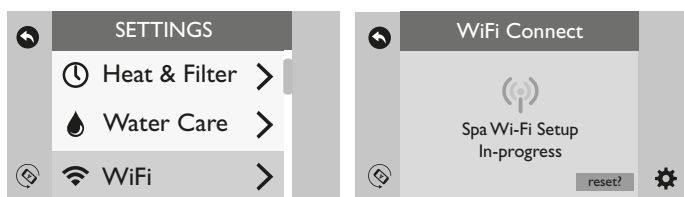

- Volg de instructies van de app voor de wifi-aansluiting.

- Terwijl het systeem de verbinding tot stand probeert te brengen, verschijnt op het display de aanduiding "Spa Wi-Fi Setup in-progress" (Bezig met de wificonfiguratie van de spa).

Nadat de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt op het display de aanduiding "Spa Wi-Fi Setup Connection Success" (Wificonfiguratie van de spa correct uitgevoerd).



Als de instellingen voor de wifiverbinding geüpdatet moeten worden of als u verbinding moet maken met een nieuwe router, volg de onderstaande stappen:

- Via het menu "Settings" (Instellingen) druk op (>) naast "Wifi".

- Druk op **Reset?**: op het display verschijnt de aanduiding "Spa Wi-Fi Setup in progress" en de resetknop kleurt oranje.

- Druk opnieuw op **Reset?**: deze handeling wist de huidige gegevens en laat de spa een nieuwe verbinding uitvoeren.

Configureer de spa opnieuw en voer de instellingen opnieuw in volgens de instructies van de app.

Menu "info"

Dit menu geeft een aantal parameters van de spa weer (temperatuur enz.).


- Van het menu "Settings" (Instellingen), druk op **information** om toegang te krijgen tot de weergave van de parameters (het is niet mogelijk om een keuze te maken).

Onderhoud van de spa

Een correct en regelmatig onderhoud van uw spa is uiterst belangrijk om de schoonheid en de prestaties ervan te behouden. Uw Jacuzzi-dealer kan u de nodige informatie, accessoires en producten verstrekken.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

■ Reiniging van de filterpatronen

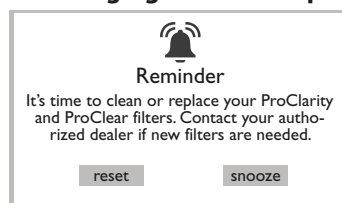

Er verschijnt een melding op het display van het bedieningspaneel na een specifiek aantal dagen om het filter van de skimmer en de opvangzak te reinigen/vervangen (**deze melding dient opnieuw ingesteld te worden tijdens elke reinigingsinterval van het filter**).

- Zie het hoofdstuk "Programmering van het onderhoud van de waterkwaliteit" voor meer informatie.

Uw nieuwe spa beschikt over een geavanceerd filtersysteem met 2 fasen:

- de kleinste onzuiverheden worden door de circulatiepomp gefiltreerd die het water via de filters ProClarity™/ProClear™ om de 8 uur afzuigt (tenzij anders ingesteld).

- de grootste onzuiverheden worden gefiltreerd wanneer jetpomp 1 in werking is of tijdens een filtercyclus.

■ Reiniging van de filters en de zak

Om optimale prestaties te verzekeren:

- Het filterpatroon ProClarity™ (**A**) moet maandelijks gereinigd worden en om de 18 maanden vervangen worden.

- Het patroon van het ProClarity-filter (**B**) moet om de 3 maanden vervangen worden.


- De mand van het ProClarity-filter (**C**) kan gespoeld worden wanneer de filters gereinigd zijn.

- Het filterpatroon van de skimmer ProClear II (**D**) moet maandelijks gereinigd worden en om de 18 maanden vervangen worden.

- De zak ProClarity (**E**) moet maandelijks gecontroleerd en leeggemaakt worden.


Zie de volgende procedure voor het reinigen van de filters.

Opmerking: om het risico op breuken te vermijden, probeer het filter ProClarity (**B**) en de zak ProClear/ProClarity (**E**) niet te wassen.

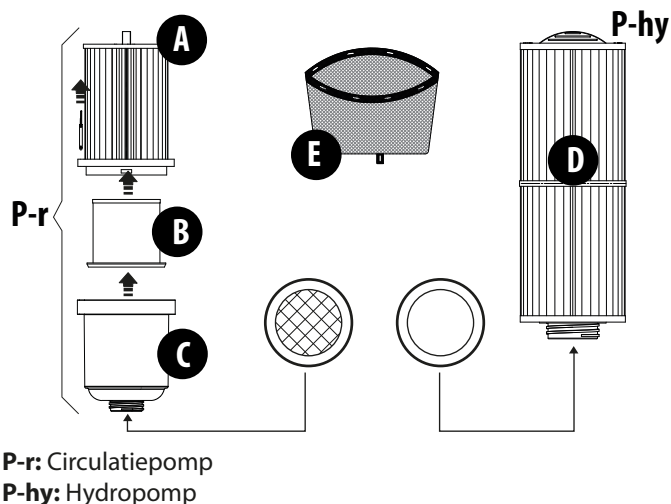

Start de spa niet op als de patronen en de filters niet correct geïnstalleerd zijn en/of als de afdekking beschadigd is. Vervangingspatronen van de filters zijn te koop bij uw erkende Jacuzzi®-dealer.


A. Schakel de voeding van de spa uit!

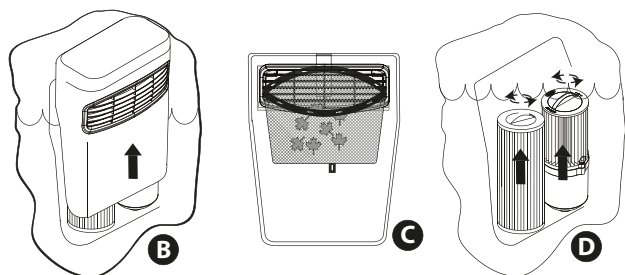

B. Til de afdekking op om toegang te krijgen tot de filterpatronen.

C. Verwijder de zak ProClarity uit de houders en verwijder de opgevangen onzuiverheden.

D. Draai de hendel van elk patroon tegen de wijzers van de klok in om deze uit zijn houder los te draaien en te verwijderen.

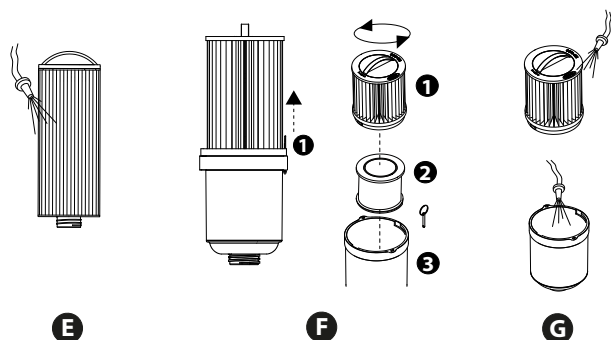


E. Spoel de vouwen van het filter met hulp van water onder gemiddeld hoge druk. Begin van bovenaf en ga naar beneden in de richting van de handgreep. Herhaal dit tot alle vouwen schoon zijn.

F. Verwijder de stift van het filter (1) om het ProClarity-filter los te maken van het mandje. Als de stift van het filter verwijderd is, draai de hendel van het filterpatroon tegen de wijzers van de klok in om het uit het mandje van het filter te verwijderen. Het is mogelijk om het filter (1) en het mandje (3) te reinigen,

maar vergeet niet dat het ProClarity-filter (2) om de 3/4 maanden vervangen moet worden.

G. Spoel de vouwen van het filter volgens de eerder verstrekte instructies. Spoel ook het mandje grondig. Monteer vervolgens het filter opnieuw en maakt het vast met de stift (1).

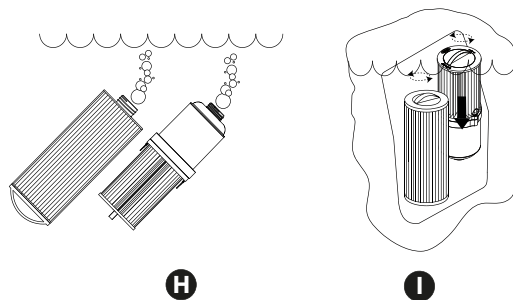

H. Dompel de beide filterpatronen onder in de spa. Draai het schroefdraaduiteinde omhoog om de luchtballen te verwijderen en houd de patronen vervolgens ondergedompeld om te voorkomen dat er lucht binnendringt tijdens de daaropvolgende montage.

I. Plaats elk patroon opnieuw in de desbetreffende koppeling (**P-r** en **P-hy**, zie de figuur) en draai de hendels met de wijzers van de klok mee om ze opnieuw in hun houders aan te draaien.

N.B.: Draai ze niet te stevig vast.

Installeer de zak ProClarity op het deksel zoals aangegeven (het is mogelijk de skimmer te draaien en de achterkant te gebruiken om het gebruik ervan te verlengen). Breng opnieuw de bescherming van de skimmer aan boven de filters.

Schakel tot slot de voeding van de spa opnieuw in.

Leegmaken en vullen

Het is raadzaam om het water in de spa om de 3 maanden te verversen. De frequentie waarmee het water ververs moet worden hangt af van de gebruiksfrequentie, van de aandacht die besteed wordt aan het behouden van de waterkwaliteit enz.

Het water dient absoluut ververs te worden als er zich schuim vormt en/of als het water niet langer schittert, ook als vallen de resultaten van de watermetingen binnen de correcte parameters.


LET OP! Schakel de voeding van de spa uit voor u deze leegmaakt. Herstel de stroomvoorziening niet tot de spa volledig gevuld is.

Bij extreem lage temperaturen of als de spa zich buiten bevindt, is het mogelijk dat de installaties of de apparatuur bevroren (zie het hoofdstuk "Voorbereiden op de winter"). Laat in geval van heel warm weer de spa niet blootgesteld aan direct zonlicht.

Om uw spa leeg te maken, voer de volgende stappen uit:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

Leegmaken van de spa (standaardafvoer)

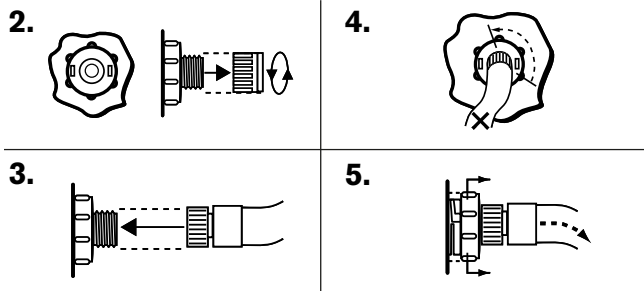

2. Zoek de afvoerlep die zich op de linkerhoek vooraan van de basis van de steun bevindt.

Houd de achterste ringmoer op zijn plaats om te voorkomen dat deze draait, draai vervolgens de dop los en verwijder hem.

3. Koppel een leiding aan voor de afvoer.

4. Draai vervolgens de ring achteraan 1/3 slag tegen de klok in om de klep te openen.

5. Trek de ring naar buiten om het water af te voeren.

6. Nadat de spa is leeggemaakt, voer de stappen van 2 tot 5 in omgekeerde volgorde uit om de klep te sluiten voor u de spa opnieuw vult (zie het desbetreffende hoofdstuk).

Leegmaken van de spa (Quick Drain™-afvoer)

2. De hoekpanelen verwijderd worden voor u het centrale paneel kunt verwijderen.

3. Pak een van de hoekpanelen onderaan vast, waar het de basis aanraakt. Trek het paneel voorzichtig naar voren om het uit de bevestiging te verwijderen; plaats het hoekpaneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

Herhaal de stappen om het andere hoekpaneel te verwijderen.

4. Nu moet het centrale paneel verwijderd worden. Pak de zijkanten van het paneel vast en trek de bekleding voorzichtig naar voor tot ze losgemaakt is van alle clips, trek het vervolgens omhoog om het te verwijderen; plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

5. Zoek de klep "QuickDrain".

6. Draai de dop van de afvoerlep los.


7. Draai de adapter met de slang (die zich in de ruimte voor de apparatuur bevindt) vast aan de klep. Zorg ervoor dat u de slang naar een plaats richt waar het water op passende wijze afgevoerd kan worden.

8. Open de schuifklep van de afvoer door aan de hendel aan de zijkant te draaien en hem naar boven te trekken.

9. Als de spa volledig leeggemaakt is, sluit de schuifklep door de hendel naar beneden te duwen en hem in de tegenovergestelde richting te draaien.

Verwijder de adapter en breng de afdekking van de QuickDrain-klep opnieuw aan voor u de spa opnieuw vult (zie het desbetreffende hoofdstuk).

Schakel de voeding van de spa opnieuw in nadat deze gevuld is

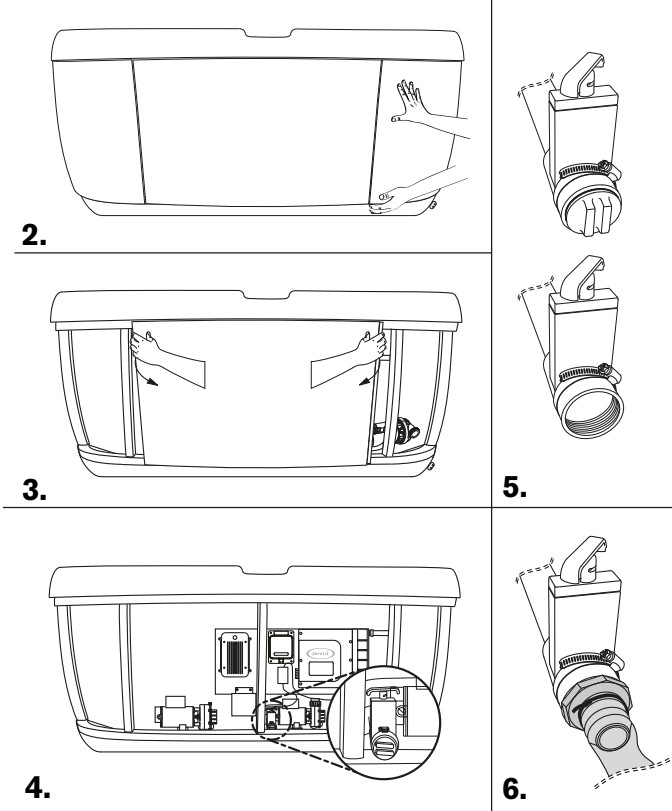

Reiniging van de binnenkant van de spa

Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen te vermijden. Ongeacht het soort reinigingsmiddel dat gebruikt wordt, zorg ervoor dat er nooit resten van de producten op het oppervlak achterblijven. Anders is het mogelijk dat er een aanzienlijke hoeveelheid schuim wordt geproduceerd als de spa gevuld wordt.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

Onderhoud van de kussens

- Maak de hoofdsteunen van de spa schoon wanneer dit nodig is door er met een in zeepwater gedrenkt doek over te wrijven (u dient de hoofdsteunen niet te verwijderen voor u ze schoonmaakt).

- Om ze te verwijderen om ze te vervangen of om ze ergens langdurig te bewaren, pak de beide uiteinden van de hoofdsteen vast en trek voorzichtig naar het centrum van de spa.

- Om ze opnieuw te monteren, breng ze op één lijn met de montageklem en druk ze naar beneden tot de montagebeugel van de hoofdsteen een "klik" doet weerklinken.

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een chemische "schok"-behandeling aan het water toevoegt. De hoofdsteunen kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde van het desinfectiemiddel de normale waarde bereikt (zie de handleiding voor waterbehandeling).

Onderhoud van de synthetische coating

De synthetische bekleding vereist weinig of geen onderhoud. Om de coating te reinigen, volstaat het om erover te wrijven met een schoon doek dat ondergedompeld is in water met een neutraal reinigingsmiddel.



Richt het water nooit op de panelen! Dit kan kortsluiting veroorzaken in de elektrische installatie van de spa.

Reiniging van het bedieningspaneel

Om het bedieningspaneel te reinigen, volstaat het om erover te wrijven met een doek in microfiber.

Onderhoud van de bedekking

Het is raadzaam om de hoes elke maand te reinigen en te behandelen, teneinde de levensduur ervan te verlengen.

Om de afdekking te reinigen en te beschermen:

1. Gebruik water om het vuil te verwijderen.
2. Wrijf met een grote spons of een zachte borstel met een neutrale zeep over het oppervlak van de bedekking. Spoel grondig af en laat de zeep niet opdrogen.

Gebruik geen zeep op de onderkant van de bedekking.

3. Het is aan te raden om de aanbevolen producten voor het onderhoud en de bescherming van de hoes aan te kopen bij uw Jacuzzi-dealer.

Om de elasticiteit van het materiaal van de afdekking te behouden, gebruik geen producten op petroleumbasis.

Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen producten die silicone of alcohol bevatten.

Bijkomende instructies voor het onderhoud:

1. Het verwijderen van sneeuw en/of ander materiaal is nuttig om te voorkomen dat de interne structuur van de hoes scheurt.
2. Zorg ervoor dat u de banden van de afdekking goed vastmaakt om toevallig betreden van de spa te vermijden.
3. Plaats geen zware voorwerpen op de hoes.
4. Loop, zit of sta niet op de hoes.
5. Trek niet aan de rand(en) of de banden van de afdekking om ze te verplaatsen.
6. Gebruik alleen hijssystemen die gecertificeerd zijn of goedgekeurd zijn door de fabrikant.
7. Gebruik alleen chemische producten en reinigingsmiddelen die aanbevolen worden door Jacuzzi.
8. Dek de spa altijd af wanneer deze niet gebruikt wordt: het behoud van een correct waterniveau verzekert een correcte werking en een efficiënt stroomverbruik.
9. Stel de spa niet langdurig bloot aan zonlicht, omdat UV-stralen het binnenoppervlak kunnen beschadigen.
10. Ga uiterst voorzichtig te werk als u de afdekking verwijderd. Voor u ze verwijderd, controleer of de riemen losgemaakt zijn.

De spa voorbereiden op de winter

■ Uw spa van Jacuzzi® is ontworpen om zich automatisch tegen bevriezing te beschermen als hij correct werkt.

■ Bij bijzonder koude weersomstandigheden dient u regelmatig te controleren of de elektrische voeding van de spa niet onderbroken werd.

■ N Bij buitengewone koude (temperaturen onder 0 °C) raden wij aan om de filtratie-/circulatiepomp 24 uur op 24 in werking te laten (zie het deel "Configuratie van de primaire filtratiecyclus") en de automatische verwarming in te stellen (zie het desbetreffende hoofdstuk) om eventuele beschadiging van de spa te vermijden.

■ Tijdens de periodes waarin de spa niet wordt gebruikt en/of


bij langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes **is het belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de installatie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroorzaken. Om de unit zorgvuldig voor te bereiden op de winter, neem contact op met uw erkende dealer.**

In noodsituaties kan de schade beperkt worden door de volgende stappen te volgen:

- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

- Volg de instructies om de spa leeg te maken.

- Stel de massagekeuzeschakelaar/draaiknop in op de centrale positie "combo" (A) om het water dat zich in de leidingen bevindt af te voeren.

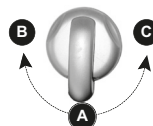

- Draai de watervalklep in de geopende positie om de leidingen leeg te maken.



- Als het waterniveau onder de zitplaatsen zakt, gebruik een geschikt middel om het water dat achterblijft op de zitplaatsen te verwijderen, bijvoorbeeld door het op te zuigen met behulp van een stofzuiger/vloeistofzuiger.

- Open alle luchtbedieningen en laat ze in deze positie staan tot de spa opnieuw wordt gebruikt.

- Als het waterniveau niet langer zakt, gebruik een geschikt middel om het water van de rest van de bodem te verwijderen, bijvoorbeeld door het op te zuigen met behulp van een stofzuiger/vloeistofzuiger.

- Verwijder de zijpanelen van het apparaat en zoek de afvoerdoppen van de pompen; verwijder ze om het water in de pompen en in de verwarmers af te voeren.

Opmerking: Gebruik een stofzuiger/vloeistofzuiger of andere instrumenten om te vermijden dat het afgevoerde water het technisch compartiment overstroomt. Breng de afvoerdoppen weer aan.

- Draai de klem aan de onderkant van de verwarmers los en koppel de slang los van de koppeling (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en voer het water af, plaats vervolgens de slang en de klem weer terug.

- Draai de klem van de opening van de circulatiepomp achter het aansluitkastje los en trek de slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en voer het water af, plaats vervolgens de slang en de klem weer terug.

- Draai de klem aan de onderkant van het CLEARARRAY®-systeem los en koppel de slang los van de CLEARARRAY®-koppeling (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt).

Richt de slang naar beneden en voer het water af, plaats vervolgens de slang en de klem weer terug.

Verwijder het deksel van het CLEARARRAY-systeem om toegang te krijgen tot de UV-lamp en kwartsbuis (verwijder en bewaar de UV-lamp op een veilige plaats). Verwijder en droog de kwartsbuis af en plaats deze vervolgens weer terug.

Controleer hoe lang de lamp gebruikt werd en vervang ze, indien nodig (zie het desbetreffende hoofdstuk).

- Breng de zijpanelen opnieuw aan en dek de spa zodanig af dat er geen vocht kan binnendringen.

Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het apparaat op de winter.

De spa opnieuw opstarten tijdens de koude maanden

Als u de spa bij extreem lage temperaturen wil opstarten nadat deze langdurig niet gebruikt werd, controleer of het water dat eventueel in sommige delen van de installatie is achtergebleven niet bevroren is: dit kan de waterstroom blokkeren, de correcte werking van de spa in het gedrang brengen en de apparatuur beschadigen.

In dergelijke gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met uw dealer voordat u de spa opnieuw probeert op te starten.

Behoud van de waterkwaliteit

Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoeningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende chemische aspect een balans is van verschillende factoren.


Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hygiënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

CLEARARRAY® Active Oxygen™-systeem

Het CLEARARRAY® waterzuiveringssysteem is een exclusieve technologie die gebruik maakt van ultraviolette straling en ozon om het water schoon te houden*. Het systeem is uitgerust met een stroomomvormer waarvan de werking wordt signaleerd door twee LED's: de groene geeft aan dat het apparaat onder stroom staat, terwijl de rode aangeeft dat het correct functioneert.

Opmerking: CLEARARRAY Active Oxygen™ werkt alleen wanneer een automatische functie de hydromassagepomp op lage snelheid activeert, wanneer het nodig is om de verwarming te activeren of tijdens filtratie.

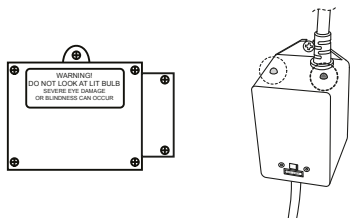

(*) Onder de term "schoon water" wordt verstaan het verwijderen van deeltjes met een maximale grootte van 30 micron; ozon helpt een agglomererende werking uit te oefenen op onzuiverheden, waardoor de verwijdering ervan door filtratie wordt vergemakkelijkt).

BELANGRIJK: De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

Als de UV-timer correct is geprogrammeerd (zie het desbetreffende hoofdstuk), verschijnt aan het einde van de voorziene tijd een melding op het display, die aangeeft dat er een nieuwe UV-lamp moet worden geïnstalleerd en vervolgens de timer moet worden gereset.

Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis

Om toegang te krijgen tot het Cleararray®-apparaat dient u het voorpaneel (of het geluidssysteempaneel) en het rechter hoekpaneel te verwijderen.


De aangegeven handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde installateurs. Lees de instructies aandachtig door voor u om het even welke ingreep uitvoert die het openen van het Cleararray®-apparaat met zich meebrengt.

WAARSCHUWINGEN

-  **Kijk niet naar de UV-lamp als deze ingeschakeld is: dit kan ernstige oogletsel veroorzaken!**
-  **Voed het Cleararray®-apparaat niet tijdens onderhoudswerkzaamheden.**
-  **Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot het ontsnappen van UV-C-stralen, die zelfs in kleine hoeveelheden de huid en de ogen kunnen beschadigen.**
-  **Probeer geen beschadigde apparaten op te starten.**
-  **Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.**
-  **Maak de spa leeg als u van plan bent de kwartsbuis te vervangen of te reinigen.**
Laat de UV-lamp afkoelen voordat u de kwartsbuis verwijderd.

Ga als volgt te werk:

Opmerking de opstelling en aansluiting van het apparaat kan van model tot model verschillen.

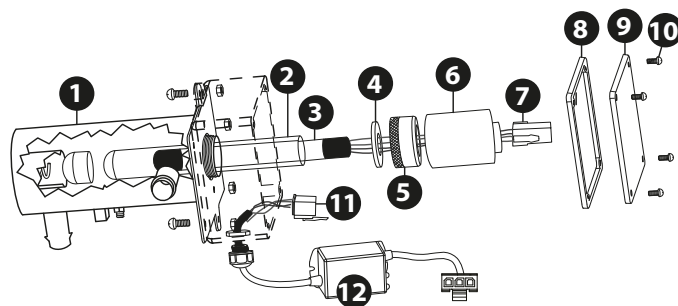


1- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet, maak het leeg en wacht tot de UV-lamp afgekoeld is.

Opmerking de spa mag alleen worden leeggemaakt als de kwartsbuis wordt onderhouden of vervangen.

Het is niet nodig om het bad leeg te maken als u de UV-lamp moet

vervangen.

2- Nadat de UV-lamp is afgekoeld, verwijder u het deksel (9) en de pakking (8) door de schroeven (10) te verwijderen.

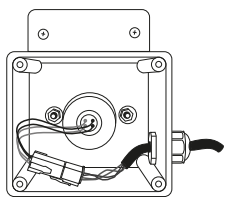


3- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) los van de stroomvoorziening (11).

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

4- Trek de lamp (3) voorzichtig uit de kwartsbuis.

5- Indien nodig, draai de aangegeven moer (5) met een geschikt sleutel los. Bewaar de ring (4) voor de volgende stap.

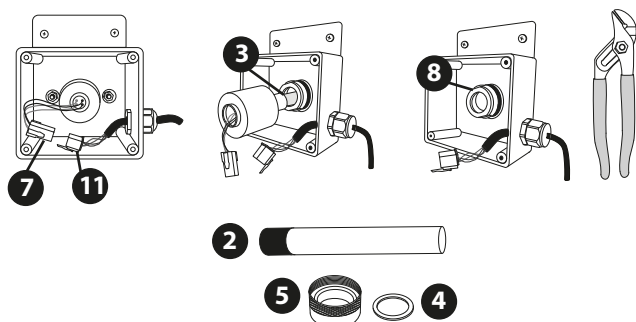

6- Nu is het mogelijk om over te gaan tot het reinigen of het vervangen van de kwartsbuis (zie de desbetreffende paragrafen).

7- Reiniging van de kwartsbuis. Gebruik een papieren zakdoek of een katoenen doek; gebruik indien nodig een product om kalk te verwijderen (een product dat gebruikt wordt om de douche schoon te maken) en spoel alle resten zorgvuldig weg. *Gebruik geen schuurmiddelen.*

8- Vervanging van de kwartsbuis. Plaats vervolgens de nieuwe kwartsbuis (2) in zijn houder (1). Plaats hierbij eerst het koepeluiteinde en controleer vervolgens of het andere uiteinde zich in de desbetreffende beugel bevindt (als de positie correct is, wordt slechts een klein deel van de buis blootgelegd).

9- Breng de ring (4) opnieuw aan op het open uiteinde van de buis.

Draai de moer (5) weer vast en vul de spa net genoeg om de pompen te bedienen. Controleer of er geen lekken uit de moer komen. Anders moet u de moer maximaal vastdraaien met ongeveer 1/4 slag.

Als dit niet volstaat, moet de kwartsbuis opnieuw worden gereinigd en moet worden gecontroleerd of er geen lekken zijn voordat de volgende stap wordt gezet.

10- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan.

11- Activeer de pomp zodat het water door de Clearray® gaat;

laat de pomp ongeveer 5 minuten draaien om te controleren of er lekken zijn.

Als dit niet het geval is, schakel dan de pomp en de hoofdschakelaar uit en herhaal dan de reinigingsprocedure van kwartsbuis.


12- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) opnieuw aan op de stroomvoorziening (11); als de lamp vervangen wordt, schuif ze in de kwartsbuis.

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

13- Plaats de lampafdekking (6) op de moer (5).

Draai tot slot het deksel (9) vast met de pakking (8) en de schroeven (10).

De UV-lamp bevat kwik; in geval van vervanging, dank de oude lamp af zoals voorgeschreven door de geldende voorschriften.




14- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan en controleer de werking van het apparaat: het groene controlelampje geeft aan dat het Clearray®-systeem van stroom wordt voorzien (het lampje moet altijd branden), terwijl het rode controlelampje aangeeft dat de UV-lamp is geactiveerd.

Mededelingen op het display/foutmeldingen

Uw spa Jacuzzi is uitgerust met een aantal functie die exclusief ontworpen zijn om ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen.

Als er zich een fout voordoet, meldt de spa dit door een foutmelding weer te geven. Hier volgt een lijst van alle mogelijke meldingen en hun betekenis. Vraag altijd uitsluitend om originele Jacuzzi®-onderdelen.

Opmerking: Het pictogram (▲) blijft zichtbaar op het scherm ter herinnering. Als de melding niet gelezen wordt en/of het probleem niet opgelost wordt, verschijnt de aanduiding opnieuw na 2 uur.

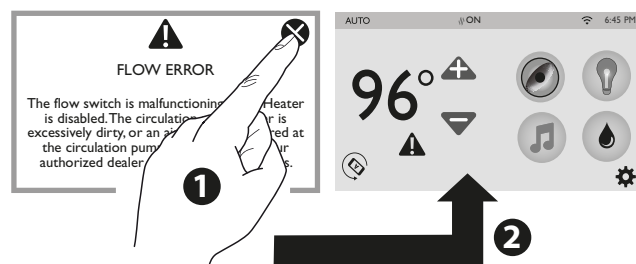

“OPEN FLOW SWITCH” (DEBIETREGELAAR GEOPEND)

Verwarmer uitgeschakeld. Ook de circulatiepomp kan uitgeschakeld zijn.

De geopende debietregelaar is defect, het filterpatroon van de circulatiepomp is te vuil of de lucht wordt geblokkeerd ter hoogte van de aanzuiging van de circulatiepomp.

Zie deze handleiding voor meer informatie

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

“CLOSED FLOW SWITCH” (DEBIETREGELAAR)

Verwarmer uitgeschakeld. Ook de circulatiepomp kan

uitgeschakeld zijn.
Debietregelaar defect.

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

"FLOW RESTRICTION" (DE WATERSTROOM IS AFGENOMEN)

Verwarmer uitgeschakeld. Controleer of het filter niet vuil is (zie deze handleiding voor meer informatie).

Voordat u contact opneemt met uw Jacuzzi®-dealer, reinig u de filter(s) en controleer of het waterniveau in de kuip correct is.

"SHORTED HI-LIMIT TEMP SENSOR" (KORTSLUITING MAX. TEMPERATUURSENSOR)

Temperatuursensor defect. De verwarmers is uitgeschakeld.

■ Mag uitsluitend gerepareerd worden door een erkende technicus van Jacuzzi®.

"OPEN HI-LIMIT TEMP SENSOR" (MAX. TEMPERATUURSENSOR GEOPEND)

Temperatuursensor defect. De verwarmers is uitgeschakeld.

■ Mag uitsluitend gerepareerd worden door een erkende technicus van Jacuzzi®.

"SHORTED WATER TEMP SENSOR" (KORTSLUITING WATERTEMPERATUURSENSOR)

Temperatuursensor defect. De verwarmers is uitgeschakeld.

■ Mag uitsluitend gerepareerd worden door een erkende technicus van Jacuzzi®.

"OPEN WATER TEMP SENSOR" (WATERTEMPERATUURSENSOR GEOPEND)

Temperatuursensor defect. De verwarmers is uitgeschakeld.

■ Mag uitsluitend gerepareerd worden door een erkende technicus van Jacuzzi®.

"CLOSED FLOW SWITCH ON START-UP" (DEBIETREGELAAR GESLOTEN BIJ HET OPSTARTEN)

Debietregelaar defect (systeem uitgeschakeld).

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

"FROZEN ON START-UP"

De debietregelaar is defect (systeem uitgeschakeld) en er wordt bevroering waargenomen.

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.


"COOL WARNING"

De temperatuur van het water in de spa is 11 °C (20°F) lager dan de ingestelde temperatuur; de circulatiepomp en de verwarmers zullen automatisch ingeschakeld worden om het mogelijke gevaar weg te nemen.

De spa blijft in deze modus tot het water een temperatuur bereikt die 8°C (15°F) lager is dan de ingestelde temperatuur.

■ Er zijn geen corrigerende maatregelen nodig.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmers (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.

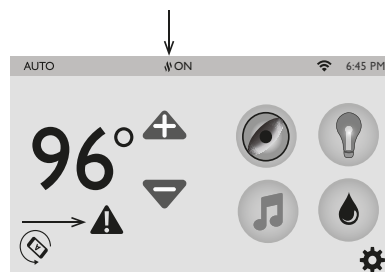

"FREEZE PROTECTION"

Er wordt een mogelijke bevroeringstoestand waargenomen. De jetpompen worden geactiveerd en blijven werken zolang de spa zich in deze toestand bevindt.

Er zijn geen corrigerende maatregelen nodig.

■ Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

"OVERHEAT PROTECTION"

Niet in het water gaan!

De watertemperatuur ligt boven de toegestane limiet. De verwarmers is uitgeschakeld.

Verwijder de hoes van de spa om het afkoelen te versnellen.

■ Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmers (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.

Als bijkomende veiligheidsmaatregel zullen de lampen van de spa rood knipperen.



Gevaar voor oververhitting, brandwonden, verbranding.

"OVERHEAT PROTECTION"

Niet in het water gaan!

De maximumtemperatuursensor heeft een waarde gemeten die hoger ligt dan de aanvaarde limiet. De verwarmers is uitgeschakeld.

Verwijder de hoes van de spa om het afkoelen te versnellen.

■ Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmers (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.

Als bijkomende veiligheidsmaatregel zullen de lampen van de spa rood knipperen.



Gevaar voor oververhitting, brandwonden, verbranding.

"WATCHDOG PROTECTION"

De spa niet betreden!

De watertemperatuur ligt boven de toegestane limiet. De spa is uitgeschakeld.

Verwijder de hoes van de spa om het afkoelen te versnellen.

■ Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmers (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.



Gevaar voor oververhitting, brandwonden, verbranding.

"WATCHDOG PROTECTION"

De spa niet betreden!

De maximumtemperatuursensor heeft een waarde gemeten die hoger ligt dan de aanvaarde limiet. De spa is uitgeschakeld.

Verwijder de hoes van de spa om het afkoelen te versnellen.

■ Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmer (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.



Gevaar voor oververhitting, brandwonden, verbranding.

"WATCHDOG FREEZE PROTECTION"

De temperatuur van het water in de spa is lager dan 4,4°C (40°F). De pompen worden gestart en blijven in werking zolang de toestand duurt.

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmer (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.

"CONTROLLER OVERHEAT PROTECTION"

De temperatuur van de controller heeft de toegestane limiet overschreden.

Als het probleem blijft duren, zorg voor schaduw aan de kant die de apparatuur van de spa bevat.

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Opmerking: Het pictogram van de verwarmer (WON) knippert en het storingspictogram (⚠) verschijnt onder de temperatuur.

"PANEL COM ERROR"

Het bedieningspaneel kan niet met de spa communiceren.


■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

"STEREO COM ERROR"

De stereo kan niet met de spa communiceren.

■ Neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.


"CLEARRAY REPLACEMENT REMINDER"

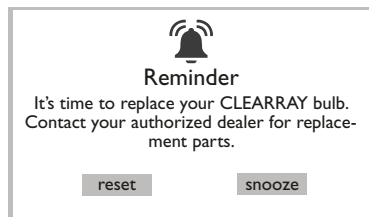

Deze melding verschijnt als de gebruikstijd verstrijkt van de lamp van het CLEARARRAY-systeem.

■ De lamp van het CLEARARRAY-systeem moet vervangen worden.


"PROCLARITY/PROCLEAR FILTER REMINDER"

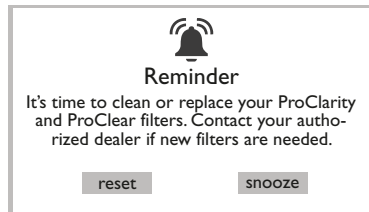

Deze melding verschijnt als de gebruikstijd verstrijkt die ingesteld is voor het filterpatroon.

■ Verwijder de ProClarity/Proclear-patronen en de zak en reinig ze en/of vervang ze.


"PROCLARITY DEPTH FILTER REMINDER"

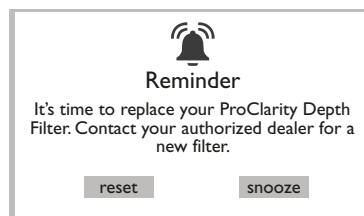

Deze melding verschijnt als de gebruikstijd verstrijkt die ingesteld is voor het filterpatroon van het dieptefilter ProClarity.

■ Het ProClarity-filter moet vervangen worden.

"WATER REFRESH REMINDER" (HERINNERING WATER VERVERSEN)

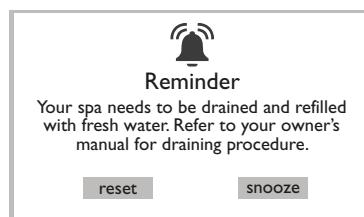

Deze melding verschijnt als de gebruikstijd verstrijkt die ingesteld is voor het verversen van het water van de spa.

■ De spa moet leeggemaakt worden en opnieuw gevuld worden met schoon water.

Probleemoplossing

Als de spa niet correct werkt, controleer de aanduiding op het display van het paneel en zie de instructies in deze handleiding.

Zie ook de onderstaande instructies.

GEEN ENKEL ONDERDEEL WERKT (bv. de pomp, de verlichting)

Controleer de controlelampje van het bedieningspaneel.

■ Als op het display letters of symbolen verschijnen, zie het vorige deel (Mededelingen op het display/foutmeldingen) om de betekenis ervan te begrijpen en te zien welke actie ondernomen moet worden.

■ Als er niets op het display verschijnt:

- Controleer of de hoofdschakelaar ingeschakeld is.
- Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

DE POMP WERKT NIET

■ Activeer de toets met betrekking tot de "JETS"

■ Als u geen geluid hoort of als u gezoem hoort, schakel de voeding uit en neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

■ Als de motor werkt maar er verschijnt geen enkele waterstraal:
- Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is (zie hieronder).

- Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

Instructies om de pomp op te halen:

DE SPA UITSCHAKELEN

- Schakel de voeding van de spa uit.
- Verwijder de knop van de massagekeuzeschakelaar die aan de pomp die u wil gebruiken gekoppeld is.
- Draai de dop van de massagekeuzeschakelaar een beetje los (linksom) tot u lucht uit hoort ontsnappen.
- Draai de dop opnieuw vast, plaats de knop terug en start de hydromassage opnieuw.

Opmerking: Deze methode dient gebruikt te worden voor de hydromassagepompen, aangezien deze pompen niet aangesloten zijn op het filtersysteem.

LET OP: als er gevaar voor bevriezing is en de pomp niet in werking is, neem de nodige maatregelen om het systeem tegen beschadiging te beschermen. Zie "De spa voorbereiden op de winter".

DE HYDROMASSAGE-JETS SPROEIJEN ONVOLDOENDE.

- Verzekert u ervan dat de pomp ingeschakeld is.
- Controleer de positie van de massagekeuzeschakelaars.
- Open de luchtbedieningen van de jets in kwestie.
- Controleer of het waterpeil correct is.
- Controleer of de filters niet vuil/verstopt zijn.

HET WATER IS TE WARM.

- Stel een lagere temperatuur in.
- Stel de modus "Econo" in zodat de verwarmers alleen geactiveerd wordt tijdens de geprogrammeerde periodes.
- Verminder de werkingsduur van de hydromassage.

HET WATER IS NIET WARM GENOEG.

- Stel een hogere temperatuur in.
- Houd de spa afgedekt tijdens de verwarming.
- Als de verwarmingsindicator weergegeven wordt, maar u ondervindt geen verhoging van de temperatuur na een redelijke tijdspanne, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

CIRCULATIEPOMP UITGESCHAKELD

- Controleer of de circulatiepomp geprogrammeerd is om gedurende 8 uur per dag te werken.
- Controleer of er geen storingen zijn die het inschakelen van de pomp verhinderen.
- De temperatuur van het water is 34°C (95°F) en twee graden hoger dan de ingestelde temperatuur: de veiligheidsfunctie "zomerstand" is ingeschakeld (zie de desbetreffende paragraaf).



De thermische afdekking is het essentiële accessoire om het water op de gewenste temperatuur te houden en warmteverlies te voorkomen; het is ook nuttig om te voorkomen dat bladeren, stof, atmosferische gebeurtenissen en andere zaken het water vervuilen, waardoor de beheerskosten van uw spa toenemen.

Om de levensduur van de thermische afdekking te behouden en te voorkomen dat deze voortijdig moet worden vervangen, hoeft u alleen wat tijd te besteden aan het onderhoud ervan, wat heel eenvoudig is: volg gewoon de onderstaande instructies.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Gebruiksaanwijzing

► Wanneer u de afdekking van de spa/swimspa verwijderd, plaats deze dan op een niet-schurend oppervlak en vrij van puntige en/of scherpe delen; vermijd het tijdens het transport te slepen, maar til het op met behulp van de geïntegreerde handgrepen.

Waar voorzien, is het mogelijk om een geschikte lifter te installeren, waardoor de afdekking gemakkelijk kan worden gehanteerd en van de grond omhoog kan worden gehouden.

► Voorkom dat sneeuw, bladeren en/of vuil zich op de hoes ophopen.

Laat kinderen en/of huisdieren niet op de hoes komen: het is een kwestie van veiligheid. Ook kan dit na verloop van tijd leiden tot buigen en breken.

Gebruik de hoes niet als steunvlak, vooral niet voor zware voorwerpen.

► Wacht na het toevoegen van de chemicaliën aan het water van de hot tub minstens een uur voordat u de hoes weer aanbrengt.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Bedek onderhoud

Regelmatig schoonmaken van de hoes (ongeveer elke maand) helpt de levensduur te verlengen en schimmelvorming te voorkomen.

Reiniging moet worden uitgevoerd aan de boven- en onderkant van de thermische hoes.

■ ALGEMENE INFORMATIE

► Verwijder de afdekking van de spa zodat er geen vuil en schoonmaakmiddelen in het water vallen.

Plaats de hoes niet op een schurende ondergrond (beton etc.) maar bijvoorbeeld op gras.

► Verwijder bladeren en/of stofresten met stromend water.

HOEZEN «PROLAST™» / «ROLLAWAY®»

► Bevochtig de stof met schoon water.

► Verdeel een verdunde oplossing van neutrale zeep gelijkmatig over het oppervlak met een zachte nylon borstel. In het geval van gelokaliseerde vlekken, handel alleen op het getroffen gebied op dezelfde manier.

Gebruik geen bleekmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, omdat deze de beschermlaag op de hoes kunnen aantasten.

Gebruik geen borstels met te harde of schurende haren.

► Laat de oplossing 2-3 minuten inwerken, afhankelijk van de hoeveelheid vuil.

► Reinig de thermische hoes met een zachte borstel.

► Spoel met veel schoon water om alle resten van de zeepoplossing te verwijderen.

► Herhaal de handeling bij hardnekkig vuil.

► Ga alleen indien nodig te werk zoals aangegeven ook op de onderzijde van de thermische afdekking. **Zorg ervoor dat u alle zeepresten verwijderd, anders kan de spa zich met schuim vullen.**

► Laat de thermische hoes drogen.

HOEZEN «PROVINYL»

► Ga te werk zoals aangegeven voor «Prolast™» / «Rollaway®» hoezen, **maar gebruik een zachte doek of spons.**

► Verwijder eventuele watersporen met een schone doek (zowel aan de boven- als onderkant).





Gebruik geen producten op basis van koolwaterstoffen, siliconen of essentiële oliën.

Vervanging van de thermische hoes


Het is raadzaam om de thermische hoes te vervangen wanneer u tekenen van slijtage en/of vervorming opmerkt (neem contact op met uw vertrouwde dealer). Gebruik alleen originele Jacuzzi® reserveonderdelen.

Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking met betrekking tot de oude hoes.

› Lucht activering

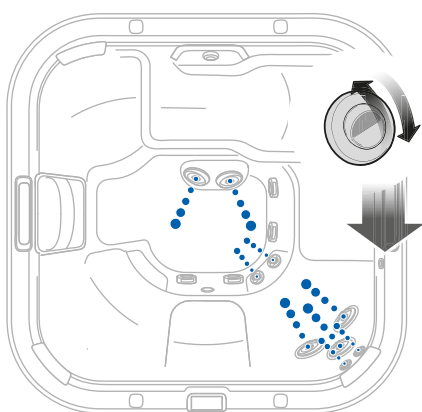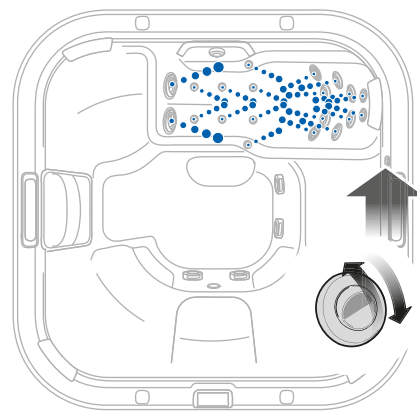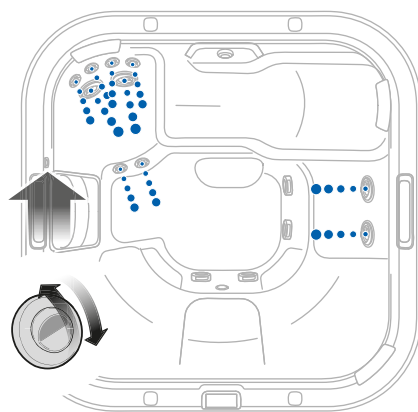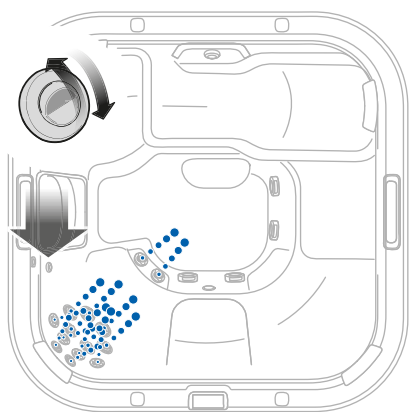


› De cascades zijn actief wanneer de filterpomp actief is (maar kunnen indien nodig worden aangepast)

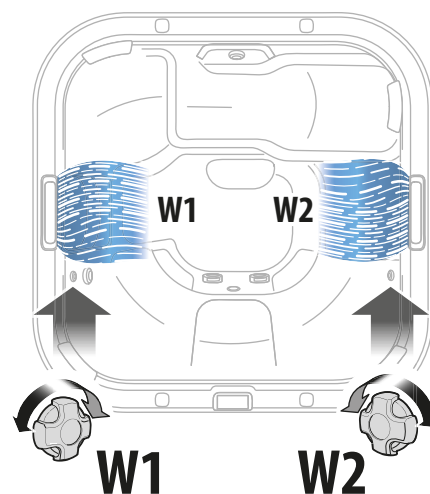


› (pomp 1) De "c" jets zijn altijd actief

› "H1" en "H2" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets





H1

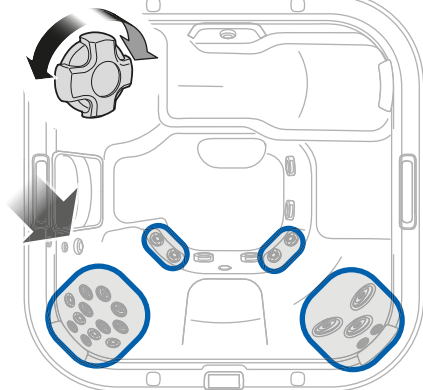


H2

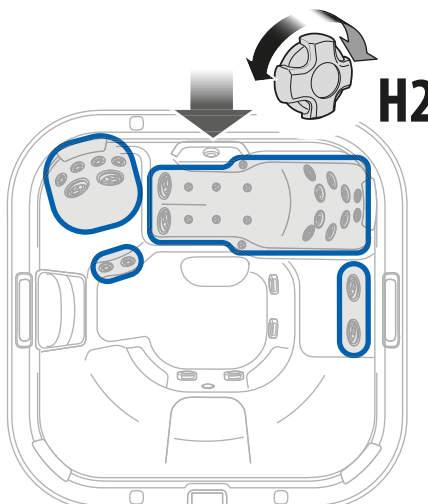

› Lucht activering

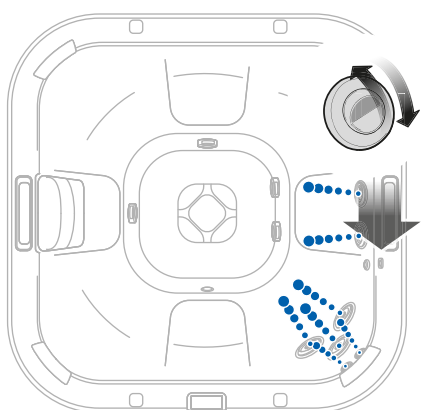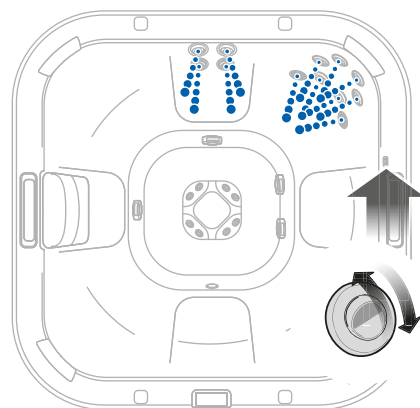
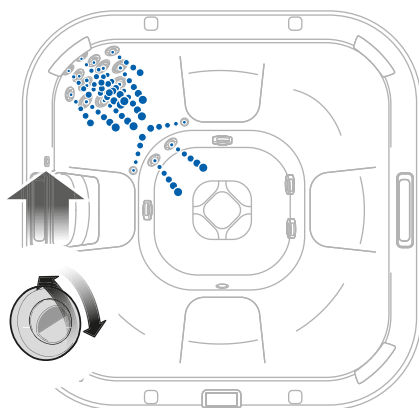
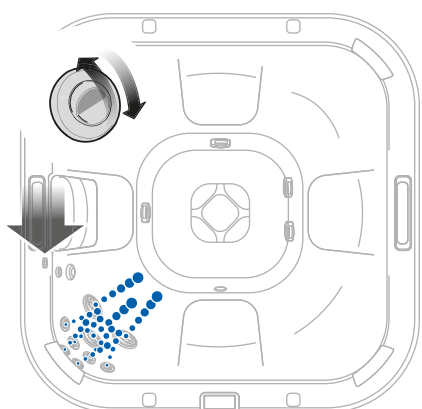



› De cascades zijn actief wanneer de filterpomp actief is (maar kunnen indien nodig worden aangepast)

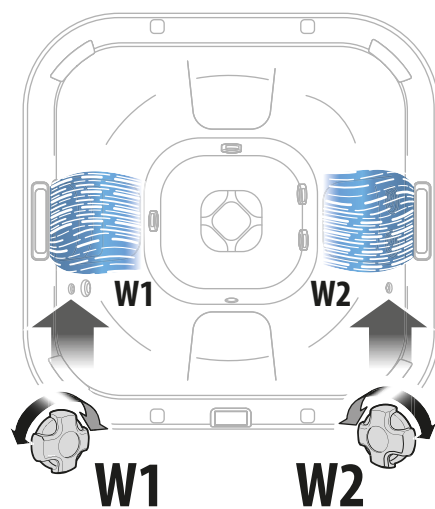

› (pomp 1) De "c" jets zijn altijd actief




› "H1" en "H2" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets

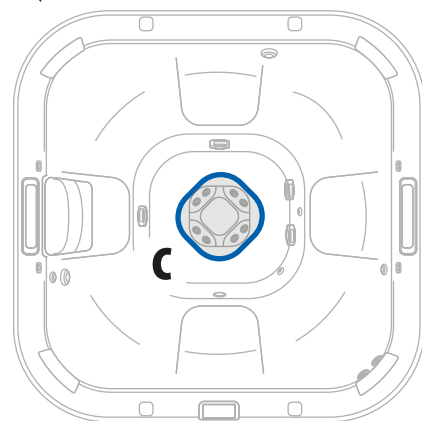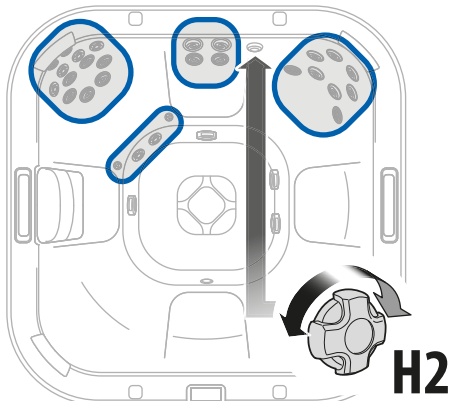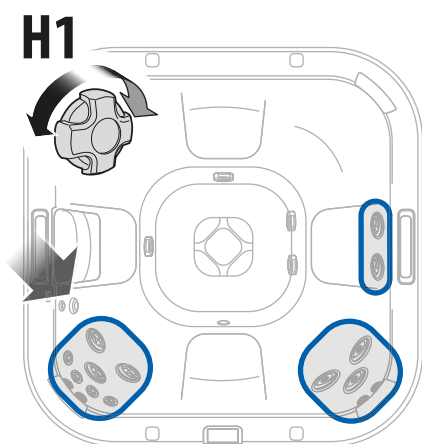

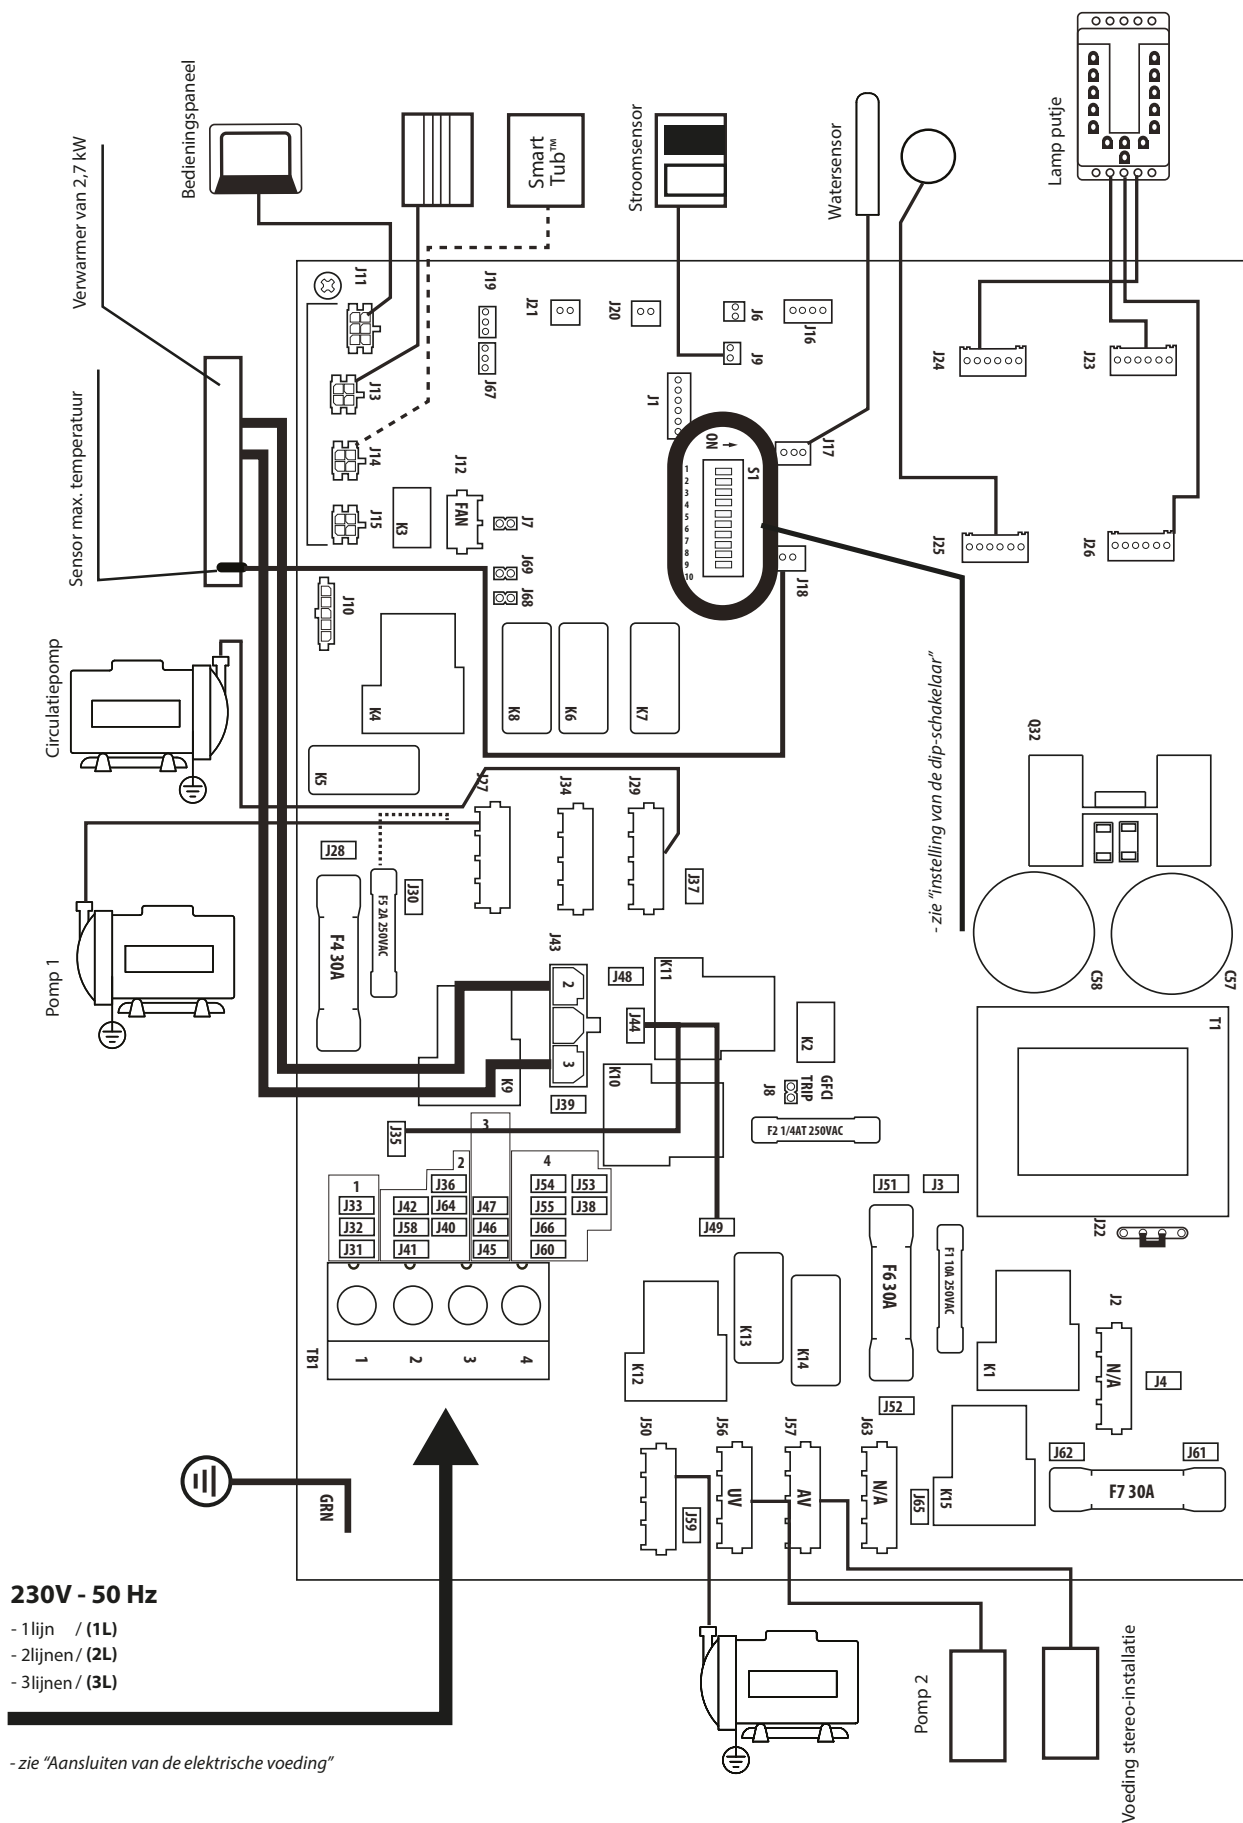

Aansluiten van de elektrische voeding


Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op het klemmenblok uit zoals aangegeven:

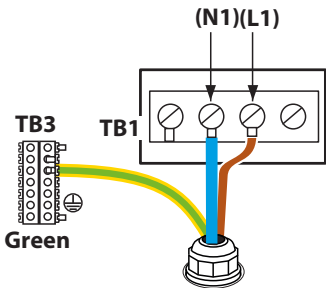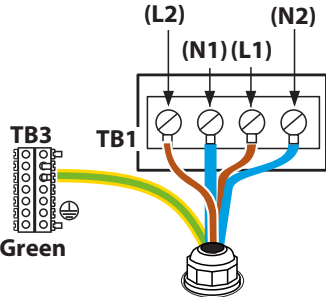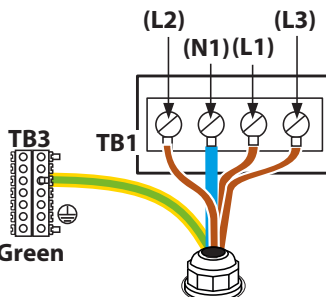	1L - (L1+N1): één lijn
	2L - (L1+N1): lijn voor de verwarmer - (L2+N2): lijn voor andere componenten
	3L - (L1+N1): lijn voor de verwarmer - (L2+N1): lijn voor pomp 2 - (L3+N1): lijn voor pomp 1 en de andere componenten




LET OP: afhankelijk van het aantal toevoerleidingen is het noodzakelijk om enkele aansluitingen te maken op het elektronische bord in de doos en de dip-switch-schakelaar te configureren (zie „Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars”)

Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars



Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaars zoals aangegeven:

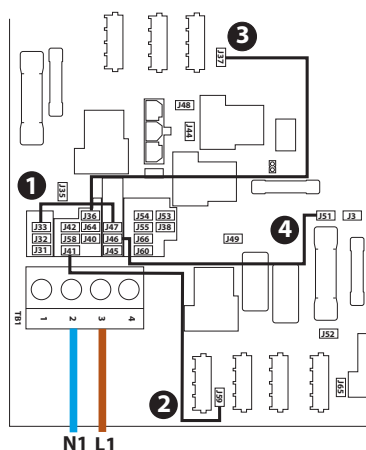


- 1: J33 ---> J47
- 2: J59 ---> J41
- 3: J36 ---> J37
- 4: J46 ---> J51

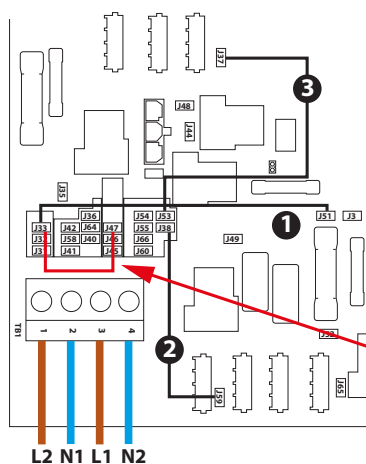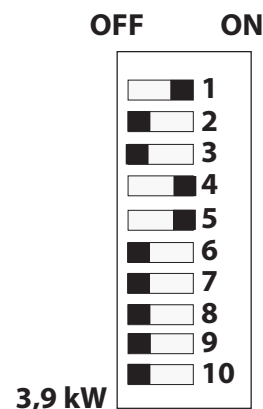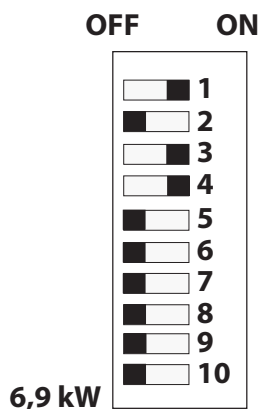

- 1: J33 ---> J51
- 2: J59 ---> J38
- 3: J37 ---> J53

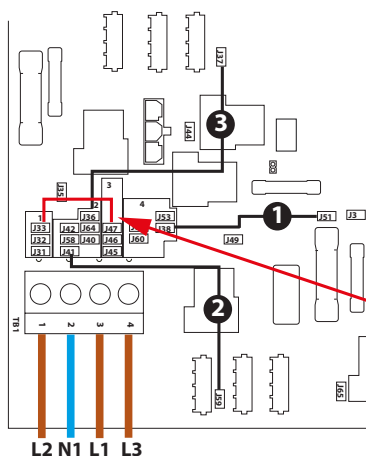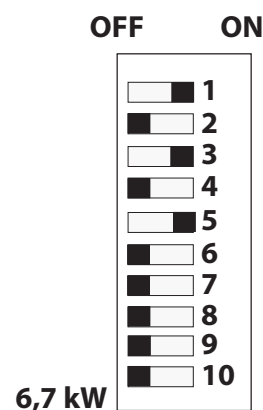

- 1: J38 ---> J51
- 2: J59 ---> J41
- 3: J36 ---> J37

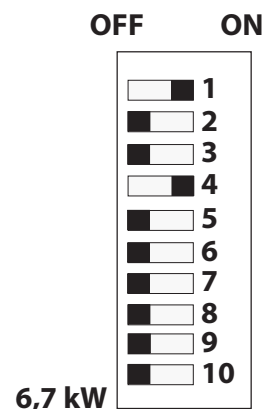

**JACUZZI® EUROPE S.P.A.**

Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzi france.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD

8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen, die zij belangrijk acht, zonder de plicht dit vooraf te melden of de onderdelen te vervangen

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • AUGUST 2024



take care and live
RECYCLE !