



J-200

2021/22



J-210
J-215
J-225
J-235
J-245
J-275
J-280

INSTALLATIE • GEBRUIK & ONDERHOUD
ZORGVULDIG BEWAREN



Nederlands (Waarschuwingen)

4-5

WAARSCHUWINGEN

Kies zorgvuldig de plaats van installatie, zodat het technische compartiment van de spa niet door toevallige gebeurtenissen (onweersbuien enz.) onder water komt te staan en de pompen, het elektriciteitskastje en andere apparatuur niet worden beschadigd.

In ieder geval is het raadzaam om een afwateringssysteem te creëren dat de afwatering van het technische compartiment mogelijk maakt, ook in het geval van eventuele lekken in de leidingen.

 De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.

 Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuillingsmodaliteiten "AA", "AB" of "AD". Gelieve voor meer details contact op te nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgieter.

Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.

 **LET OP:** voordat u het afvoerputje plaatst, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een "antivriesbescherming" die ervoor zorgt dat er een minimum watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.

De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naargelang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.

 Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

 Onderdelen en apparaten die onder spanning staan (behalve onderdelen en apparaten die gevoed worden met zeer lage spanning die niet hoger is dan 12 V) mogen niet bereikbaar zijn voor personen die zich in het minizwembad bevinden.

De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse "1" en dienen bijgevolg permanent, zonder tussenschakeling aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).

 De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het bad kunnen vallen.

 Het apparaat dient gevoed te worden met behulp van een aardlekschakelaar waarvan de stroom bij ingrepen niet hoger is dan 30 mA.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

Voor de equipotentiaalverbinding dient de installateur de hiervoor bestemde klem te gebruiken die gekenmerkt wordt door het symbool . Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de spa. Zie het informatieblad voor de pre-installatie.

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspanning van categorie III. Deze schakelaars dienen geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.

 **LET OP!** Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

 **LET OP:** (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) te bedragen.

WAARSCHUWINGEN

 De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt: een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

 **LET OP:** Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.

 **LET OP:** Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen. Zet er geen voorwerpen op.

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).



 **LET OP:** Wees voorzichtig als u in de spa stapt.
Niet springen of duiken!



 **LET OP:** Steek uw vingers niet in de spuitmonden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet na gebruik van alcohol, drugs of medicamenten die slaap veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen.

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).

Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedsomloop.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.



Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.



DE BESCHERMROOSTERS MOETEN OM DE 7 JAAR WORDEN VERVANGEN



Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	6
FCC-kennisgeving	6
Keuze van de locatie	6
Instructies voor de elektrische aansluitingen	7
Instructies voor de eerste inbedrijfstelling	7
Bedieningspaneel	8
Instructies voor de werking	8
Kenmerken en bedieningselementen	10
Menukenmerken en programmeerinstructies	11
Onderhoud van de spa	14
Vorbereiding op de winter	16
Heractivering van de spa in koude klimaten	17
Behoud van de waterkwaliteit	17
Waterzuiveringssysteem CLEARARRAY® (ultraviolet)	17
Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis	17
Foutcondities/foutmeldingen	18
Procedures in geval van problemen	20
Stereo-ontvanger (vers.A) (optioneel)	20
Stereo-ontvanger (vers.B) (optioneel)	22
Aansluitingen en functies van het elektronische apparaat .	23
Opstelling van de hydromassagejets en bijbehorende bedieningselementen	24
Aansluitschema J-210/J-215/J-225	31
Aansluitschema J-235/J-245/J-275/J-280	32
Aansluiten van de elektrische voeding	33
Aansluitingen op de elektronische kaart/ instelling van de dipswitch-schakelaars	34

Belangrijke informatie

De spa Jacuzzi® Premium is volgens de beste standaarden gebouwd. Om een efficiënte werking te garanderen, is het zwembad geïsoleerd met materialen die geschikt zijn voor warmtebehoud; als de spa onbedekt wordt gelaten, kan hij door de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen gedurende langere tijd schade oplopen: deze schade wordt niet gedekt door de garantie. Het wordt aanbevolen de spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dekken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt. Jacuzzi streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, illustraties en/of instructies in deze handleiding.

Automatische buisreinigingsfunctie

Deze functie wordt elke dag automatisch gestart om 12:00 uur en bestaat uit het inschakelen van elke pomp gedurende één minuut. *Als de pomp op het moment dat ze inwerking wordt gesteld pas uitgeschakeld werd nadat ze met behulp van het bedieningspaneel was opgestart, wordt ze niet geactiveerd voor de automatische functie.*

FCC-kennisgeving

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om een passende bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties die zich kunnen voordoen wanneer het apparaat gebruikt wordt in een huishoudelijke omgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. Indien de apparatuur niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferenties veroorzaken voor de ontvangst van radiotoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen, is het raadzaam om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de onderstaande maatregelen te nemen.

■ *Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.*

■ *Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.*

■ *Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.*


■ *Wend u voor assistentie tot uw dealer of een gespecialiseerde radio-/tv-technicus.*

Keuze van de locatie

Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.

Instructies voor de elektrische aansluitingen

■ Om toegang te krijgen tot het voedingsklemmenbord van het aansluitkastje, verwijder het bekledingspaneel (dat zich onder het bedieningspaneel bevindt) door de schroeven te verwijderen.

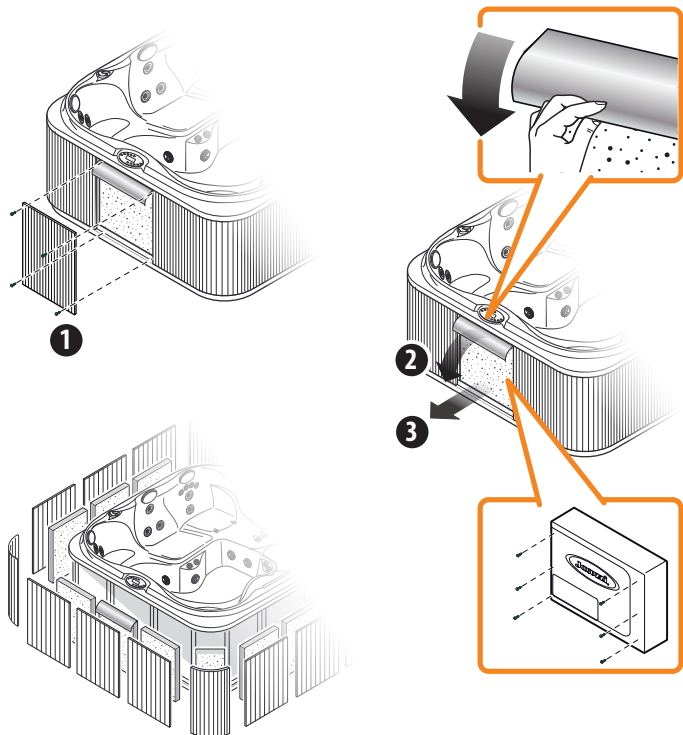

■ Verwijder vervolgens de zes deurschroeven van het aansluitkastje. Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

■ Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector installeert door de brede opening aan de onderkant van de schakelkast, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken kan worden.

■ Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, afhankelijk van het model, zoals geïllustreerd in de desbetreffende schema's.

■ Na het voltooien van de installatie dienen de kabelpers en het deksel van het kastje hermetisch afgesloten te worden.

■ Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, kunt u een elektronische verbruiksbe grenzer inschakelen via het aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding). Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Jacuzzi®-technici.

Instructies voor de eerste inbedrijfstelling

Lees elk punt volledig door voordat u het uitvoert.

■ Verwijder al het vuil uit de spa. Hoewel de kuip van de spa in de fabriek is gepolijst, kan hij vóór de eerste vulling worden

behandeld met een reiniger en was die speciaal voor spa's is samengesteld en verkrijgbaar is bij erkende dealers.

■ De spa vullen

Verwijder het filterdeksel en verwijder het filterpatroon zoals aangegeven in het hoofdstuk "Reiniging van het filter".

■ Plaats het uiteinde van de waterleiding in de filterfitting en vul de spa tot het waterniveau alle sproeiers bedekt, zonder de hoofddeunen te bereiken.

■ Vul de spa niet te veel.

N.B.: Als uw water bijzonder "hard" is, is het beter om de helft van het zwembad te vullen met dit water en de rest met water uit een ontharder.

■ Vul de spa altijd via de filterverbinding om de lucht die in de ventilatieopeningen van de pomp te verdrijven; anders kan de lucht in de openingen van de pomp blijven hangen, waardoor het water niet kan circuleren.

Controleer na het vullen of het filter correct geïnstalleerd zijn voordat u de spa aansluit op de stroomtoevoer (zie het hoofdstuk "Reinigen van het filter").

■ Controles

Open het toegangspaneel en controleer of alle pompaansluitingen goed vastzitten, aangezien ze tijdens het transport en de verplaatsing los kunnen raken.

■ Inschakelen

Schakel de spa in door de hoofdschakelaar in te drukken: de verwarming en de circulatiepomp worden automatisch ingeschakeld. De controlelampjes voor de watertemperatuur knipperen op het display van het bedieningspaneel en de woorden "COOL" of "ICE" verschijnen.

■ Opstarting

Activeer de pomp(en). (zie "bedieningspaneel")

N.B.: Start de pomp(en) niet op als het water de hoogste sproeiers niet bedekt.

■ Toevoeging van chemische additieven bij de eerste opstarting


Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.



LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het gebruik en het bewaren van de chemische producten. Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking staan.



LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan de onderdelen van de spa beschadigen en brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie

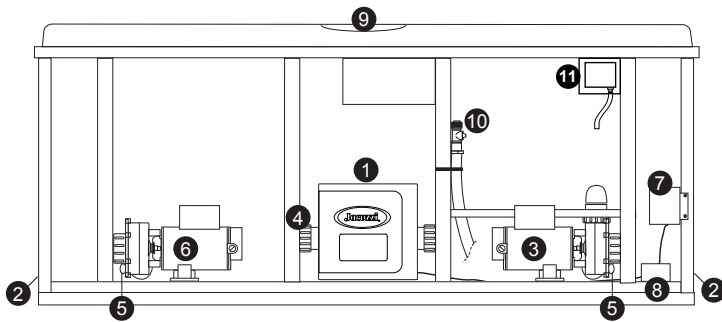

- 1 Aansluitkastje
- 2 Aansluiting(en) stroomvoorziening
- 3 Pomp met 2 snelheid-
- 4 Verwarmer
- 5 Afvoerplug(gen) van de pomp
- 6 Pomp met 1 snelheid
- 7 Waterzuiveringstelsysteem CLEARARRAY™
- 8 Voeding van het systeem CLEARARRAY™
- 9 Bedieningspaneel
- 10 Afvoerklep
- 11 CLEARARRAY® PRO3TECT

van de fabrikant ongeldig.

N.B.: Bedek de spa altijd (maar niet tijdens het mengen van de chemische additieven!) met de isolerende hoes, teneinde de tijd die nodig is om het water te verwarmen en de kosten te beperken. De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk van de begintemperatuur van het water.


Opmerking: het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).

LET OP

Ga de spa niet in voordat de gekozen hoeveelheid ontsmettingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselijke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Bedieningspaneel

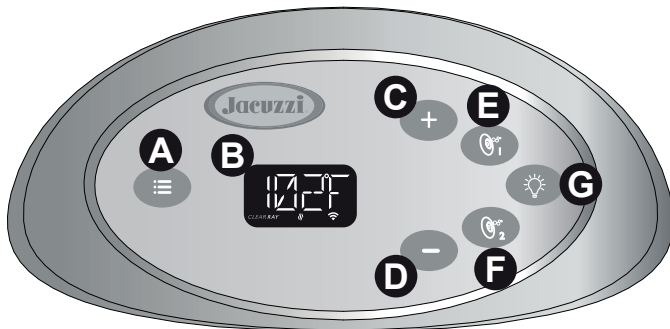

Bedieningspaneel modellen met 2 pompen.

A. Knop Menu (☰): geeft toegang tot het programmeringsmenu.

B. LCD-scherm: kan de huidige watertemperatuur (standaard-weergave), de watertemperatuurstelling, de geselecteerde menufuncties en foutmeldingen weergeven.

C. Knop (+): verhoogt de watertemperatuur (instelpunt). Wordt ook gebruikt om door de programmeermenu's te navigeren.

D. Knop (-): verlaagt de watertemperatuur (instelpunt). Wordt ook gebruikt om door de programmeermenu's te navigeren.

G. Knop pomp 1 (⚙️): schakelt pomp 1 in en uit. Druk eenmaal

voor de lage snelheid; druk een tweede keer voor de hoge snelheid; druk een derde keer om de pomp uit te schakelen.

F. Knop pomp 2 (⚙️): (alleen voor modellen met 2 pompen) schakelt pomp 2 in en uit. Druk eenmaal om de pomp in te schakelen; druk een tweede keer om ze uit te schakelen.

G. Knop lamp (💡): schakelt de onderwaterlamp in en uit. Activeert het led-verlichtingssysteem, indien aanwezig.

Operationele details

- Temperatuurstelling: van 18 tot 40°C (van 65 tot 104°F). De fabrieksinstelling bedraagt 38°C (100°F).

- Werking van de verlichting: Alle controlelampjes werken 2 uur lang, waarna ze automatisch worden uitgeschakeld.

- Gebruik van de knop Jets 1/Jets 2: De jets blijven in werking gedurende 20 minuten na de activering, waarna ze automatisch uitgeschakeld worden om energie te besparen. Druk op de jetknoppen om de werking gedurende nog 20 minuten te activeren.

Instructies voor de werking

Het besturingssysteem van de spa beschikt over automatische functies die bij het opstarten en tijdens het normale gebruik worden geactiveerd om het systeem te beschermen.

Na de activering verschijnt de volgende informatie op het display:

1. Op het bedieningspaneel worden alle indicatielampjes weergegeven, zodat u alle onderdelen van het display en de controlelampjes visueel kunt inspecteren om te controleren of ze goed werken.

2. Het bedieningspaneel geeft de controller en de softwareversies van het bedieningspaneel weer.

3. De aanduiding "WELKOM TO JACUZZI" (Welkom bij Jacuzzi) schuift over het scherm.

Opmerking nadat de spa voor het eerst gevuld is, wordt de verwarming meestal ingeschakeld, omdat het leidingwater vaak erg koud is. Als de watertemperatuur lager is dan 38°C (100°F), de in de fabriek ingestelde temperatuur, dan wordt de verwarmmer ingescha-

keld en blijven werken tot de in de fabriek ingestelde temperatuur wordt bereikt, waarna deze wordt uitgeschakeld.

Regeling van de watertemperatuur

Met de thermostaat van de spa kan de watertemperatuur perfect geregeld worden. De ingestelde temperatuur kan geregeld worden tussen 18 °C en 40 °C. Om de temperatuur te verhogen, druk op de knop (+), om ze te verlagen, druk op de knop (-).

N.B.: als u één keer op de knop (+) of (-) drukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven.

De pompen inschakelen



De knop JETS 1 (☺) activeert jetpomp 1. Druk eenmaal voor de lage snelheid; druk een tweede keer voor de hoge snelheid; druk een derde keer om de pomp uit te schakelen.

De knop JETS 2 (☺) activeert jetpomp 2 (indien geïnstalleerd). Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 uitgeschakeld. Als een pomp handmatig wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld na 20 minuten.

Knop verlichting Aan/Uit



Het ledverlichtingssysteem beschikt over zeven vaste kleuren en drie willekeurig veranderende modaliteiten.

Druk op de knop om de lamp in te schakelen; als u op de knop blijft drukken, wordt de lamp eerst uitgeschakeld en vervolgens wordt ze opnieuw ingeschakeld met een andere kleur, in deze volgorde:

Opmerking: om de lamp uit te schakelen, wacht ongeveer 10 seconden nadat u de toets hebt ingedrukt en druk hem vervolgens opnieuw in.

De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld.

- Eén keer drukken: **Modus "snel veranderende kleuren"**.
- Opnieuw indrukken: **Modus "langzaam veranderende kleuren"**.
- Opnieuw indrukken: **Vergrendelt de modus langzaam veranderende kleuren**.
- Opnieuw indrukken: **blauwe kleur**
- Opnieuw indrukken: **paarse kleur**
- Opnieuw indrukken: **rode kleur**
- Opnieuw indrukken: **amberkleur**
- Opnieuw indrukken: **groene kleur**
- Opnieuw indrukken: **blauwgroene kleur**
- Opnieuw indrukken: **witte kleur**
- Opnieuw indrukken: **wordt de modus snel veranderende kleuren weer geactiveerd, enz.**


Jets

De waterstroom van de jets in uw spa kan worden aangepast of uitgeschakeld door aan de buitenkant van de sproeier te draaien. Sommige jets zijn uitgerust met een verstelbare centrale ring waarmee u de richting van de waterstraal kunt veranderen. Kan-

tel de centrale sproeier van deze jets in de gewenste richting om uw persoonlijke massage te creëren.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open om een effectieve filtratie van de spa te garanderen.

Keuze van de gewenste massage

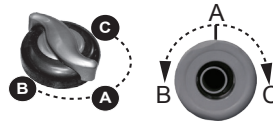

Sommige modellen zijn uitgerust met een keuzeschakelaar waarmee de prestaties van de hydromassage aangepast kunnen worden door het water tussen de verschillende jetsystemen te sturen (stand A (Combo), B of C).

N.B.: Voor een optimale waterfiltratie dient u de klep in stand A te laten staan wanneer de spa bedekt is. Kies positie B of C voor maximale sproeiprestaties tijdens het gebruik van de spa.

Luchtbediening



Sommige jets hebben een speciale luchtregeling: het volstaat om aan de knop te draai om de hoeveelheid lucht te verminderen of te verhogen. Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, sluit alle luchtcontroles wanneer de spa niet in werking is. Sommige jets kunnen geen lucht aanzuigen als de jetpomp 1 aan lage snelheid werkt; deze werking wordt als normaal beschouwd.

Optioneel BLUEWAVE®-stereosysteem

Deze modellen zijn voorzien van een hoogwaardige AUX/Bluetooth stereo-ontvanger met vier eerste klas luidsprekers voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en een lange levensduur.

"Blow-Out"-cyclus

Deze cyclus elimineert alle lucht die zich in de leidingen bevindt en die tijdens de afvoer en/of het vullen van de spa kan worden aangevoerd.

Jetpomp 1 wordt geactiveerd gedurende 1 minuut en wordt vervolgens uitgeschakeld.

Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld. De cyclus wordt pas bij het opstarten uitgevoerd.

Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende jetpomp kan de functie uitschakelen.


"Clean up"-cyclus

Deze cyclus start één keer per dag, gedurende twee minuten, om 12.00 uur 's middags. De gebruiker kan hem niet programmeren. Jetpomp 1 wordt geactiveerd gedurende 1 minuut en wordt vervolgens uitgeschakeld.

Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende pomp kan de functie uitschakelen.

Kenmerken en bedieningselementen

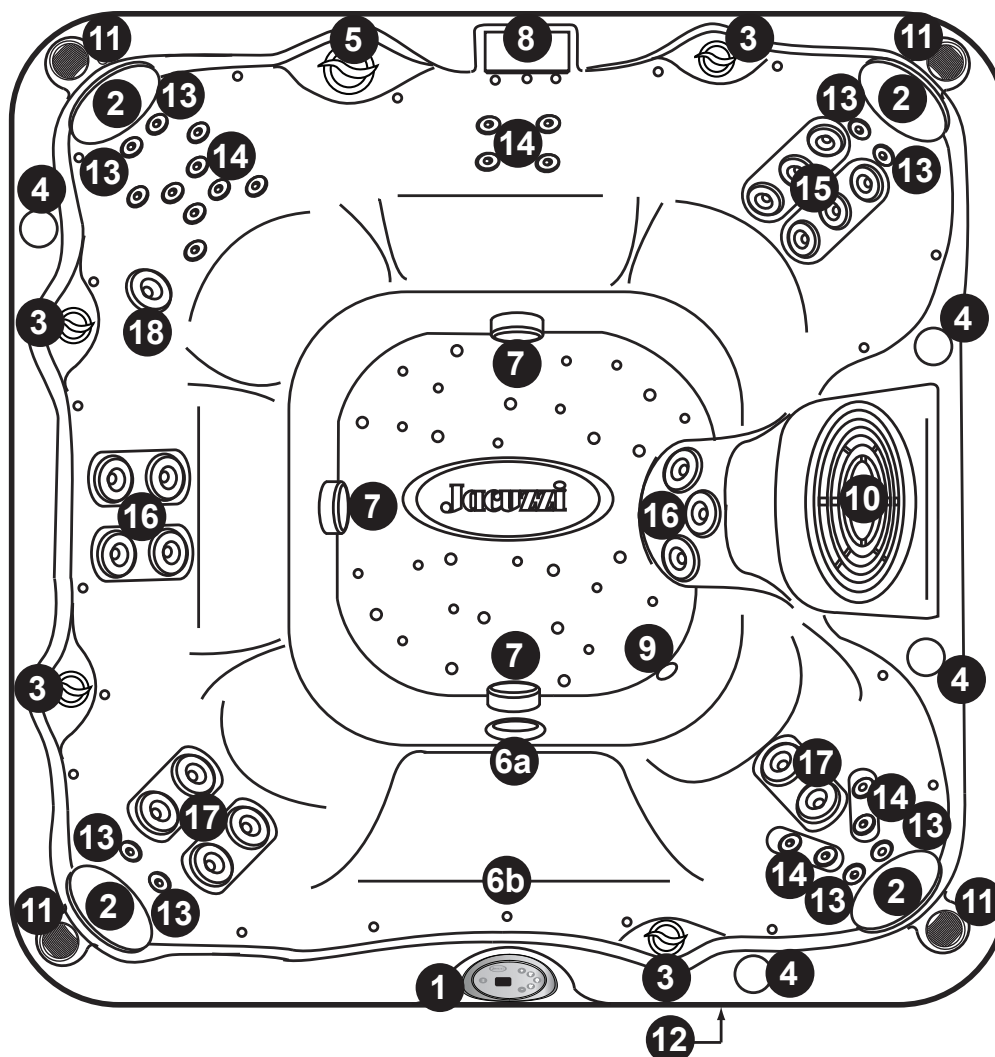

De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Het afgebeelde model is J-280; de opstelling van de jets en de kenmerken variëren per model (zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)

- | | | | |
|--------|---|-----|---|
| 1. | Bedieningspaneel | 13. | Knoppen "Classic Pro"-jets (4) |
| 2. | Hoofdkussens (4) | 14. | "Classic Pro - Accu Pressure"-jets (20) |
| 3. | Luchtbediening (4) | 15. | Draaiende "Classic Pro - Mini Duo"-jets (6) |
| 4. | Bekerhouder (4) | 16. | Gerichte "Classic Pro"-jets (5) |
| 5. | Massage-keuzeknop | 17. | Draaiende "Classic Pro - Duo"-jets (8) |
| 6a-6b. | Led-verlichtingssysteem | 18. | "Classic Pro - Turbo"-jet |
| 7. | Aanzuigopeningen | | |
| 8. | Waterval met debietbedieningshendel | | |
| 9. | Retour verwarmers | | |
| 10. | Afdekking filter (met filter eronder) | | |
| 11. | Luidsprekers audiosysteem (optioneel - 4) | | |
| 12. | Stereosysteem spa (optioneel) | | |

Menukenmerken en programmeerinstructies

De spa beschikt over een menu waarmee u bijkomende functies kunt programmeren. Druk herhaaldelijk op de toets Menu (☰) om door de menu's scrollen zoals hieronder beschreven wordt.

Huidige temperatuur (Hoofdmenu)	12.4F
Primaire filtratie	PF
Verwarming van het water	HEAT
Filter vervangen	FE
UV	UV
H2O	H2O
Tijd	TIME
Datum	DATE
Temperatuur	TEMP
Taal	LANG
Blokking	LOCK
WiFi (niet beschikbaar)	WIFI
Elog (einde menu)	ELOG

■ Menu primaire filtratie

Tijdens de hoofdfiltratiecyclus worden pomp 1 en het CLEARARRAY-systeem geactiveerd. De spa is in de fabriek geprogrammeerd met een filtercyclus van 2 uur die om de 6 uur gestart wordt (deze instelling kan gewijzigd worden).

■ Programmering van de primaire filtratiecyclus



1. Druk op (☰) tot het menu "PF" verschijnt. De aanduiding "PRIMARY FILTER" (primaire filtratiecyclus) schuift over het display. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.
2. Druk op of om het tijdstip van de huidige opstarting weer te geven en het systeem voor te bereiden op de wijzigingen.
3. Druk op of om het tijdstip van de opstarting te regelen, met stappen van 1 uur. Om over te schakelen van "AM" naar "PM" dient u 12 uur verder te gaan.
4. Druk op om de starttijd te bevestigen en op te slaan.
5. Druk op of om het aantal dagelijkse cycli in te stellen (1, 2, 3, 4 of 8 cycli op 24 uur tijd).
6. Druk op om de instelling op te slaan.

7. Druk op of om de duur van de cyclus te regelen (1, 2 of 3 uur).
Opmerking: er zijn 8 cycli ingesteld, de enige beschikbare optie voor de duur van de cyclus is 1 uur.

8. Druk op om de waarde te bevestigen en op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu "PRIMARY FILTER" (Primaire filter).

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.



Bij extreme temperaturen (kans op bevriezing), programmeer de primaire filtratiecyclus zodanig dat hij 8 uur duurt. Zie het hoofdstuk "Voorbereiden op de winter".

■ Programmering van de modus Heating (Verwarming)

De spa van Jacuzzi beschikt over 3 verwarmingsmodi. Een automatische modus, "AUTO" genaamd, waarbij de temperatuur van de spa te allen tijde constant wordt gehouden. Een energiebesparende verwarmingscyclus, "ECO" genaamd (spaarstand). Een modus die alleen overdag de verwarming activeert, "DAY" genaamd (Dagmodus).

Opmerking: De verwarmer wordt geactiveerd als het water de ingestelde temperatuur met 1°C overschrijdt.

- De modus Economy (spaarstand) is een energiebesparend programma. De verwarmingscyclus kan dagelijks tussen 17.00 uur en 7.00 uur worden geactiveerd. De tijden zijn niet programmeerbaar.
- In de modus Day (Dagmodus) kan de verwarmingscyclus tussen 7.00 uur en 17.00 uur worden geactiveerd. De tijden zijn niet programmeerbaar.
- De modus Auto (automatische modus) kan de verwarming op elk moment activeren om de vooraf ingestelde temperatuur te handhaven indien dit nodig is.

■ Programmering van de modus Heating (Modus verwarming)



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op (☰) tot het menu "HEAT" (Verwarming) verschijnt. Op het display verschijnt "HEATER MODE" (Modus verwarming). Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.
2. Druk op of om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen. Druk er herhaaldelijk op om te bladeren tussen de volgende modaliteiten:
 - Modus Economy (Spaarstand): op het scherm verschijnt de aanduiding "ECO" en de aanduiding "ECONOMY MODE" (Spaarstand) schuift over het scherm.
 - Modus Day (Dagmodus): op het scherm verschijnt de aanduiding "DAY" en de aanduiding "DAY MODE" (Dagmodus) schuift over het scherm.

- Modus AUTO (Automatische modus): op het scherm verschijnt de aanduiding "AUTO" en de aanduiding "AUTO MODE" (Automatische modus) schuift over het scherm.

3. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op  om de instelling te bevestigen en te activeren. Het systeem keert terug naar het menu **"HEATER MODE"** (Modus verwarmder).

■ De herinnering voor het reinigen/vervangen van filters configureren

U kunt een programmeerbare herinnering instellen die u eraan herinnert het filter te reinigen of te vervangen.

- De fabrieksinstelling is 180 dagen.
- Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 180 dagen, in stappen van 10 dagen.

Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

■ Programmering van de herinnering



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op  tot het menu "FC" verschijnt. De aanduiding "FILTER CHANGE" (Filter vervangen) schuift over het scherm. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op  of  om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen. Druk er vervolgens herhaaldelijk op om het tijdsinterval van de timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op  om de selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het menu **"FILTER CHANGE"** (Filter vervangen).

Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het display afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding **"CHANGE FILTER"** (Filter vervangen).

■ Programmering van de CLEARARRAY-herinnering

U kunt een programmeerbare herinnering instellen om de UV-lamp te vervangen.

- De fabrieksinstelling is 365 dagen.
- Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 365 dagen, in stappen van 10 dagen.

Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

■ Programmering van de herinnering



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op  tot het menu **"UV" verschijnt**. De aanduiding **"CLEAR-ARRAY BULB"** (Cleararray-lamp) schuift over het scherm. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op  of  om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen. Druk er herhaaldelijk op om het tijdsinterval van de timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op  om de selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het menu **"CLEARARRAY BULB"** (Cleararray-lamp).

4. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het display afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding **"CHANGE CLEARARRAY BULB"** (Cleararray-lamp vervangen).

■ **De waterverversingsherinnering configureren** U kunt een herinnering voor de waterverversing instellen, die aangeeft wanneer de spa leeggemaakt en opnieuw gevuld moet worden.

- De fabrieksinstelling is 180 dagen.
- Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 180 dagen, in stappen van 30 dagen.

Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

■ Programmering van de herinnering



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op  tot het menu **"H2O"** verschijnt. De aanduiding **"WATER REFRESH"** (Water verversen) schuift over het scherm. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op  of  om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen. Druk er herhaaldelijk op om het tijdsinterval van de timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op  om de selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het menu **"WATER REFRESH"** (Water verversen).

4. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het display afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding **"CHANGE WATER"** (Water verversen).

■ Programmering van de tijd



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op  tot het menu **"TIME"** (Tijd) verschijnt. De aanduiding **"SET TIME"** (Instelling tijd) schuift over het scherm. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op of om te tijd weer te geven.
3. Druk op of om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen.

4. Druk op of om het correcte uur in te stellen en te programmeren. Druk op om de ingestelde waarde op te slaan en over te schakelen naar de programmering van de minuten.

5. Het cijfer van de minuten knippert, wat aangeeft dat de waarde klaar is om gewijzigd te worden. Druk op of om de minuten in te stellen en te programmeren. Druk op om de ingestelde waarde op te slaan en over te schakelen naar de programmering AM (0-12) of PM (13-24).

6. De instelling knippert om aan te geven dat de waarde klaar is om gewijzigd te worden. Druk op of om over te schakelen tussen AM en PM en omgekeerd.

Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op om de ingestelde waarde op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het menu **"SET TIME"** (Instelling tijd).

■ Programmering van de datum



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op tot het menu **"DATE"** (Datum) verschijnt. De aanduiding **"SET DATE"** (Instelling datum) schuift over het scherm. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op of om de huidige datum weer te geven. Bijvoorbeeld **"JAN 01 2016"** (1 JAN 2016).

3. Druk op of om het jaar weer te geven.

4. Druk op of om het jaar in te stellen. Druk op om de selectie op te slaan en over te schakelen naar de programmering van de maand.

5. Het cijfer van de maand knippert om aan te geven dat de waarde klaar is om gewijzigd te worden. Druk op of om het cijfer van de maand te regelen. Druk op om de selectie op te slaan en over te schakelen naar de programmering van de dag.

6. Het cijfer van de dag knippert om aan te geven dat de waarde klaar is om gewijzigd te worden. Druk op of om de dagen te doorbladeren. Zodra u de dag gekozen hebt, druk op om de ingestelde waarde op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu **"SET DATE"** (Instelling datum).

■ Programmering van de meeteenheid van de temperatuur



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op tot het menu **"TEMP"** (Temperatuur) verschijnt. De aanduiding **"TEMPERATURE FORMAT"** schuift over het display. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op of om over te schakelen tussen °F en °C en omgekeerd. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op om de wijziging op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu **"TEMPERATURE FORMAT"** (Temperatuurformaat).

■ Programmering van de taal



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

De nieuwe spa de gegevens in vier talen weergeven. Ga als volgt te werk om de op het display te programmeren:

1. Druk op totdat het menu **"LANG"** (Taal) verschijnt. De aanduiding **"LANGUAGE MENU"** (Menu taal) schuift over het display. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op of om de huidige taal weer te geven.

3. Druk op of om de beschikbare talen te bekijken. U kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits en Spaans. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op om de wijziging op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu **"LANGUAGE MENU"** (Menu taal).

■ Programmering van de blokkeringsfunctie



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

U kunt voorkomen dat bepaalde spa-instellingen worden gewijzigd.

NB: het display toont geen enkel symbool dat aangeeft dat de blokkering geactiveerd is.

U kunt kiezen uit drie verschillende blokkeringsmodaliteiten:

- **Access Lock (Blokking toegang)** schakelt de mogelijkheid uit om de functies van de spa handmatig te activeren of te regelen. Alle geprogrammeerde operaties zullen hoe dan ook worden uitgevoerd.
- **Settings Lock (Blokking instellingen)** schakelt de mogelijkheid uit om de instellingen van de gebruiker te wijzigen. Het is nog steeds mogelijk de jets en de lichten te activeren. Alle geprogrammeerde operaties zullen hoe dan ook worden uitgevoerd.
- **Temperature Lock (Blokking temperatuurregeling)** schakelt de temperatuurregeling met behulp van de toetsen + en - uit.
- **Service Lock (Tijdelijke blokkering)** schakelt tijdelijk de activering van de functies uit, teneinde bepaalde onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren (bv. reiniging van de filters).

Opmerking: de blokkering duurt 2 uur.

Laat de blokkering niet langdurig ingeschakeld, vooral niet bij lage temperaturen en/of wanneer het kan vriezen.

Koppel de spa altijd los van de stroomtoevoer alvorens onderhouds-/reparatiewerkzaamheden uit te voeren.

Activering van een blokkeringsfunctie.

1. Druk op (⏻) tot het menu **"LOCK"** (Blokkring) verschijnt. De aanduiding **"LOCK MENU"** (Menu blokkering) schuift over het display. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op (⏻) of (+) om over te schakelen van **"AL"** (Blokkring toegang) naar **"SL"** (Blokkring instellingen) naar **"TL"** (Blokkring temperatuurregeling) en **"SVL"** (Tijdelijke blokkering): Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk (⏻) op de toets om de wijziging op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu **"LOCK MENU"** (Menu blokkering).

Uitschakeling van een blokkeringsfunctie.

Om een blokkeringsmodus uit te schakelen, houd gedurende 10 seconden de toets (⏻) ingedrukt.

Onderhoud van de spa

Een correct en continu onderhoud van de spa zal de schoonheid en prestaties ervan op lange termijn behouden.

Voor advies over de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten, zie ook de catalogus die bij het product is gevoegd.


■ Het reinigen van de filters

(modellen J-210/215/225/235/245/275)

Deze modellen zijn uitgerust met een mandje en een filterpatroon, die zich in het vak bevinden in de binnenwand van de spa. Om optimale prestaties te garanderen dient het mandje één keer per week gereinigd te worden, het filterpatroon één keer per maand; dit hangt af van de frequentie waarmee de spa gebruikt wordt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

VOORDAT U DE FILTERPATRONEN REINIGT, MOET U DE SPA ALTIJD EERST VAN HET ELEKTRICITEITSNET LOSKOPPELEN.

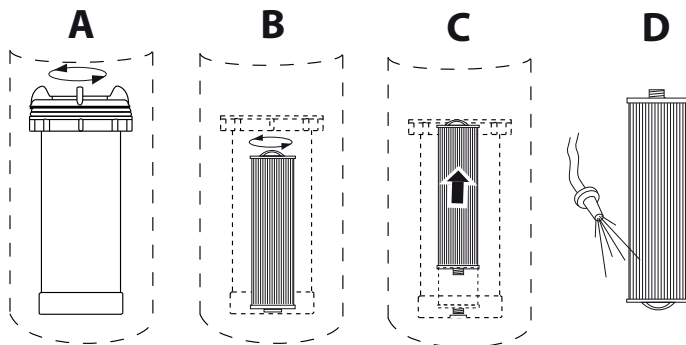


Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

A, B, C. Verwijder de afdekking, draai het patroon los en verwijder het uit de houder.

D. Spoel de onzuiverheden weg van de vouwen van het filter met behulp van water onder druk; begin bovenaan en werk naar beneden toe. Herhaal deze handeling tot alle vouwen schoon zijn.

E. Installeer het patroon opnieuw en sluit de spa aan op het elektriciteitsnet.



De modellen J-210 zijn uitgerust met filters op de desbetreffende aanzuigopeningen onderaan, die verhinderen dat onzuiverheden in de pomp terecht komen tijdens het gebruik. Deze filters moeten om de 2 maanden gereinigd worden of wanneer de prestaties van de pomp afnemen.

(modellen J-280)

Deze modellen zijn uitgerust met een verzamelzak (die de grote onzuiverheden opvangt) en een filterpatroon; beiden bevinden zich in de skimmer.

Om optimale prestaties te garanderen dient de zak 1-2 keer per week gereinigd te worden, het filterpatroon één keer per maand; dit hangt af van de frequentie waarmee de spa gebruikt wordt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

A. Draai de afdekking omhoog met behulp van de hendels.


B. Haal de zak uit de klemmen en reinig hem.

C-D. Draai het patroon los en verwijder het.

E. Spoel de vouwen van het filter, begin bovenaan en werk naar de onderkant toe.

F. Dompel het patroon onder met het geschroefde uiteinde naar boven gericht, zodat eventuele luchtballen kunnen ontsnappen (houd het patroon onder water tot het opnieuw geïnstalleerd wordt).

G-H-I. Installeer opnieuw het patroon en maak de zak opnieuw vast aan de afdekking; laat deze laatste vervolgens in zijn houder zakken.

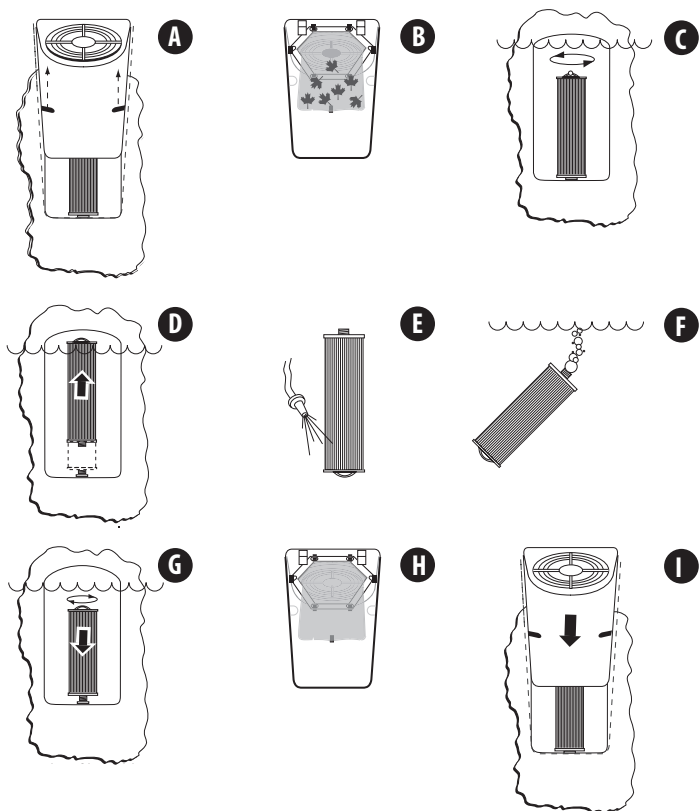

Sluit de spa aan op het elektriciteitsnet.

(alle modellen)

Het patroon onderaan moet regelmatig gereinigd worden met een specifiek product dat verkrijgbaar is bij de servicecentra van Jacuzzi®; volg nauwgezet de instructies die bij het product geleverd worden. Met een geschikte behandeling van het water van de spa en een gewoon onderhoud van het patroon, is de levensduur van ervan ongeveer twee jaar. De vervangingsonderdelen zijn beschikbaar bij de servicecentra van Jacuzzi®.

■ Leegmaken en vullen


Om de drie maanden ongeveer moet het water in de spa worden ververs. De frequentie is afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder de mate van gebruik, de zorg die wordt besteed aan het behoud van de waterkwaliteit, enz. Wanneer het niet langer mogelijk is om de schuimvorming te controleren en/of u niet langer het gebruikelijke gevoel bij het betreden van het water voelt, of wanneer u een verandering in helderheid opmerkt, dient het water ververs te worden.

LET OP! Koppel de spa los van het elektriciteitsnet. Koppel het niet opnieuw aan voordat de spa opnieuw is gevuld.

LET OP! Als het erg koud is en de spa buiten staat, bestaat het risico dat de leidingen van de hydraulische installatie bevriezen (zie het hoofdstuk "Voorbereiding op de winter").

Volg de onderstaande procedure om de spa leeg te maken:

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

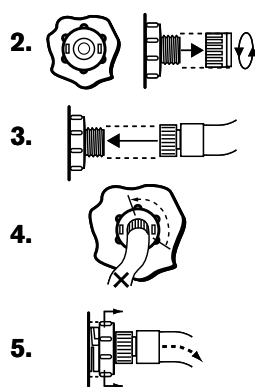

2. Plaats de aftapkraan aan de voorzijde van de onderkant van de basis. Houd de achterste ringmoer op zijn plaats om te voorkomen dat deze draait, draai vervolgens de voorste dop los en verwijder deze om de schroefdraad van de pijp eronder zichtbaar te maken.

3. Bevestig een leiding voor de afvoer.

4. Draai de achterste ringmoer zachtjes 1/3 slag tegen de klok in om de aftapkraan te ontgrendelen.

5. Trek het bredere achterste deel naar buiten om de afvoer te openen.

6. Zodra de spa leeg is, herhaalt u de punten 2-5 in omgekeerde volgorde om de afvoer te sluiten voordat u het zwembad weer vult.

7. Als de spa gevuld is, schakel de spa in en volg de desbetreffende handelingen om de spa te vullen (zie het desbetreffende hoofdstuk).

■ De spa reinigen

Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die schadelijke effecten op het oppervlak veroorzaken, te vermijden. Ongeacht het gebruikte reinigingsmiddel, zorg ervoor dat er geen zeepresten op het oppervlak achterblijven. Zeepresten kunnen schuim vormen als de spa opnieuw gevuld wordt.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

■ Onderhoud van de hoofdsteun

Verwijder de hoofdkussens en reinig ze met een doek of een zachte borstel en water en zeep.

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een "superchlorering" ("shockbehandeling") verricht. De hoofdsteunen kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde van het desinfectiemiddel overeenstemt met de informatie in de handleiding voor de waterbehandeling.

Om de hoofdsteunen te verwijderen:

1. Pak de uiteinden van de hoofdsteun met de punten van uw vingers vast en trek er voorzichtig aan.

2. Monteer na de reiniging de hoofdsteunen door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

■ Onderhoud van de bedekking

De hoes van de Jacuzzi is voorzien van een elegante en duurzame coating. Het is raadzaam om deze elke maand te reinigen en te behandelen, teneinde de levensduur ervan te verlengen.

Reiniging en behandeling van de coating

1. Gebruik een tuinslang om het vuil weg te spoelen.

2. Wrijf met een spons of een zachte borstel over het oppervlak met een neutrale zeep. Spoel grondig af en laat de zeep niet opdrogen op de hoes. Gebruik geen zeep op de onderkant van de hoes.

3. Het is aan te raden om de aanbevolen producten voor het onderhoud van de hoes aan te kopen bij uw Jacuzzi-dealer. Behandel de hoes met niet op aardolie gebaseerde conditioners, teneinde de elasticiteit van het vinyl te behouden en uitdroging van de draden/naden te voorkomen.

Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen producten die silicone of alcohol bevatten.

Aanvullende instructies voor het onderhoud:

1. Het verwijderen van sneeuw en/of ander materiaal is nuttig om te voorkomen dat de interne structuur van de hoes scheurt.

2. Blokkeer de hoesriemen om te voorkomen dat ze onbedoeld of per ongeluk worden geopend.

3. Plaats geen zware voorwerpen op de hoes.

4. Loop, zit of sta niet op de hoes.

5. Trek niet aan de hoes of de kleppen/rand of de riemen om de hoes te verwijderen.

6. Gebruik alleen de aanbevolen systemen om de hoes op te tillen.

7. Gebruik alleen chemicaliën en reinigingsmiddelen die door Jacuzzi® aanbevolen worden.

8. Hou de spa afgedekt wanneer u deze niet gebruikt. Het juiste waterpeil zorgt voor een efficiënte werking en gebruik van het elektrische systeem.

9. Stel de spa niet langdurig bloot aan de zon, omdat UV-stralen het binnenoppervlak kunnen beschadigen.

10. Ga voorzichtig te werk als u de hoes verwijderd. Voor u de hoes verwijderd, controleer of alle blokkeringen losgemaakt zijn, teneinde te vermijden dat deze en de hoesriemen beschadigd raken.

Onderhoud van de synthetische coating

De synthetische coating (externe panelen) van de nieuwe spa vereist weinig of geen onderhoud. Reinig de coating met behulp van een schone doek en een neutrale zeepoplossing.

LET OP: Richt de tuinslang niet rechtstreeks op de coating. Dit kortsluiting in het elektrische systeem van de spa kan veroorzaken.

Vorbereiding op de winter

■ De Jacuzzi®-spa is ontworpen om zich automatisch te beschermen tegen bevriezing (op voorwaarde dat hij goed werkt).

■ Voer periodieke controles uit tijdens periodes waarin de temperatuur onder het vriespunt daalt, om te controleren of de stroomtoevoer naar de spa niet wordt onderbroken.

Bij een extreem klimaat en temperaturen onder 0°C (32°F), programmeer de hoofdfiltratiecyclus gedurende 8 uur per dag om bevriezing te voorkomen.

■ Tijdens de periodes waarin de spa niet wordt gebruikt en/of bij langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes is het belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de installatie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroorzaken.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de spa op correcte wijze voor te bereiden op de winter.

In noodsituaties kan de schade worden beperkt door de onderstaande instructies te volgen:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

2. Volg de instructies om de spa leeg te maken.

3. Draai de schakelaar(s) van de massage/draaiknop naar de centrale combi-stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.



4. Draai de klep(pen) van de waterval naar de geopende stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.

5. Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de spa opnieuw wordt gebruikt.

6. Zodra het waterniveau onder de zittingen daalt (en zodra de afwateringsfase voorbij is), verwijder het water uit de uitsparingen van de zittingen en uit het afvoerputje, bijvoorbeeld met behulp van een zuiger voor vloeistoffen; doe hetzelfde zodra de afwateringsfase voorbij is.

7. Verwijder het kunststof bekledingspaneel onder het bedieningspaneel en zoek de aftapdoppen aan de voorzijde van de pomp(en). Verwijder de doppen om het water uit de pompen en de verwarmers te laten ontsnappen.

Opmerking: gebruik een zuiger voor vloeistoffen/vaste stoffen of andere middelen om te voorkomen dat het technisch compartiment overstroomt.

Draai de aftapdoppen opnieuw vast.

8. Maak de klem aan de onderkant van het CLEARARRAY®-systeem los en trek de CLEARARRAY®-slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg. Plaats vervolgens de slang en de klem weer terug. Verwijder het deksel van het CLEARARRAY®-systeem om toegang te krijgen tot de UV-lamp en kwartsbuis (verwijder en bewaar de UV-lamp op een veilige plaats). Verwijder en droog de kwartsbuis af en plaats deze vervolgens weer terug. Afhankelijk van de verstreken tijd kunt u overwegen de UV-lamp te vervangen wanneer u het hydromassagebad opnieuw gebruikt.

9. Plaats het paneel weer op de zijkant van de synthetische bekleding en dek de spa af om te voorkomen dat er per ongeluk vocht binnendringt.

Heractivering van de spa in koude klimaten

Controleer voor het opstarten van de spa na een lange periode waarin deze bij zeer lage temperaturen leeg is gebleven, of het water in sommige delen van de leidingen niet nog steeds bevroren is: deze situatie kan de watertoevoer blokkeren, waardoor de goede werking van de spa wordt belemmerd en het systeem wordt beschadigd.

In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen voordat u de spa weer probeert in te schakelen.

Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het apparaat op de winter.

Behoud van de waterkwaliteit

Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoeningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende chemische aspect een balans is van verschillende factoren.

Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hygiënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.


Waterzuiveringssysteem CLEARARRAY® PROT₃TECT

Het CLEARARRAY waterzuiveringssysteem is een exclusieve technologie die gebruik maakt van natuurlijke ultraviolette stralen om bacteriën, virussen en algen te verwijderen. Ultraviolet licht, ook bekend als UV-C of kiemdodend licht, neutraliseert deze micro-organismen en breekt ook hun DNA af om hun voortplanting te voorkomen.

CLEARARRAY, dat rechtstreeks op uw filtratiesysteem is aangesloten, werkt op de volgende manier:

- het water van de pomp, het filter en de verwarming wordt gedesinfecteerd door middel van ultraviolet licht, waarna het opnieuw in de spa stroomt.

Het systeem is uitgerust met een stroomomvormer waarvan de werking wordt aangegeven door twee controlelampjes: het groene lampje geeft aan dat het apparaat van stroom wordt voorzien en het rode lampje geeft aan dat het goed werkt.

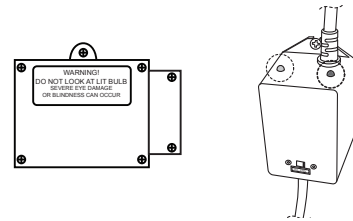

BELANGRIJK: De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

Als de UV-timer correct is geprogrammeerd (zie het desbetreffende hoofdstuk), verschijnt aan het einde van de voorziene tijd een melding op het display, die aangeeft dat er een nieuwe UV-lamp moet worden geïnstalleerd en vervolgens de timer moet worden gereset.

Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis

Om toegang te krijgen tot het Cleararray®-apparaat dient u het voorpaneel (of het geluidssysteempaneel) en het rechter hoekpaneel te verwijderen.

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde installateurs. Lees de instructies aandachtig door voor u om het even welke ingreep uitvoert die het openen van het Cleararray®-apparaat met zich meebrengt.

WAARSCHUWINGEN

⚠ **Kijk niet naar de UV-lamp als deze ingeschakeld is: dit kan ernstige oogletsel veroorzaken!**

⚠ **Voed het Cleararray®-apparaat niet tijdens onderhoudswerkzaamheden.**

⚠ **Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot het ontsnappen van UV-C-stralen, die zelfs in kleine hoeveelheden de huid en de ogen kunnen beschadigen.**

⚠ **Probeer geen beschadigde apparaten op te starten.**


⚠ **Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.**

⚠ **Maak de spa leeg als u van plan bent de kwartsbuis te vervangen of te reinigen.**

Laat de UV-lamp afkoelen voordat u de kwartsbuis verwijderd.

Ga als volgt te werk:


Opmerking de opstelling en aansluiting van het apparaat kan van model tot model verschillen.

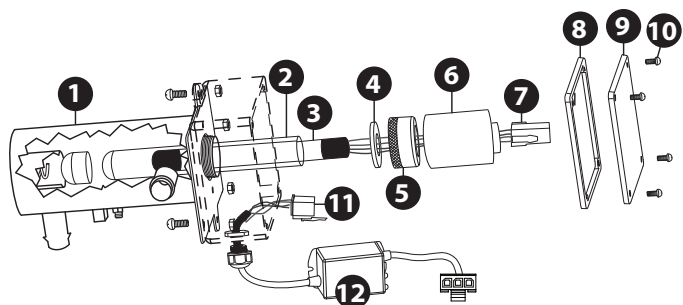

1- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet, maak het leeg en wacht tot de UV-lamp afgekoeld is.

Opmerking de spa mag alleen worden leeggemaakt als de kwartsbuis wordt onderhouden of vervangen. Het is niet nodig om het bad leeg te maken als u de UV-lamp moet vervangen.

2- Nadat de UV-lamp is afgekoeld, verwijder u het deksel (9) en de pakking (8) door de schroeven (10) te verwijderen.

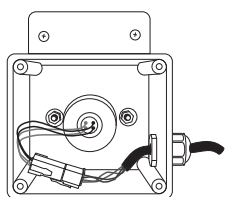


3- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) los van de stroomvoorziening (11).

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

4- Trek de lamp (3) voorzichtig uit de kwartsbuis.

5- Indien nodig, draai de aangegeven moer (5) met een geschikte sleutel los. Bewaar de ring (4) voor de volgende stap.

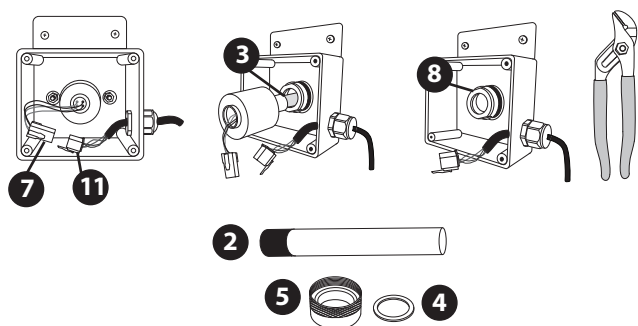

6- Nu is het mogelijk om over te gaan tot het reinigen of het vervangen van de kwartsbuis (zie de desbetreffende paragrafen).

7- Reiniging van de kwartsbuis. Gebruik een papieren zakdoek of een katoenen doek; gebruik indien nodig een product om kalk te verwijderen (een product dat gebruikt wordt om de douche schoon te maken) en spoel alle resten zorgvuldig weg. *Gebruik geen schuurmiddelen.*

8- Vervanging van de kwartsbuis. Plaats vervolgens de nieuwe kwartsbuis (2) in zijn houder (1). Plaats hierbij eerst het koepluiterende en controleer vervolgens of het andere uiteinde zich in de desbetreffende beugel bevindt (als de positie correct is, wordt slechts een klein deel van de buis blootgelegd).

9- Breng de ring (4) opnieuw aan op het open uiteinde van de buis.

Draai de moer (5) weer vast en vul de spa net genoeg om de pompen te bedienen. Controleer of er geen lekken uit de moer komen. Anders moet u de moer maximaal vastdraaien met ongeveer 1/4 slag.

Als dit niet volstaat, moet de kwartsbuis opnieuw worden gereinigd en moet worden gecontroleerd of er geen lekken zijn voordat de volgende stap wordt gezet.

10- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan.

11- Activeer de pomp zodat het water door de Cleararray® gaat; laat de pomp ongeveer 5 minuten draaien om te controleren of er lekken zijn.

Als dit niet het geval is, schakel dan de pomp en de hoofdschakelaar uit en herhaal dan de reinigingsprocedure van kwartsbuis.


12- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) opnieuw aan op de stroomvoorziening (11); als de lamp vervangen wordt, schuif ze in de kwartsbuis.

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

13- Plaats de lampafdekking (6) op de moer (5).

Draai tot slot het deksel (9) vast met de pakking (8) en de schroeven (10).

De UV-lamp bevat kwik; in geval van vervanging, dank de oude lamp af zoals voorgeschreven door de geldende voorschriften.



14- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan en controleer de werking van het apparaat: het groene controlelampje geeft aan dat het Cleararray®-systeem van stroom wordt voorzien (het lampje moet altijd branden), terwijl het rode controlelampje aangeeft dat de UV-lamp is geactiveerd.

Foutcondities / Foutmeldingen

De spa beschikt over een zelfdiagnose-besturingssysteem dat in geval van problemen automatisch het volgende weergeeft.

■ Het paneel geeft COOL weer



Koude toestand: de temperatuur is 11°C (20°F) onder de ingestelde temperatuur gedaald. De circulatiepomp en de verwarmers zijn geactiveerd om de temperatuur op 8°C (15°F) van de ingestelde temperatuur te brengen. Er zijn geen corrigerende maatregelen nodig!

Opmerking deze toestand komt vaak voor als de spa voor de eerste keer of de daarop volgende keren gevuld wordt, omdat het leidingwater erg koud is.

■ Het paneel geeft ICE weer



Antivriesbescherming - Er wordt een mogelijke bevroeringstoestand waargenomen. Er zijn geen corrigerende maatregelen nodig. De watertemperatuur is lager dan ~ 13°C (55°F).

Jetpomp 1 en jetpomp 2 worden gedurende 10 minuten ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

Pomp 1 en de verwarmers worden vervolgens gedurende 10 minuten geactiveerd. De twee cycli worden herhaald tot de watertemperatuur ~ 18,5 °C (65°F) bereikt. Zie het hoofdstuk "Voorbereiding op de winter".

■ Het paneel geeft SN--1 weer



Sensor geopend (de verwarmers is uitgeschakeld) of kortsluiting sensor (de spa is uitgeschakeld). De maximumtemperatuursensor doet het niet. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding "SN--1", het bericht "HI-LIMIT SENSOR ERROR" (Fout maximumtemperatuursensor) en de huidige watertemperatuur.

■ Het paneel geeft SN--2 weer



Sensor geopend of kortgesloten (verwarmers uitgeschakeld). De temperatuursensor werkt niet. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding "SN--2", het bericht "WATER SENSOR ERROR" (Fout watersensor) en de huidige watertemperatuur.

■ Het paneel geeft Change CLEARARRAY Bulb weer (Cleararray-lamp vervangen).

De in de timer ingestelde duur voor de CLEARARRAY-lamp is verstreken. De UV-lamp dient vervangen te worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het bericht "CHANGE CLEARARRAY BULB" (Cleararray-lamp vervangen) tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor de UV-lamp moet opnieuw ingesteld worden. De nieuwe UV-lamp is te koop bij een plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

■ Het paneel geeft Change Filter weer (Filter vervangen)

De in de timer ingestelde duur voor het filter is verstreken. De filters van de spa moeten gereinigd of vervangen worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het bericht "CHANGE FILTER" (Filter vervangen) tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor het vervangen van het filter moet opnieuw ingesteld worden. De filters zijn te koop bij een plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

■ Het paneel geeft Change Water weer (Water verversen)

De in de timer ingestelde duur voor het verversen van het water is verstreken. De spa zou leeggemaakt en opnieuw gevuld moeten worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten

temperatuur en het bericht "CHANGE WATER" (Water verversen) tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor het vervangen van het filter moet opnieuw ingesteld worden.

■ Het paneel geeft FL--1 weer



Als op het display "FL--1" verschijnt, betekent dit dat de stromingsschakelaar niet goed werkt, dat het filterpatroon te vuil is of dat er een "luchtblok" in de uitlaat van pomp 1 is ontstaan. De verwarmers van de spa en jetpomp 1 worden uitgeschakeld. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding "FL--1"; het bericht "FLOW ERROR OPEN" (Fout geopen de stromingsschakelaar) en de huidige watertemperatuur.

■ Het paneel geeft FL--2 weer



Als op het display "FL--2" verschijnt, betekent dit dat de stromingsschakelaar niet goed werkt. De verwarmers van de spa en jetpomp 1 worden uitgeschakeld. Reinig de filters en controleer of het waterpeil correct is voor u contact opneemt met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding "FL--2," het bericht "FLOW ERROR CLOSED" (Fout gesloten stromingsschakelaar) en de huidige watertemperatuur.

■ Het paneel geeft FL--3 weer



Als op het display "FL--3" verschijnt, betekent dit dat de stromingsschakelaar niet goed werkt (de verwarmers en de pomp van de jets 1 wordt uitgeschakeld). Het display toont afwisselend de aanduiding "FL--3," het bericht "FLOW ERROR TOGGLE" en de watertemperatuur. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst.

■ Het paneel geeft HOT weer


Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm kan zijn!



De pomp is geactiveerd om het water door de verwarmers te laten circuleren (het display toont "HOT"); na 5 minuten toont het display afwisselend "T - OH" en de huidige watertemperatuur. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst.

■ Het paneel geeft T--OH weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm kan zijn!



De watertemperatuur ligt boven de aanvaardbare grenzen. De temperatuur van het water heeft 44 °C (112 °F) bereikt. Pomp 1 is geactiveerd om het water in de verwarmers te laten circuleren. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding **"T--OH"** (Oververhitting) en de huidige watertemperatuur.

Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaatregel.

■ Het paneel geeft H--OH weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm kan zijn!



De maximumtemperatuursensor heeft een waarde gemeten die hoger ligt dan de aanvaarde limiet. De temperatuur van het water heeft 44 °C (112 °F) bereikt. Pomp 1 is geactiveerd om het water in de verwarmers te laten circuleren. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aanduiding **"H--OH"** (Oververhitting) en de huidige watertemperatuur.

Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaatregel.

Reset (berichten T-OH en H-OH):

Verwijder de hoes van de spa en laat hem afkoelen.

Zet de verwarming in de modus Economy (spaarstand).

Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi® -dealer.

■ Het paneel geeft (— — — —) weer



Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm kan zijn!

De watertemperatuur ligt boven de aanvaardbare grenzen.

Het veiligheidssysteem is geactiveerd en de spa is uitgeschakeld; er is een probleem waargenomen dat de spa of de onderdelen ervan kan beschadigen.

Het display toont afwisselend **"— — — —"** en het bericht **"WAT-CHDOG CALL FOR SERVICE"** (Contact opnemen met Jacuzzi®-servicedienst) tot het probleem opgelost wordt.

Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaatregel.

Vraag altijd originele Jacuzzi®-onderdelen aan.

Opmerking: als een van de voedingskabels die de accessoires aansluiten beschadigd is, moeten deze worden vervangen door bevoegde technici van de servicedienst. Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Geen enkel onderdeel werkt (bv. pomp, verlichting)

Controleer het volgende:

1. Controleer of er spanning is en/of de aardlekschakelaar in het huishoudelijke systeem is gesprongen is.

2. Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

De pomp werkt niet

Druk op de knop JETS 1 (Jets 1). Als het water niet beweegt, zorg er dan voor dat de spa van stroom wordt voorzien en controleer het waterpeil. Als het probleem niet opgelost wordt, neem contact op met een servicedienst van Jacuzzi®.

De hoofdpomp 1 van de jets draait, maar het water stroomt niet naar de jet.

Controleer het volgende:

1. De jets kunnen allemaal gesloten zijn. Controleer of alle jets geopend zijn.

2. Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is (deze situatie kan zich voordoen nadat de spa leeggemaakt en opnieuw gevuld is).

Druk een paar keer op de knop JETS 1 (Jets 1) op het bedieningspaneel en laat de motor niet langer dan 5-10 seconden per keer draaien.

Koppel de stroomtoevoer naar de spa los en laat de lucht uit het hydraulische systeem van de spa ontsnappen door het filterpatroon te verwijderen (Hoofdstuk "Het reinigen van de filters").

Zorg ervoor dat u de filterpatroon opnieuw installeert voordat u de spa weer aansluit en de jetpomp 1 opnieuw opstart.

Laag straalvermogen

Controleer of alle jets geopend zijn.

Druk op de knop JETS 1 (Jets 1) om te controleren of pomp 1 geactiveerd wordt.

Controleer of alle luchtbedieningen geopend zijn (Hoofdstuk "Luchtbedieningen").

Controleer of het filter niet vuil is. Maak hem indien nodig schoon.

Het water is te warm

Verlaag de ingestelde waarde.

Water wordt niet warm

1. Controleer de ingestelde temperatuurwaarde.

2. Hou de spa afgedekt wanneer de verwarmers in werking is.

3. Controleer de instellingen om te zien of de spa in de Economy-modus (spaarstand) staat (Hoofdstuk "Programmering van de verwarmingsmodus").

Procedures in geval van problemen


Indien het minizwembad niet goed werkt, controleer alle installatie- en werkingsinstructies van deze handleiding en controleer de mededeling op het display. Als de werking nog steeds niet naar wens is, volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op.

Als dit het probleem niet oplost, neem contact op met een servicedienst van Jacuzzi®.

Stereo-ontvanger (vers.A) (optioneel)

BLUEWAVE™-stereosysteem van de spa

Om van uw nieuwe stereo-ontvanger te beginnen genieten, lees de onderstaande gebruiksaanwijzing.

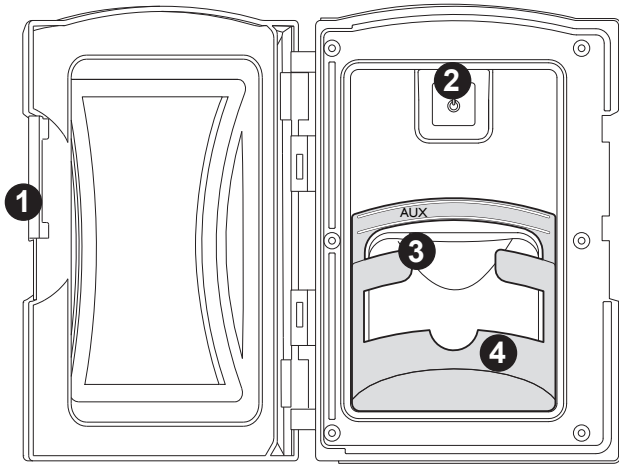

1. Veiligheidsblokkering

Verschuif de blokkering om de beschermende deur te blokkeren en te ontgrendelen.

2. Aan/uitknop

Druk eenmaal op de knop om het stereosysteem in te schakelen. Druk een tweede keer deze toets om de stereo-installatie in de modus "Stand-by" te zetten; het rode controlelampje blijft branden.

3. Jack-aansluiting AUX-ingang

Maakt de aansluiting mogelijk van een bijkomend apparaat met behulp van een kabel van 3,5 mm.

4. Basis

Deze basis kan verwijderd worden in geval van apparaten met grotere afmetingen.



WAARSCHUWING: Installeer, verwijder of gebruik geen enkel elektrisch apparaat (AUX/Bluetooth) met natte handen of terwijl het geheel of gedeeltelijk in de spa is ondergedompeld!

LET OP: laat nooit elektrische apparaten achter in de basis als de spa niet in gebruik is!

Zorg ervoor dat er geen water binnendringt!

Beschadiging van het apparaat of het stereosysteem van de spa die veroorzaakt wordt door waterinfiltratie wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant!

Beschadiging van de klep of de elektrische inrichtingen die veroorzaakt wordt door het overdreven of foutief uitlijnen tijdens de installatie of de verwijdering, wordt niet gedekt door de garantie.

Sluit een MP3-lezer (niet bijgeleverd) aan met de kabel van 3,5 mm:

- Steek een uiteinde van de kabel in de opening "Aux" van de stereo-ontvanger.
- Steek het ander uiteinden in de opening van de koptelefoon van de MP3-speler.
- Start de geluidsreproductie op de MP3-lezer.

N.B.: alle handelingen wordt verricht via de MP3-lezer.

Een Bluetooth®-apparaat aansluiten (niet bijgeleverd):

- Schakel de stereo-ontvanger in.
- Controleer of de Bluetooth®-functie van uw apparaat geactiveerd is.
- Volg de instructies om het apparaat aan de stereo-ontvanger te koppelen (aangegeven op het scherm door de aanduiding "BLUE-WAVE").
- Voer de code "0000" in wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd.

N.B.: alle handelingen wordt verricht via het Bluetooth®-systeem.

WAARSCHUWINGEN

De afdekking van de stereo moet gesloten worden tijdens het gebruik.

Raak de bedieningen van het apparaat niet aan als u zich in de spa bevindt.

Sluit geen andere toestellen aan op de stereo als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming werd gegeven.

Het is raadzaam om dit apparaat regelmatig te controleren/onderhouden (ongeveer om de 3 maanden).

In geval van defecten of mogelijk gevaar of storingen, schakel de spa onmiddellijk uit en neem contact op met een servicedienst van Jacuzzi®.

Stereo-ontvanger (vers.B) (optioneel)

BLUEWAVE™-stereosysteem van de spa

Om van uw nieuwe stereo-ontvanger te beginnen genieten, lees de onderstaande gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING: Installeer, verwijder of gebruik geen enkel elektrisch apparaat (AUX/Bluetooth) met natte handen of terwijl het geheel of gedeeltelijk in de spa is ondergedompeld!

De afstandsbediening aan de stereo-installatie koppelen

Opdat de afstandsbediening de stereo kan bedienen, dient u ze op de volgende manier te koppelen:

- Zorg ervoor dat de stereo aan staat.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om deze IN TE SCHAKELEN (houd de afstandsbediening dicht bij de stereo-installatie).
- Houd de knop "Mode" (Modus) op de afstandsbediening ingedrukt tot de aanduiding "Pairing in progress" (Koppeling in uitvoering) verschijnt.
- Als de koppeling succesvol is, geeft het LCD-display van de afstandsbediening de aanduiding "Paired" (Gekoppeld) weer; als de aanduiding "Retry again" (Opnieuw proberen) verschijnt, herhaal dan de bovenstaande procedure.

Audio-instellingen

De toets Audio geeft u toegang tot verschillende instellingen. Door herhaaldelijk op de toets Audio te drukken, kunt u de volgende functies doorbladeren en regelen: Balance-BASs-TREble-Rock-Classic-Pop (respectievelijk).

Opmerking: u kunt de instellingen Pop, Classical of Rock niet aanpassen.

Ga als volgt te werk om de instellingen aan te passen:

- 1 - druk op de toets Audio om toegang te krijgen tot het desbetreffende menu;
- 2 - druk nogmaals op dezelfde toets om door de beschikbare opties te bladeren;
- 3 - druk op de toetsen + of – om de instellingen aan te passen;
- 4 - houd de toets Audio ingedrukt om de nieuwe instellingen op te slaan en het menu Audio te verlaten.

Basinstelling

Druk op de toets Audio tot "BASS" op het LCD-scherm verschijnt. Druk op de toets + om de instelling aan te passen tot een maximum van +5. Druk op de toets – om de instelling aan te passen tot -5.

Treble-instelling (Hoge tonen)

Druk op de toets Audio tot "TREBLE" op het LCD-scherm verschijnt. Druk op de toets + om de instelling aan te passen tot een maximum van +5. Druk op de toets – om de instelling te verlagen tot -5.


Balance-instelling (Balans)

Druk op de toets Audio tot "BALANCE" op het LCD-scherm verschijnt. Druk op de toets – om de instelling aan te passen.

Functies van de wireless afstandsbediening

Bij alle spa's met optionele geluidsinstallatie wordt een afstandsbediening geleverd.

De meegeleverde afstandsbediening biedt geen enkele controle over het bijkomende stereo-installatie, met uitzondering van de volumeregeling en de keuze van de geluidsbron. De bijkomende speler voert alle externe afspelhandelingen uit.

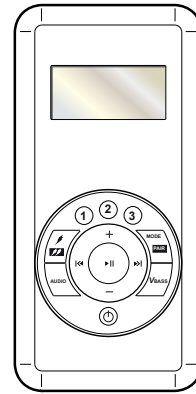

Aan/uitknop: Druk eenmaal op deze toets om de afstandsbediening te activeren; druk nogmaals op deze toets om de stereo-installatie in de modus "Stand-by" te zetten.

Knop Audio: biedt toegang tot de meeste geluidsfuncties van de stereo-installatie. Druk herhaaldelijk op deze toets om door de volgende instellingen te bladeren (indien beschikbaar): Balance-BASs-TREble-Rock-Classic-Pop.

Toets Mode/Pair: druk op deze toets om over te schakelen tussen de modi "AUX" en Bluetooth® (BT). De aanduiding "BT AUDIO" verschijnt wanneer een Bluetooth®-apparaat aan de stereo-installatie is gekoppeld.



Toets Volume Up: wordt gebruikt om het volume te verhogen van 0 tot 20.



Toets Volume Down: wordt gebruikt om het volume van 20 naar 0 te verlagen.



AUX-modus: druk op deze toets om het nummer te pauzeren, druk er nogmaals om het afspelen te hervatten.

Bluetooth®-modus: druk op deze toets om het geluid te dempen; druk er nogmaals op om het geluid opnieuw in te schakelen.



AUX-modus: Niet gebruikt.

Bluetooth®-modus: druk op deze toets om de tracks achteruit te doorbladeren.



AUX-modus: Niet gebruikt.

Bluetooth®-modus: druk op deze toets om de tracks vooruit te doorbladeren.



Druk op deze knop om "Pop" te selecteren.



Druk op deze knop om "Classic" te selecteren.



Druk op deze knop om "Rock" te selecteren.



Niet gebruikt.

VBass: Druk op deze knop om de basversterkingsfunctie te activeren/uit te schakelen.

Aansluitingen en functies van het elektronische apparaat



WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN SCHADE AAN HET APPARAAT! Installeer, verwijder of gebruik geen enkel elektrisch apparaat (bv. Apple/AUX/Bluetooth®-inrichtingen) met natte handen of terwijl het geheel of gedeeltelelijk in de spa is ondergedompeld!

Sluit een externe lezer aan met de kabel van 3,5 mm:

- Verwijder het voorpaneel van de spa en zoek de stereo-installatie.
- Zoek vervolgens de kabel met het label "AUX", die is aangesloten op de stereo-installatie.



- Sluit de externe speler aan op de "AUX"-kabel met een RCA-kabel van 3,5 mm (niet meegeleverd).

- Neem de kabel en de speler naar buiten en plaats het voorpaneel van de spa terug (let op dat u de kabel niet beschadigt). Plaats de speler op een veilige plaats.

- Druk op de knop Modus op de afstandsbediening en selecteer "AUX".
- Het afspelen wordt verricht door de bijkomende speler. De functies van de afstandsbediening van de stereo-installatie zijn niet actief op de bijkomende speler (met uitzondering van de volumeregeling).

Aansluiting van het Bluetooth®-systeem:

- ZET de stereo-installatie en de afstandsbediening AAN.
- Controleer de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat GEACTIVEERD is.
- Volg de koppelinstructies van uw Bluetooth®-apparaat en activeer de verbinding met het apparaat "AQUATIC AV" of "BLUEWAVE" dat op het scherm verschijnt.
- Voer de code "0000" in wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd.
- Op het LCD-scherm van de afstandsbediening verschijnt "BT AUDIO" als de handeling correct verlopen is.
- Het is mogelijk om een tweede Bluetooth®-apparaat aan te koppelen, maar de muziek kan slechts door één apparaat tegelijk worden afgespeeld.

Gebruik van het Bluetooth-systeem:

Opmerking: de trackkeuze en de volume-instelling kan zowel met de afstandsbediening als met het Bluetooth®-apparaat worden uitgevoerd. Gebruik het Bluetooth®-apparaat voor andere regelingen.

- Druk op de toets  om het nummer te pauzeren, druk er nogmaals om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toetsen + of – van het volume om het volumeniveau van 0 tot 20 in te stellen (op de afstandsbediening).

De batterijen van de afstandsbediening opladen

De afstandsbediening is uitgerust met een lithiumbatterij, die moet worden opgeladen wanneer de aanduiding "LOW BATT" op het display verschijnt.

Sluit hiervoor de meegeleverde USB-kabel aan op een lader met een uitgangsspanning van 5 V (gelijkstroom).

WAARSCHUWINGEN

> Sluit geen andere apparaten op de stereo-installatie aan dan de aangegeven apparaten.

> Probeer geen enkel onderdeel van deze apparatuur te openen en/of te vervangen. Neem altijd contact op met een erkend servicecentrum van Jacuzzi®.

> Haal de stekker van de spa uit het stopcontact en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde technicus als:


- de geleiders en/of de contactdozen van de voeding versleten zijn;
- er waterlekken zijn in het compartiment waar de apparatuur zich bevindt;
- de sluitpanelen tekenen vertonen van slijtage en/of beschadigd zijn;
- de spa defect is.

Neem contact op met erkend servicecentrum van Jacuzzi® voor alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden.


Opmerking: de afstandsbediening is waterbestendig maar niet waterdicht. Hoewel ze ontworpen is om in de spa gebruikt te worden, mag ze nooit in het water blijven liggen.

De afstandsbediening moet op een droge plaats worden bewaard, uit de buurt van warmte en/of vorst en slechte weersomstandigheden.


› Aanpassing van de hoeveelheid lucht

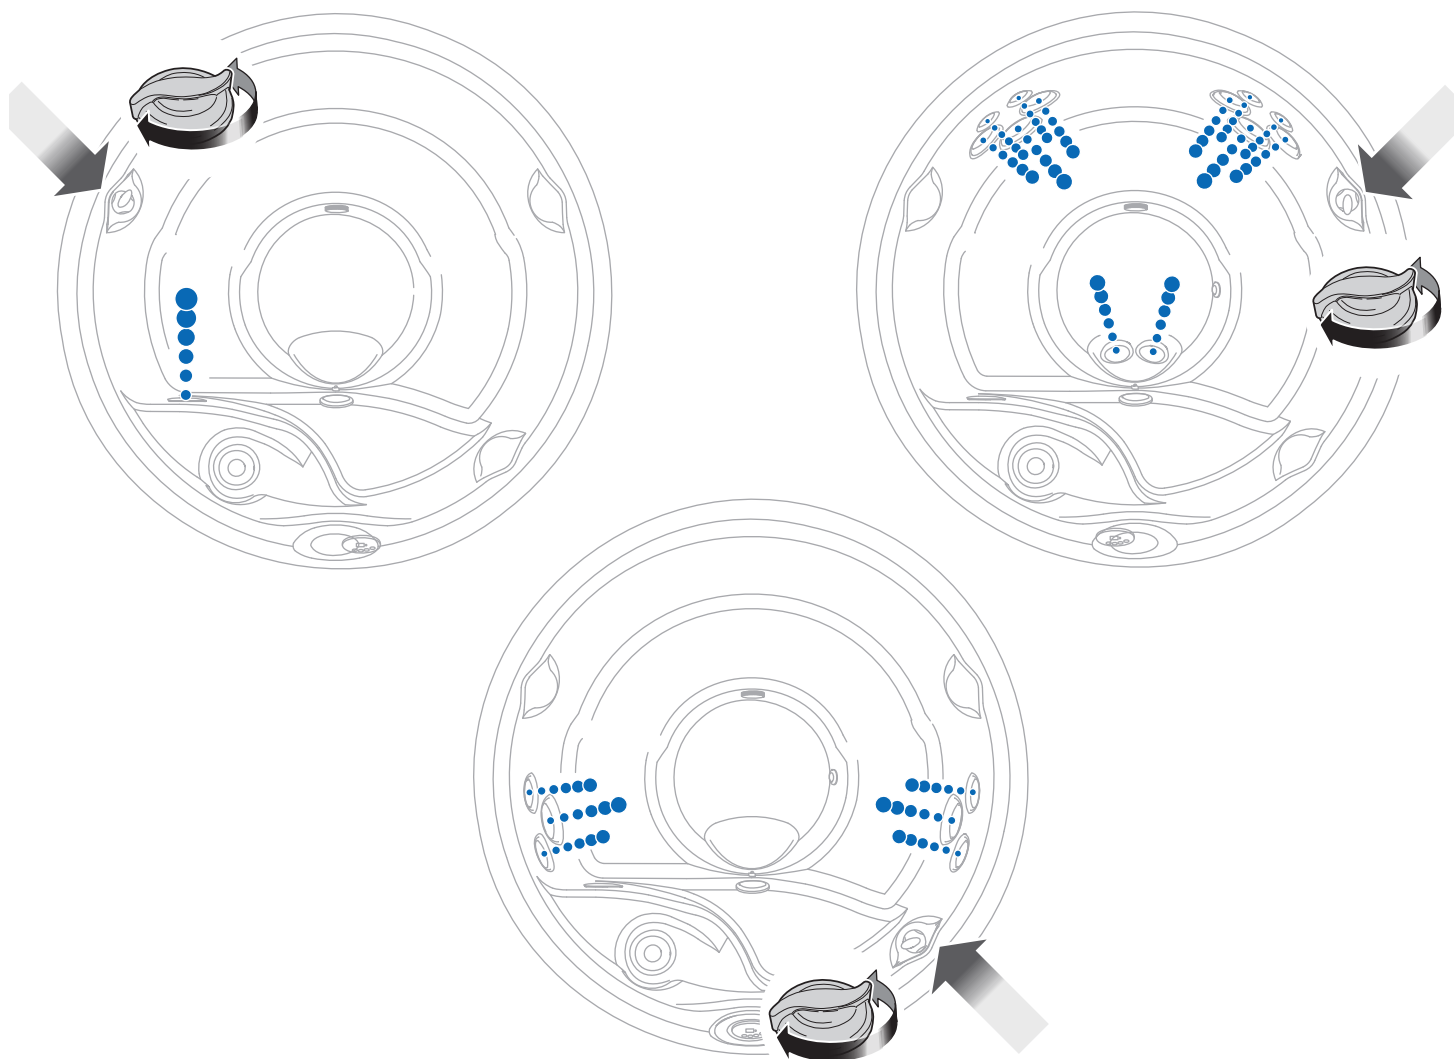


› De jet / omsteller "D" regelt de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets

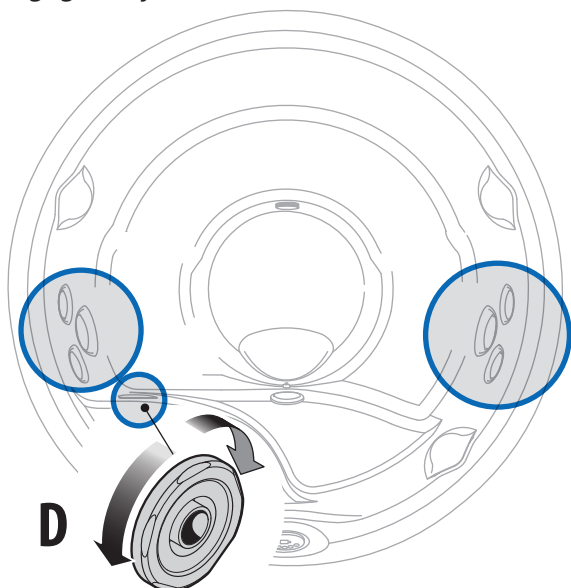


› De aangegeven jets zijn altijd actief

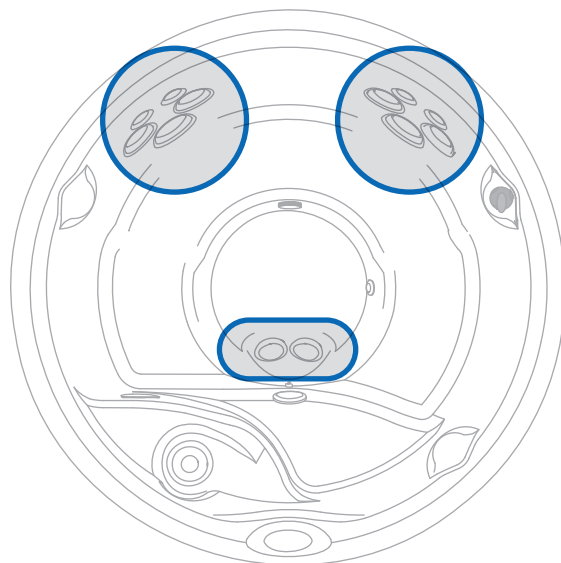


› *Aanpassing van de hoeveelheid lucht*

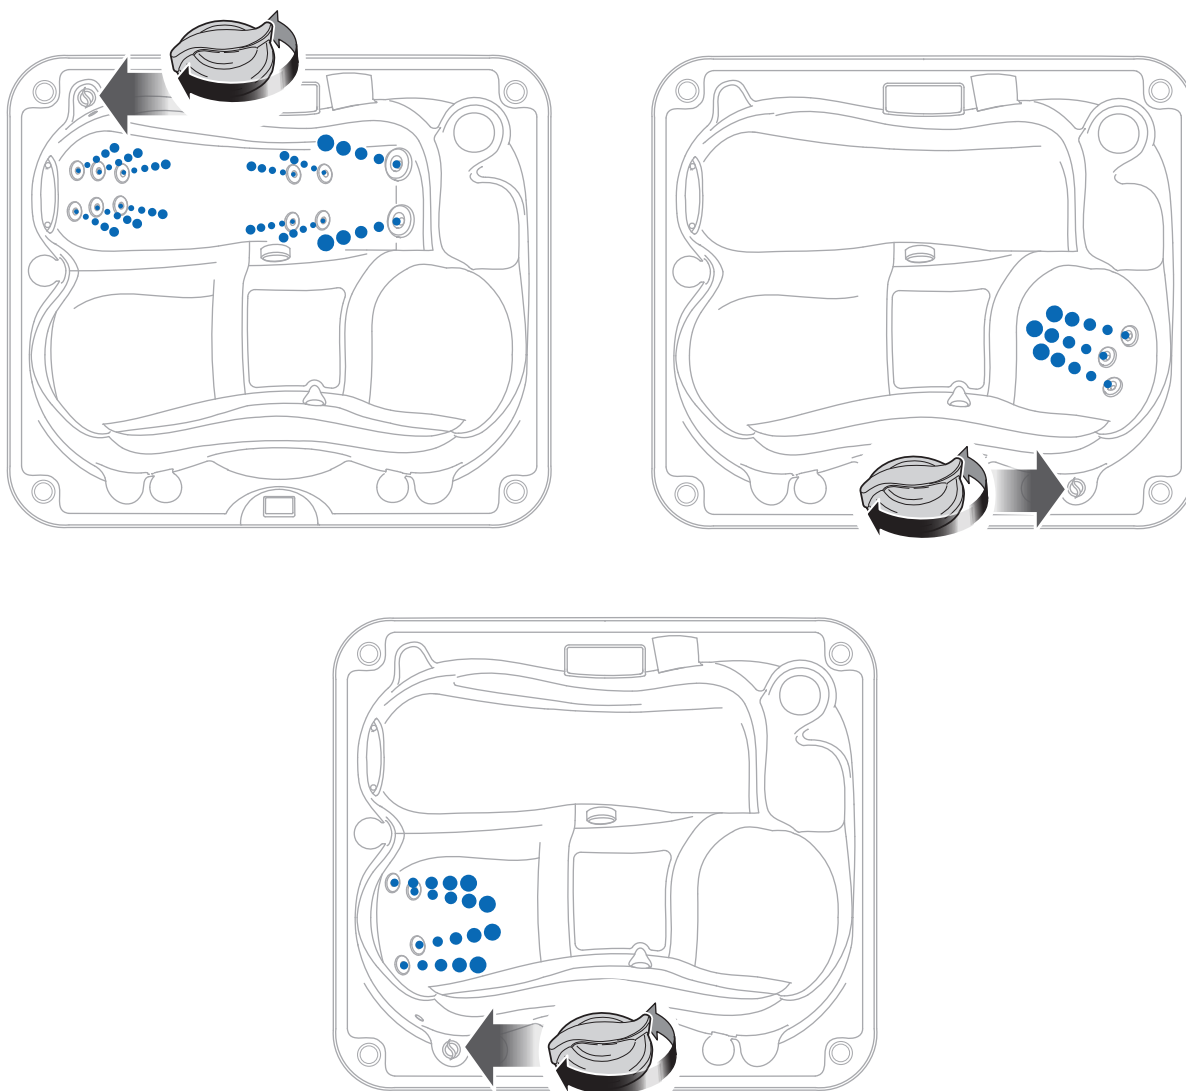


› *Deze jets en de waterval zijn altijd actief*

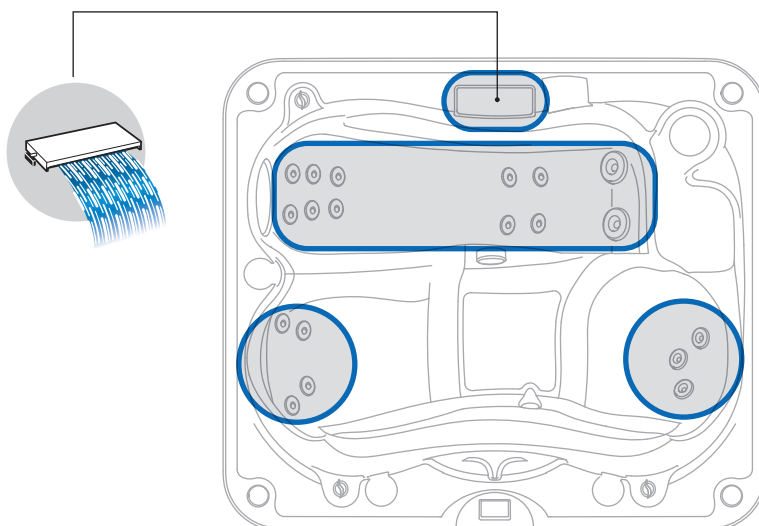




› *Aanpassing van de hoeveelheid lucht*

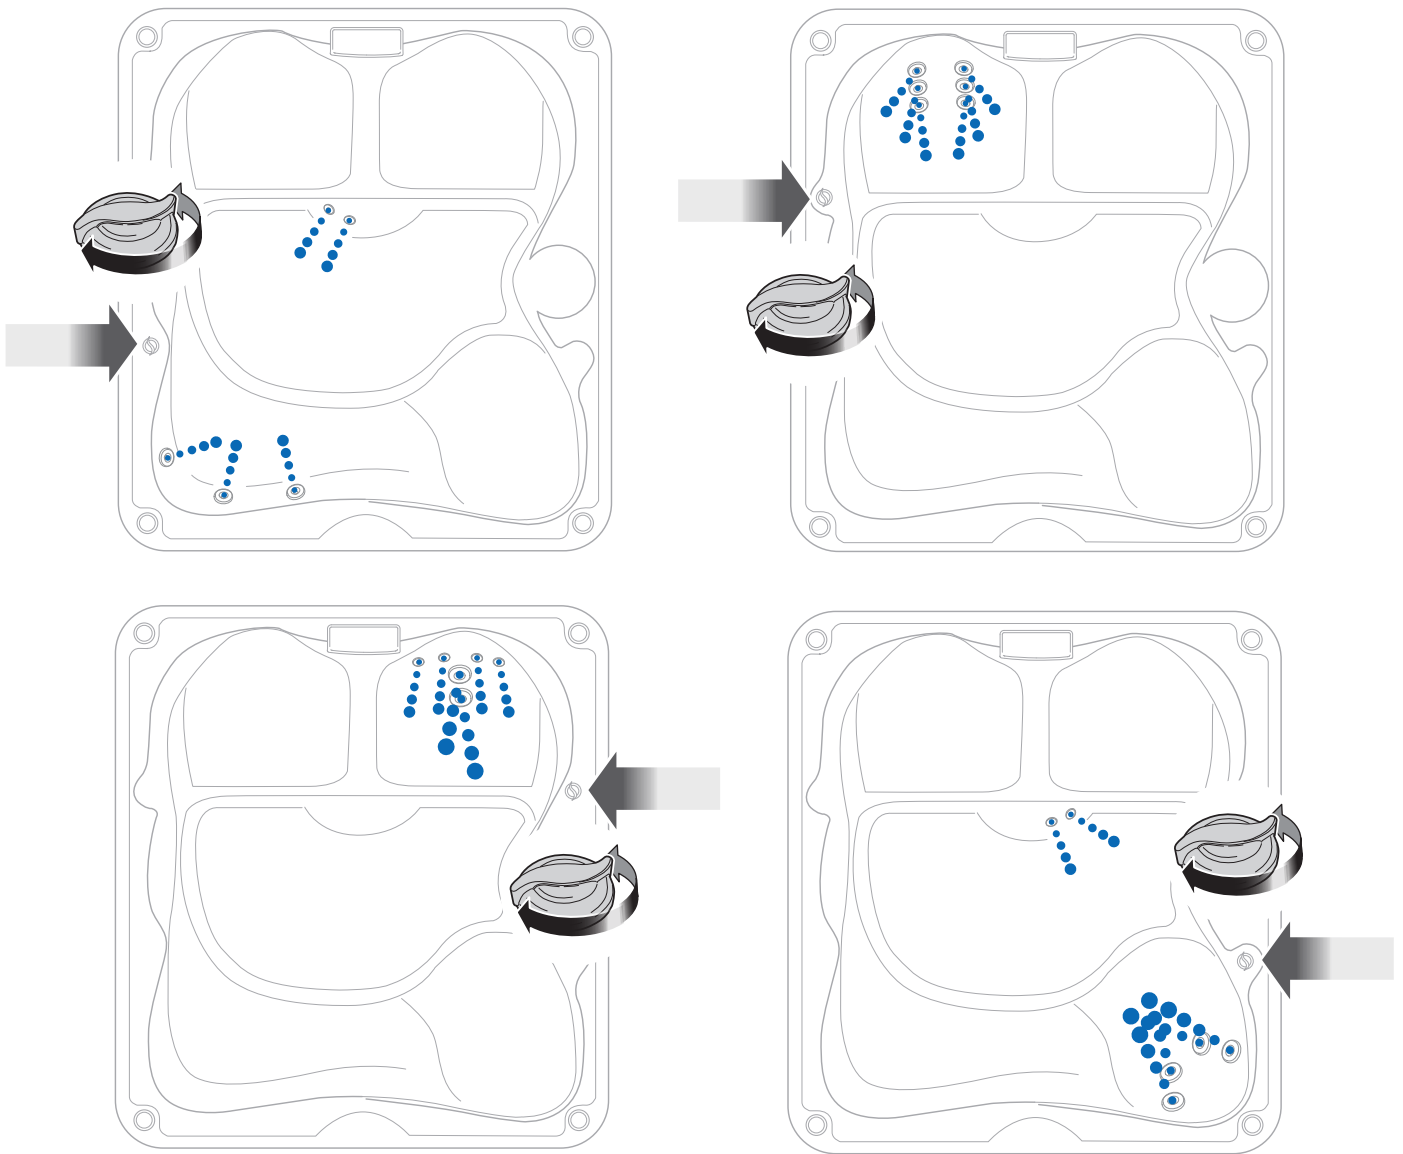

› *Deze jets en de waterval zijn altijd actief*

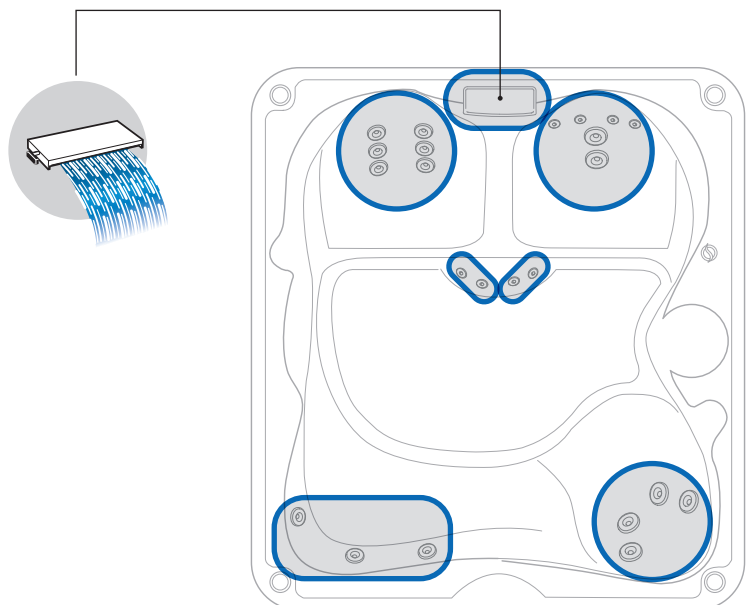




› *Aanpassing van de hoeveelheid lucht*

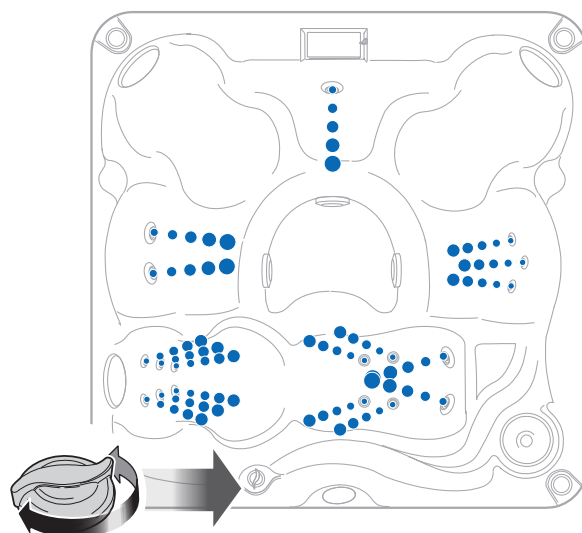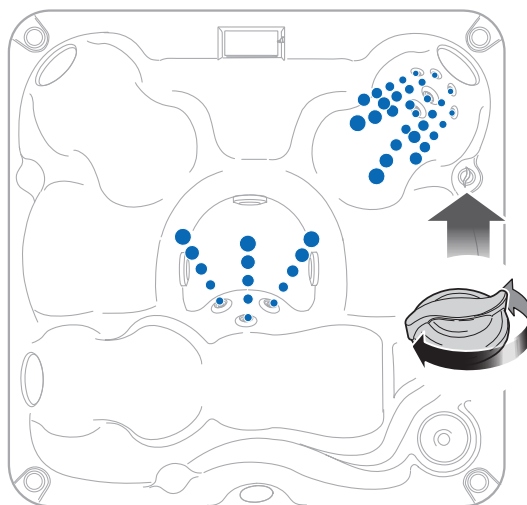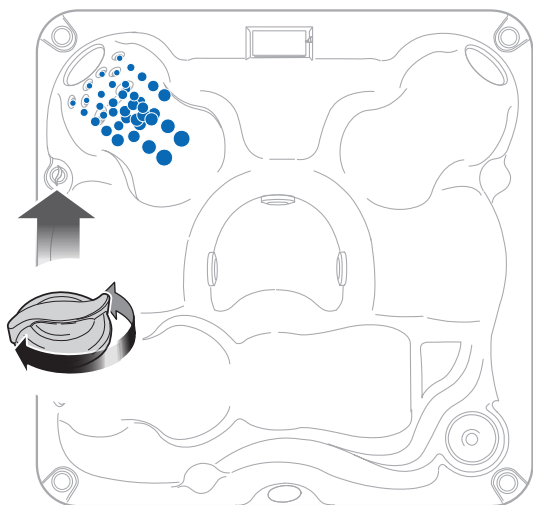


› *Aanpassing van het water-valeffect*

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

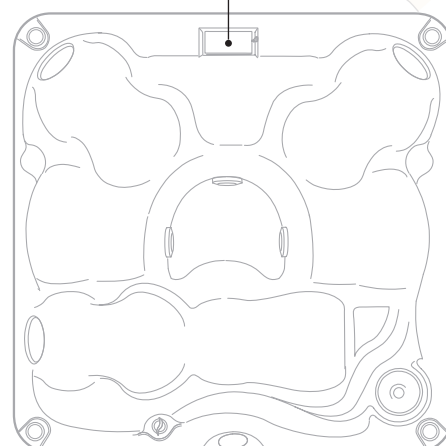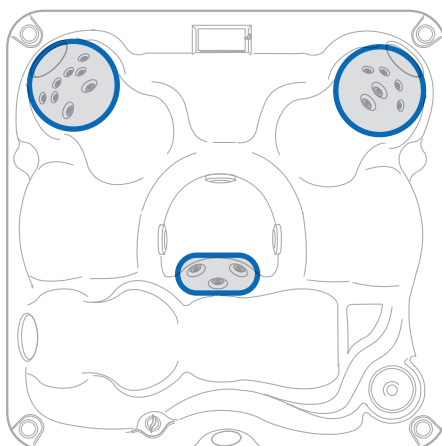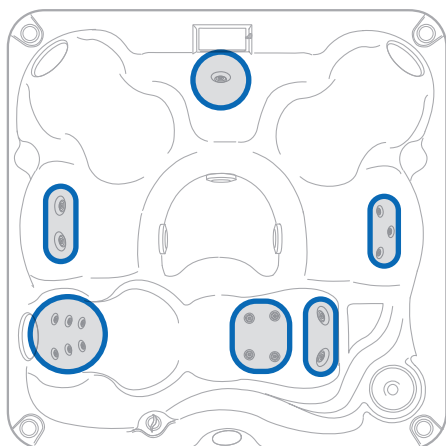




› Aanpassing van de hoeveelheid lucht

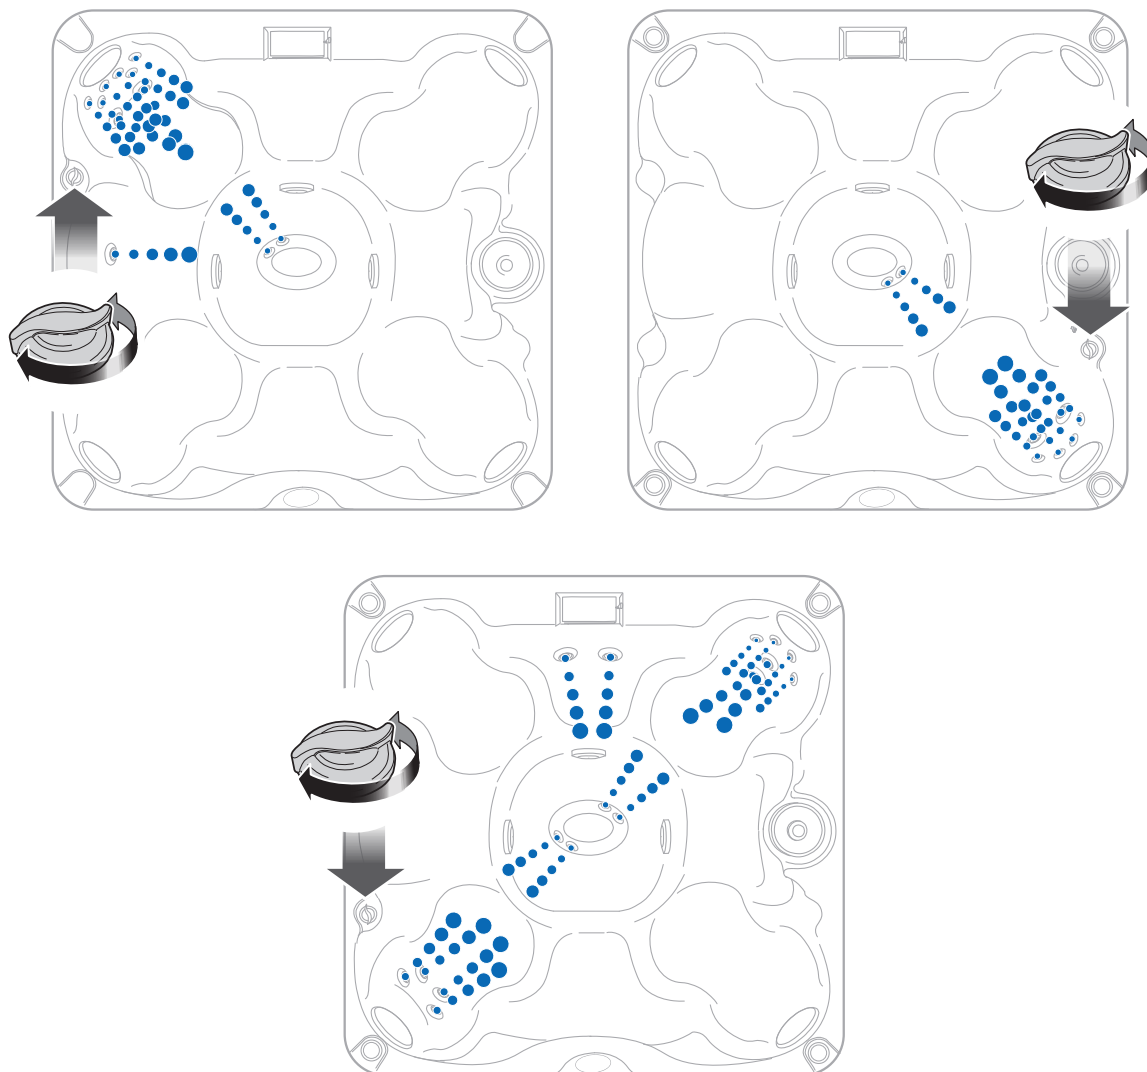



› Aanpassing van het waterniveaueffect

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

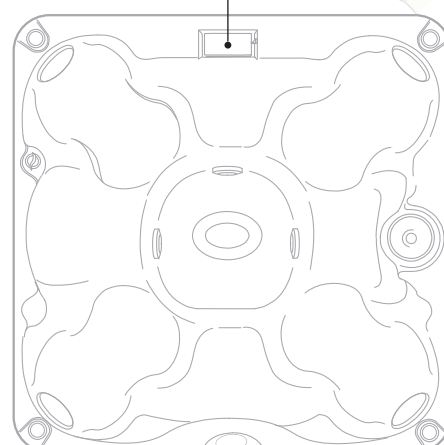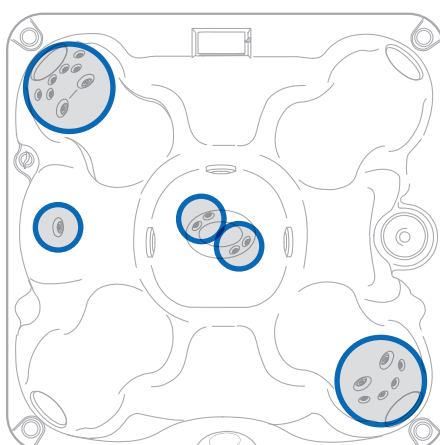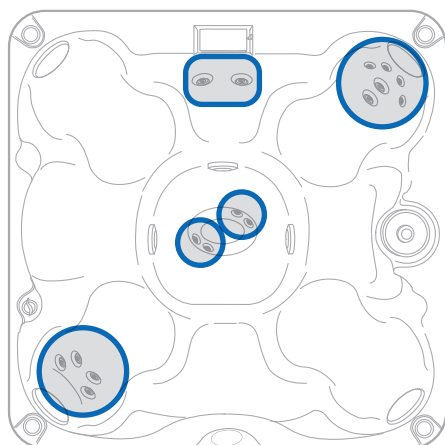




» Aanpassing van de hoeveelheid lucht

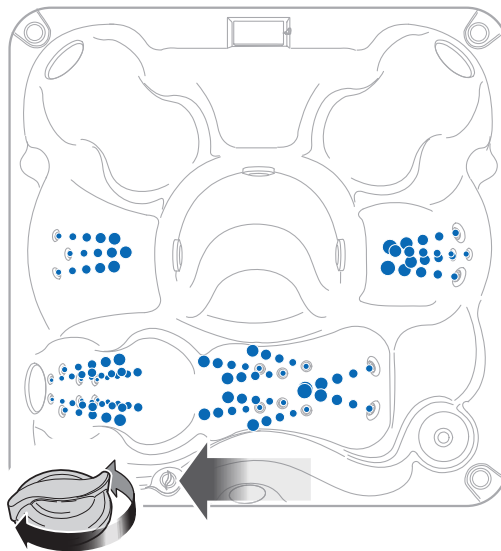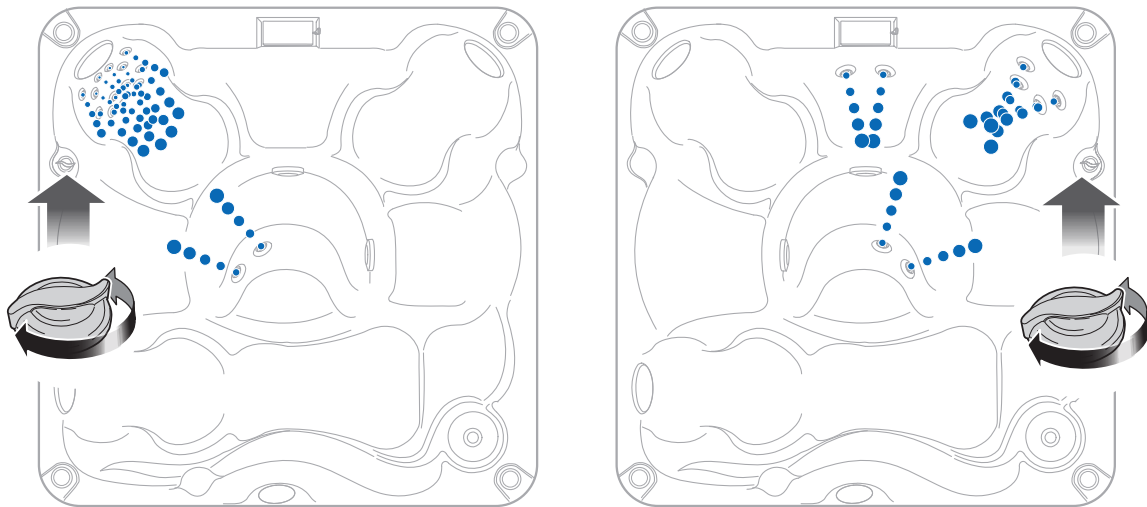


» Aanpassing van het water- valeur effect

» (pomp 1) deze jets zijn altijd actief


» (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

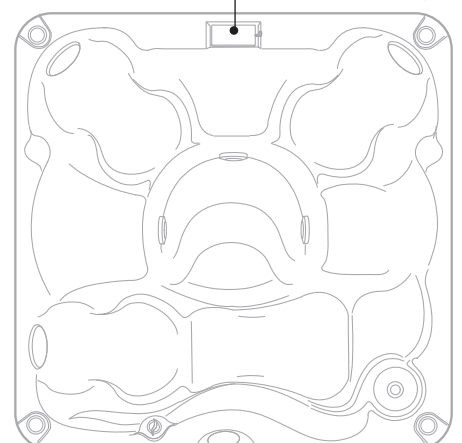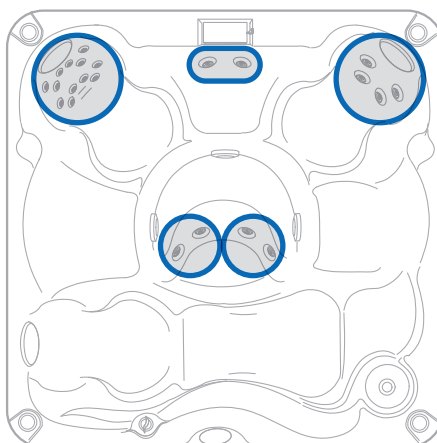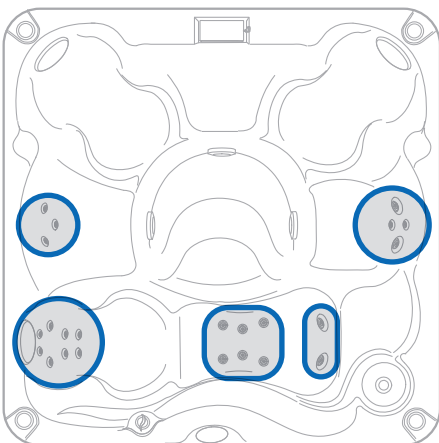

› Aanpassing van de hoeveelheid lucht

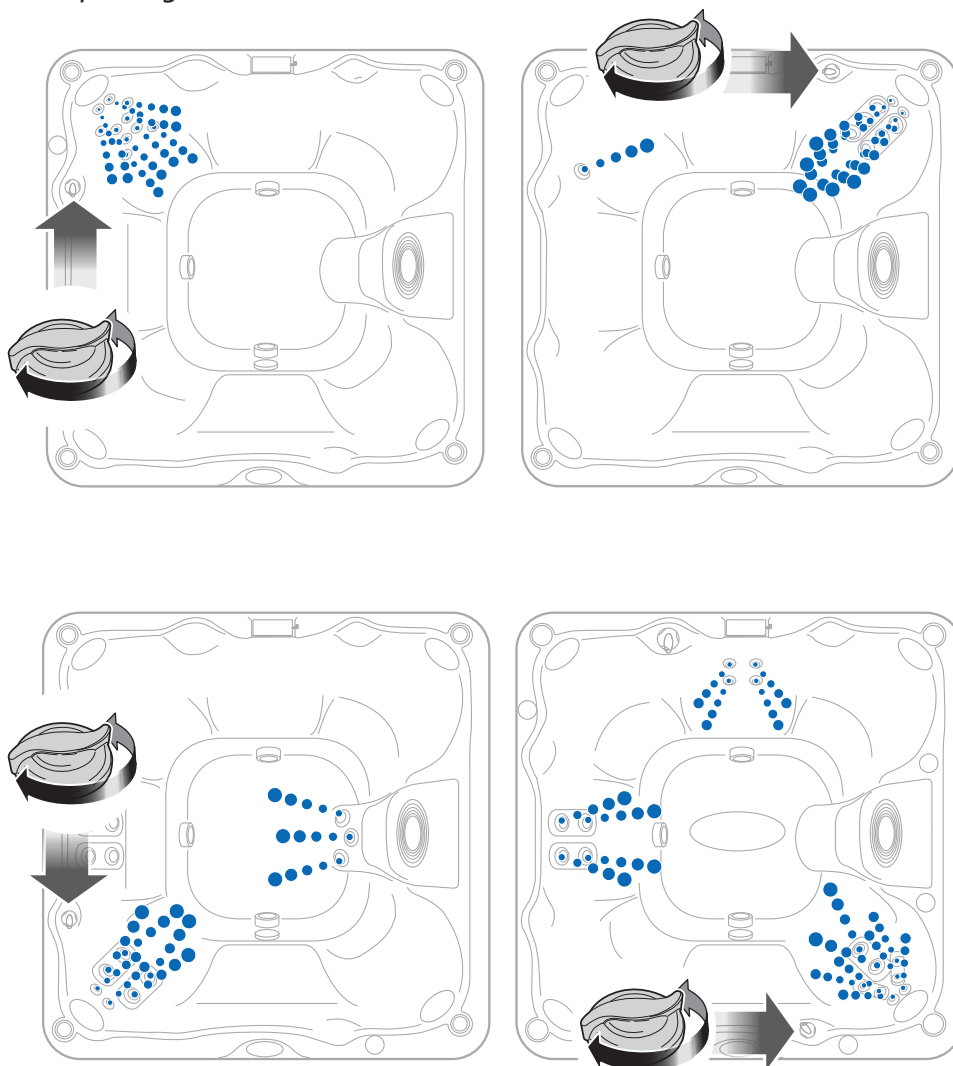




› Aanpassing van het watervaleffect

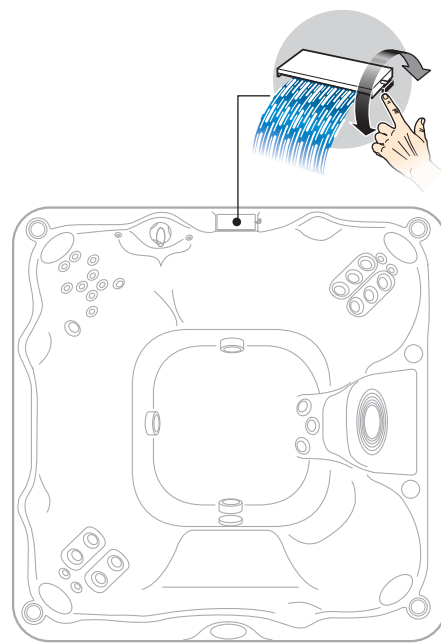


› De omsteller "D" regelt de hoeveelheid water tussen de jets "a"

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief


› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

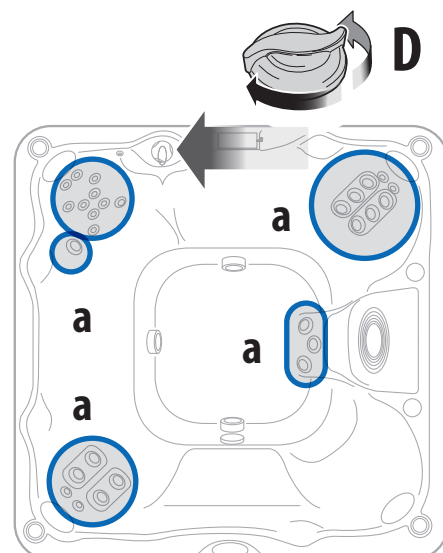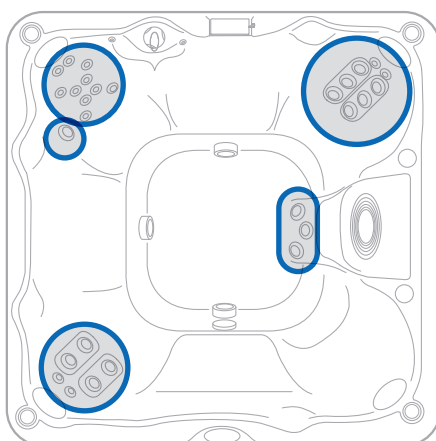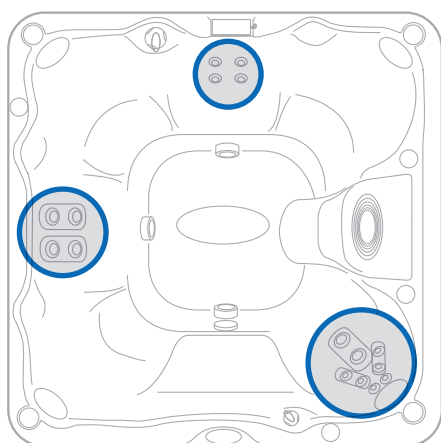

- zie "instellingen van de dips-
witch-schakelaars"

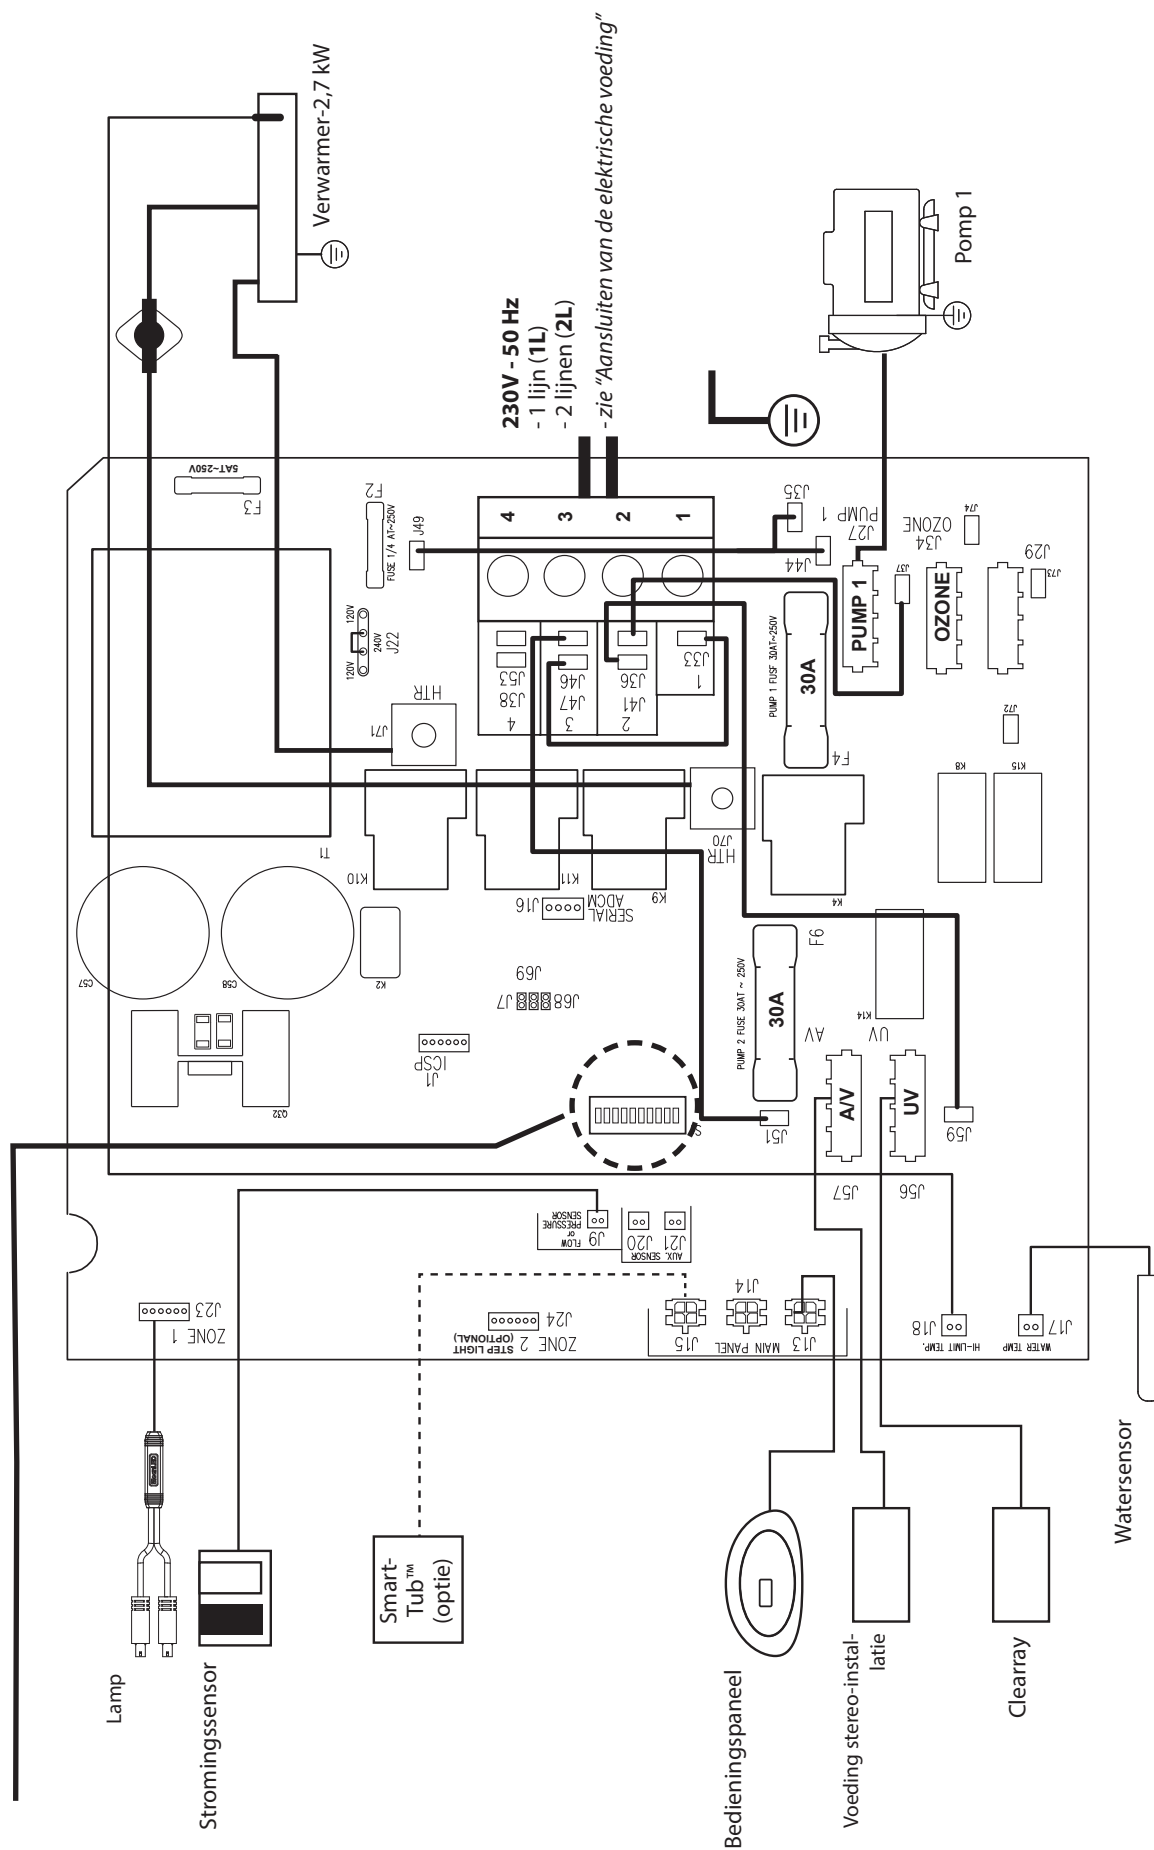


- zie "instellingen van de dips-
witch-schakelaars"

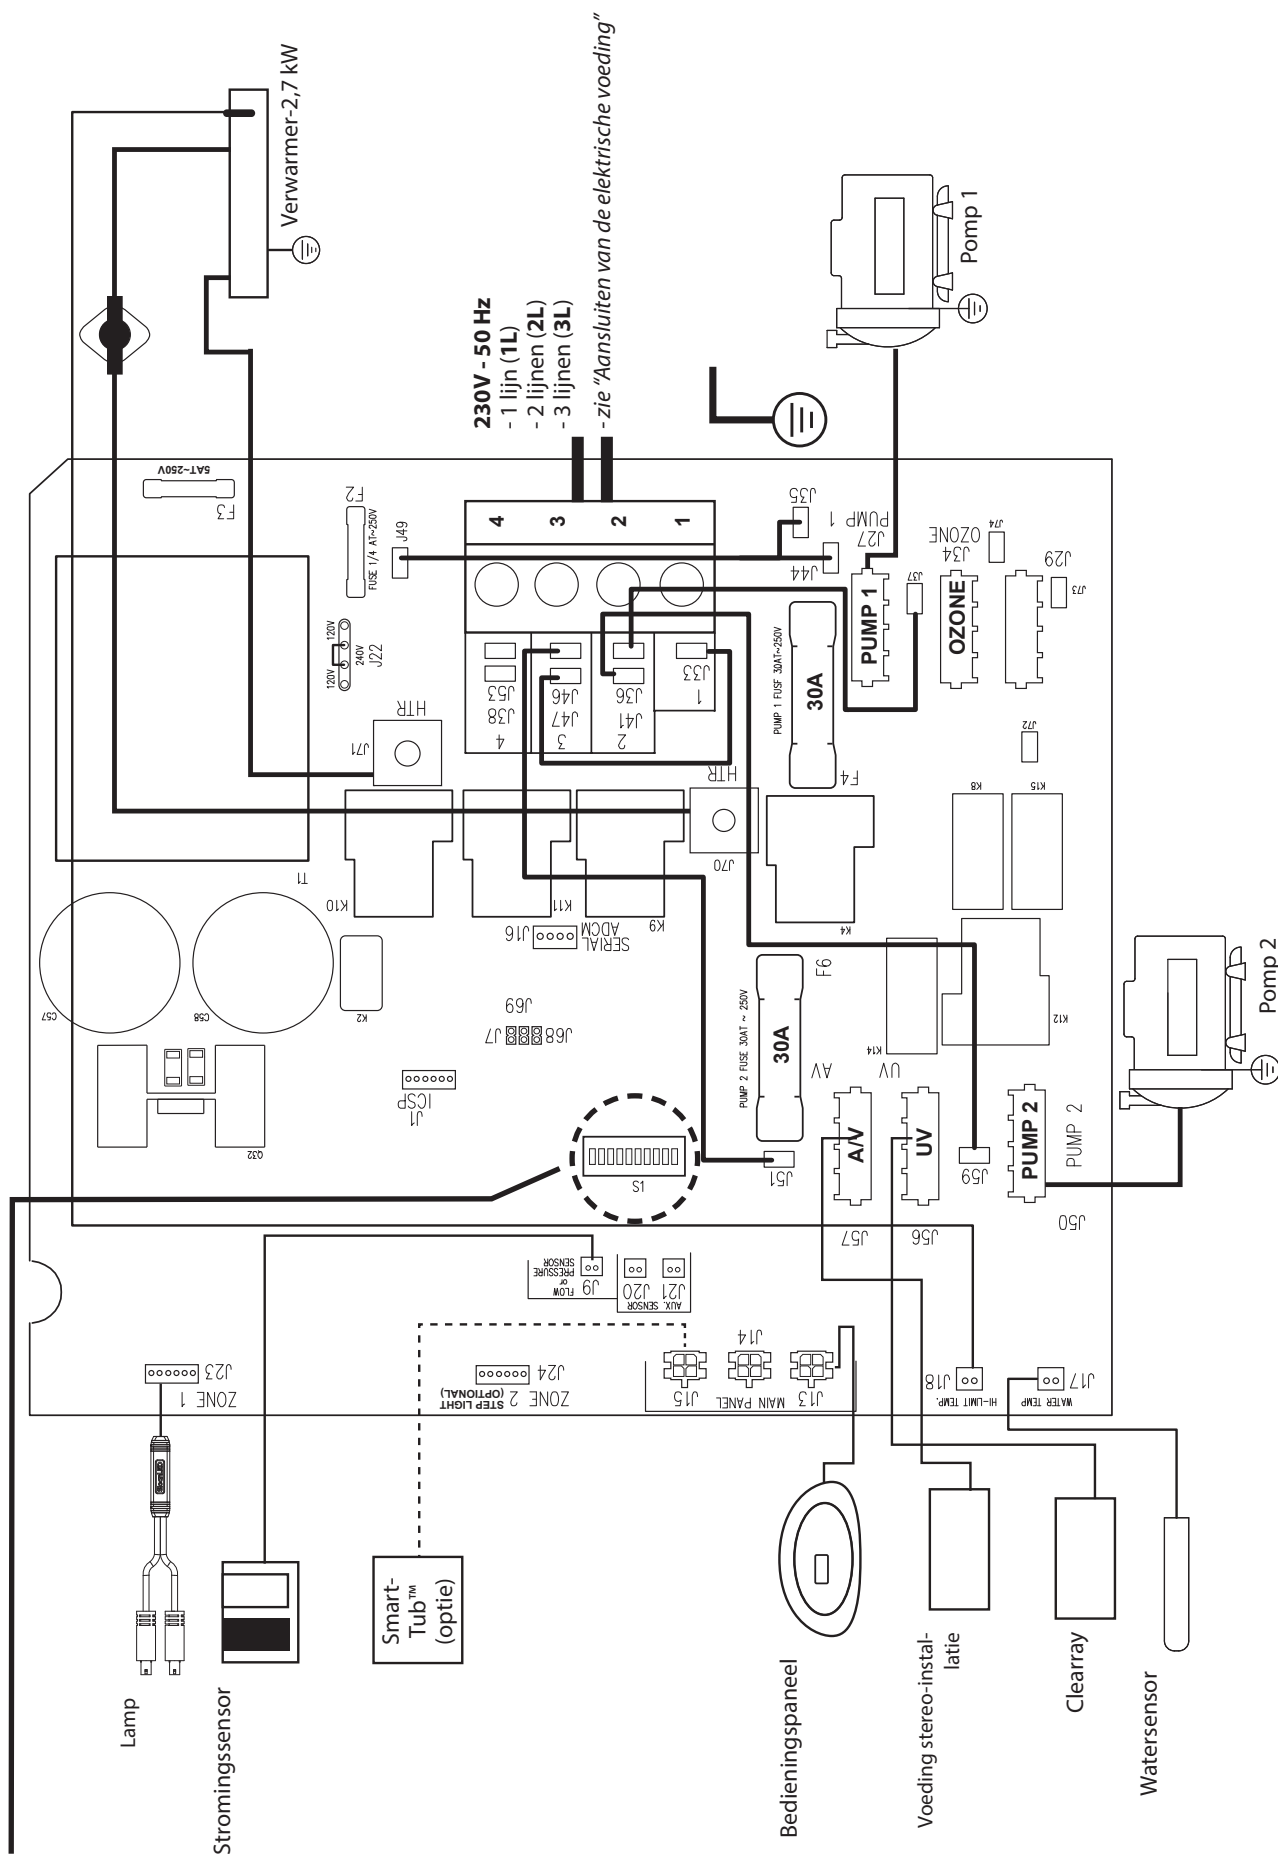


Aansluiten van de elektrische voeding

Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op het klemmenblok uit zoals aangegeven:

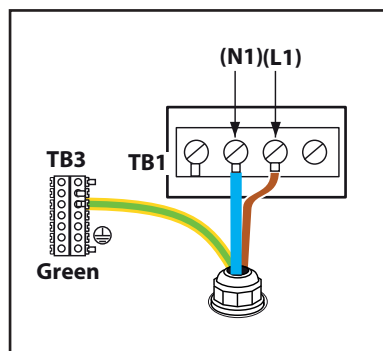


1L

- (L1+N1): één lijn

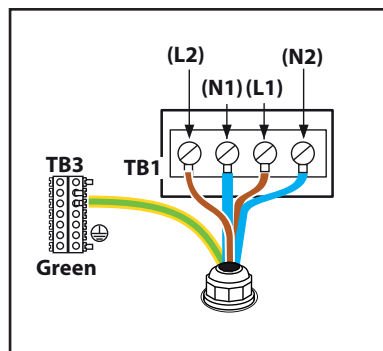

2L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer
- (L2+N2): lijn voor andere componenten

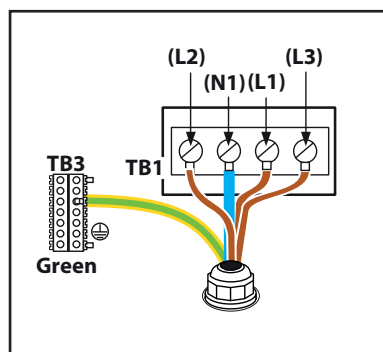







3L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer
- (L2+N1): lijn voor pomp 1 en de andere componenten
- (L3+N1): lijn voor pomp 2

LET OP: afhankelijk van het aantal toevoerleidingen is het noodzakelijk om enkele aansluitingen te maken op het elektronische bord in de doos en de dip-switch-schakelaar te configureren (zie "**Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars**")

Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars

Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:

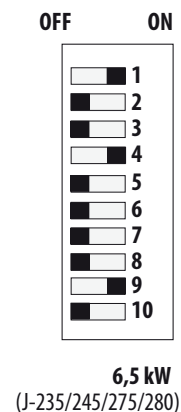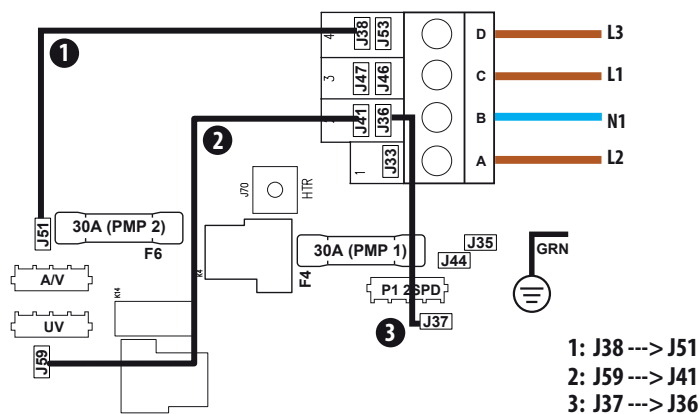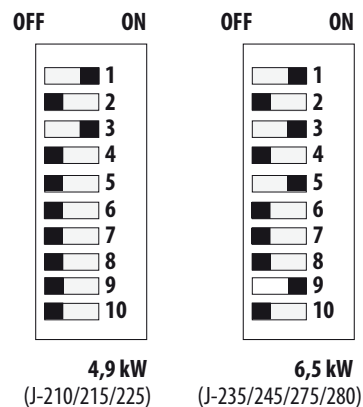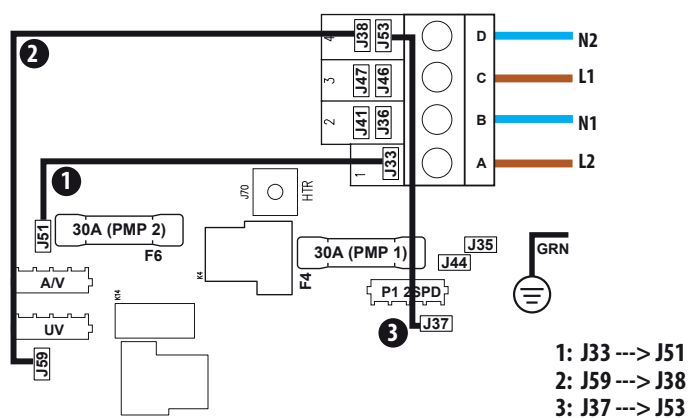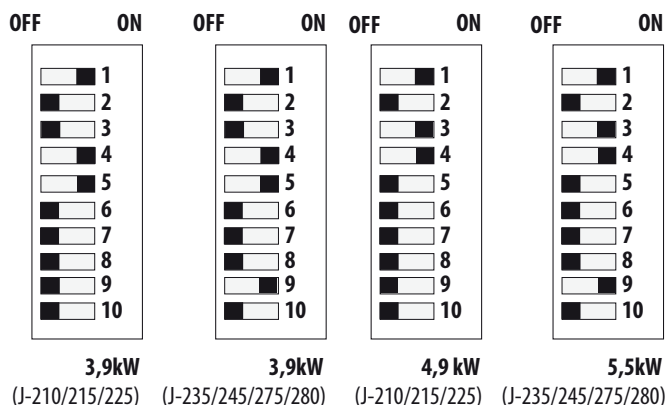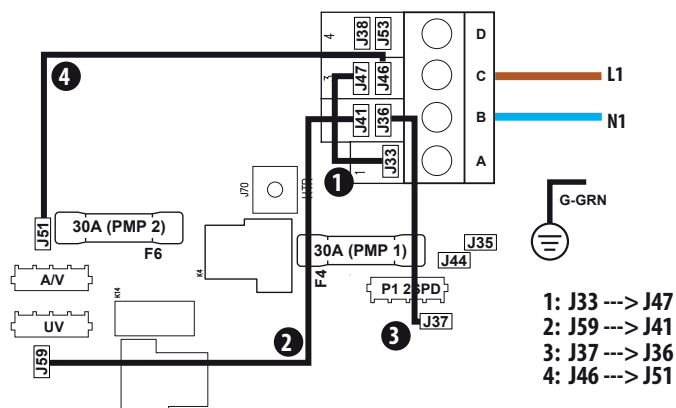

**JACUZZI® EUROPE S.p.A.**

Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzi-france.com

JACUZZI® SPA & BATH LTD

Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH

Hauptstrasse 9-11 • D-71116 Gärtringen • Deutschland
Tel. +49 (0)7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen, die zij voor belangrijk houdt, zonder de plicht dit vooraf te melden of tot vervanging



JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MARCH 2022



take care and live
RECYCLE !