



Jacuzzi®




J-300

2026



J-315
J-332
J-335
J-355
J-375

J-300™ COLLECTION

installatie • gebruik & onderhoud
ZORGVULDIG BEWAREN

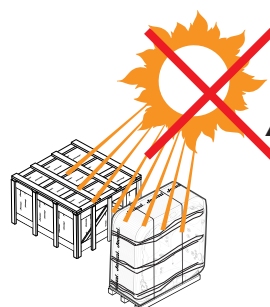


WAARSCHUWING!
VERLAAT DE SPA NIET
AAN BLOOTSTELLING AAN
DE ZON!

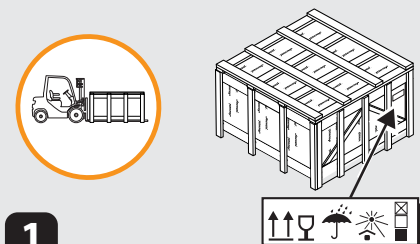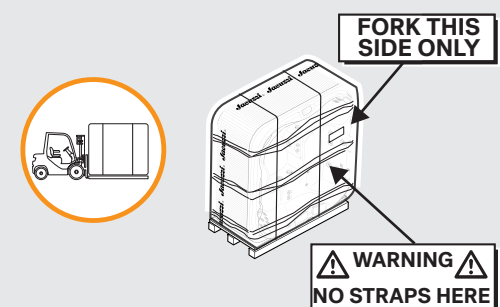


1



2

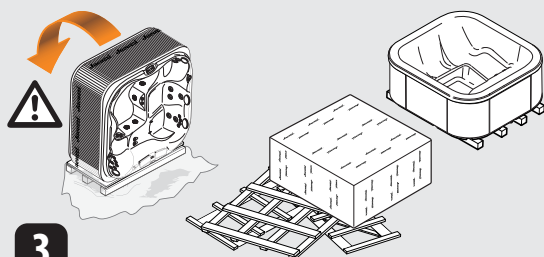


3

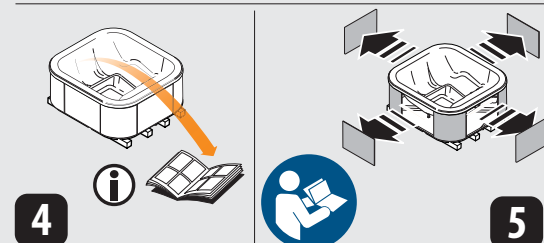

4

5

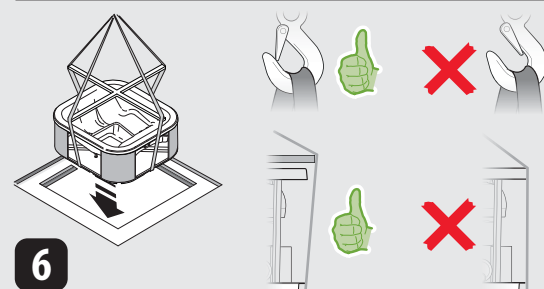

6

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten "AA", "AB" of "AD". Gelieve voor meer details contact op te nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgieter. Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.



LET OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een "antivriesbescherming" die ervoor zorgt dat er een minimum watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.

De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naar gelang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.



Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de spa.

Het is verplicht een afvoersysteem te voorzien voor water dat per ongeluk naast het bad terechtkomt. Zie het desbetreffende hoofdstuk.



LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) te bedragen.

Maak de filters en filterpatronen nooit schoon terwijl de pompen draaien. Zet eerst de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING: Voor een goede watercirculatie tijdens de filtratiecyclus wordt aanbevolen alle hydromassage-jets open te laten, de luchtregelaars (indien aanwezig) te sluiten en de meerstandige bedieningskranen (indien aanwezig) in de centrale stand te zetten.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.

Zet altijd de hoofdschakelaar uit als de spa leeg is.

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



LET OP! Verdrinkingsgevaar (vooral kinderen jonger dan 5 jaar) Kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze de spa niet betreden zonder toezicht van een volwassene, dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet ervoor zorgen dat gebruikers die niet kunnen zwemmen (of die zich niet op hun gemak voelen in het water) een passende beschermende uitrusting krijgen (dit geldt met name voor een swim spa).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet over basiskennis van eerste hulp beschikken.

Alle gebruikers van de spa (inclusief kinderen) moeten weten hoe zij zich in noodsituaties moeten gedragen.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

Houd een telefoon bij de hand en een lijst met telefoonnummers die u in geval van nood kunt bellen.

Als er treden of trappen worden gebruikt om de spa te betreden, is het belangrijk dat deze niet worden verwijderd tijdens het gebruik van de spa.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en de treden of trappen verwijderd moeten worden, moeten ze opgeborgen worden op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en/of onder toezicht staat, is het raadzaam al het speelgoed in en rond de spa te verwijderen, zodat kinderen niet in de verleiding komen het water in te gaan.

Controleer regelmatig de temperatuurinstelling op het bedieningspaneel van de spa en overweeg deze te verlagen als de spa niet gebruikt wordt. Verwijs hoe dan ook naar de gebruikershandleiding van de spa.

Controleer de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Als de spa niet in gebruik is, plaats de thermische bedekking erover (tenzij u van plan bent het water te laten afkoelen; zorg er in dat geval voor dat kinderen en/of huisdieren niet in het water kunnen gaan).

De thermische bedekking helpt het warmteverlies en dus de gebruikskosten van de spa te beperken.

Zorg ervoor dat de bedekking stevig aan het afsluitingssysteem is bevestigd.

Tijdens het gebruik van de spa moet de bedekking volledig worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard, vrij van vuil en vocht en uit de buurt van de badzone.

Gebruik de spa niet na het nuttigen van alcohol, drugs of geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Doe uw hoofd niet onder water.

Slik het water van de spa niet in en/of drink er niet van.

Mensen die onder medische behandeling staan dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie kunnen beïnvloeden, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Het is raadzaam de spa regelmatig te onderhouden.



Gebruik geen alcohol, aceton of producten die schuurmiddelen en/of oplosmiddelen bevatten om de spa te reinigen.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt: een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.

LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen. Zet er geen voorwerpen op.

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).



LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa stapt.
Niet springen of duiken!

dien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.



LET OP: Steek uw vingers niet in de spuitmonden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).


Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.

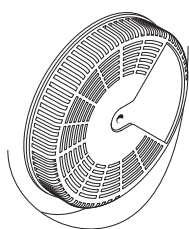

Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, in-

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	6
FCC-kennisgeving	6
Instructies voor de elektrische aansluitingen	7
Instructies voor de eerste inbedrijfstelling	8
Kenmerken en bedieningselementen	9
Instructies voor de werking	10
Bedieningspaneel	10
Externe verlichting (optie)	12
SmartTub™-systeem (optie)	12
Menukenmerken en programmeerinstructies	14
Onderhoud van de spa	18
Vorbereiding op de winter	20
Heractivering van de spa in koude klimaten	21
Behoud van de waterkwaliteit	21
CLEARARRAY® Active Oxygen™-systeem	21
Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis	22
Foutcondities/foutmeldingen	23
Procedures in geval van problemen	23
BLUEWAVE®-stereosysteem van de spa (optioneel)	24
Onderhoud van de thermische bedekking	25
Opstelling van de hydromassagejets en bijbehorende bedieningselementen	26 ÷ 30
Aansluitschema	31
Aansluiten van de elektrische voeding	32
Aansluitingen op de elektronische kaart/ instelling van de dipswitch-schakelaars	33 ÷ 35

Belangrijke informatie

De spa Jacuzzi® Premium is volgens de beste standaarden gebouwd. Om een efficiënte werking te garanderen, is het zwembad geïsoleerd met materialen die geschikt zijn voor warmtebehoud; als de spa onbedekt wordt gelaten, kan hij door de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen gedurende langere tijd schade oplopen: deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

Het wordt aanbevolen de spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dekken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt.

Jacuzzi streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, illustraties en/of instructies in deze handleiding.

Automatische buisreinigingsfunctie

Deze functie wordt elke dag automatisch gestart om 12:00 uur en bestaat uit het inschakelen van elke pomp gedurende één minuut.

Als de pomp echter via het bedieningspaneel wordt geactiveerd en aan het begin van de cyclus in bedrijf is, wordt deze niet geactiveerd voor de automatische cyclus.

FCC-kennisgeving

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om een passende bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties die zich kunnen voordoen wanneer het apparaat gebruikt wordt in een huishoudelijke omgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. Indien de apparatuur niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferenties veroorzaken voor de ontvangst van radiotoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen, is het raadzaam om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de onderstaande maatregelen te nemen.

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Wend u voor assistentie tot uw dealer of een gespecialiseerde radio-/tv-technicus.

Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.


Instructies voor de elektrische aansluitingen

■ Neem een van de hoekpanelen bovenaan vast (in de zone die in aanraking komt met de kuip van de spa) en trek het voorzichtig naar buiten om het los te maken. Kantel vervolgens het paneel, til het omhoog en verwijder het.

Maak het andere hoekpaneel op dezelfde wijze los.

Neem het voorpaneel op dezelfde manier vast en til het een beetje omhoog, om het los te maken van de basis; kantel het vervolgens naar voor en verwijder het, zoals aangegeven.

Opmerking: zorg ervoor dat u de kabels van de verlichting (optie) die zich op de achterkant van de panelen kunnen bevinden niet losmaakt.

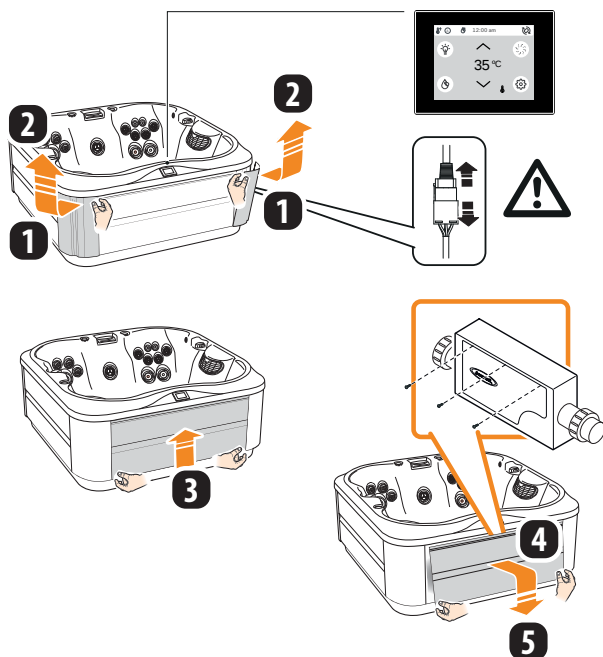

Let op: blootstelling van de panelen aan warmtebronnen kan lichte vervormingen veroorzaken; hoewel het geen esthetisch defect vormt, zou het verwijderen en / of vervangen van de panelen moeilijker kunnen zijn.

■ Verwijder vervolgens de zes deurschroeven van het aansluitkastje. Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

■ Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector installeert door de brede opening aan de onderkant van de schakelkast, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken kan worden.

■ Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, afhankelijk van het model, zoals geïllustreerd in de desbetreffende schema's.

■ Na het voltooiën van de installatie dienen de kabelpers en het deksel van het kastje hermetisch afgesloten te worden.

■ Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, kunt u een elektronische verbruiksbe grenzer inschakelen via het aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding). Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Jacuzzi®-technici.

De spa's van Jacuzzi® zijn veilige apparaten die gemaakt zijn in

overeenstemming met de voorschriften EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2. Ze zijn getest tijdens de productie om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

■ De installatie dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel, dat het naleven van de van kracht zijnde nationale voorschriften moet garanderen. Het personeel dient bevoegd te zijn om de installatie uit te voeren.



Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.

■ De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse "1" en dienen bijgevolg permanent, **zonder tussenschakeling** aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).



De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het bad kunnen vallen. Onderdelen en apparaten onder spanning mogen niet binnen het bereik zijn van personen die zich in het minizwembad bevinden.



Als het elektrische systeem van het gebouw niet in staat is om een constante stroomvoorziening te garanderen, is het raadzaam om een spanningsstabilisator te installeren voor de apparatuur, met de juiste afmetingen voor het vermogen van de apparatuur.

■ Het elektrische systeem dat de apparatuur van stroom voorziet, moet zijn uitgerust met de volgende apparaten:


- **omnipolaire scheidingsinrichting die volledige ontkoppeling van het netwerk verzekert met een openingsafstand van de contacten bepaald door overspanningscategorie III.**

- **apparaat «RCD» (differentiaalschakelaar) van 0,03 Ampère en een beveiligingscircuit (aarding).**

- **beveiligingsapparaat tegen overstroom en kortsluiting (bijv.: schakelaar magnetisch).**

Deze apparaten, die zich in een ruimte moeten bevinden die voldoet aan de veiligheidseisen, moeten door de installateur de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het land waar de apparatuur is geïnstalleerd.

■ Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven door de nationale voorschriften, dient de monteur de hiervoor bestemde klem te gebruiken (voorschriften EN 60335.2.60), en die gekenmerkt wordt door het symbool . In het bijzonder zal

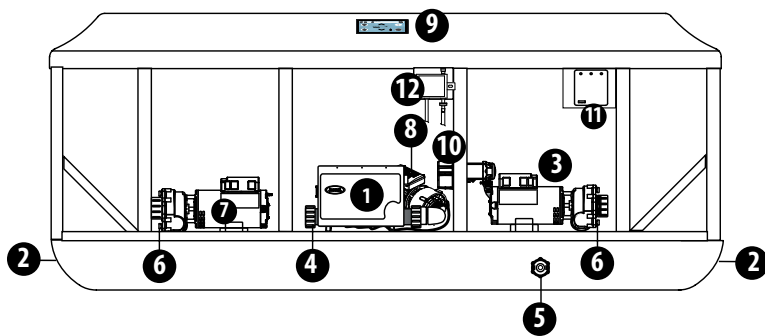

- 1 Aansluitkastje
- 2 Aansluiting(en) stroomvoorziening
- 3 Pomp met 1 snelheid
- 4 Verwarmer
- 5 Afvoerklap
- 6 Afvoerplug(gen) van de pomp
- 7 Pomp met 1 snelheid
- 8 Circulatiepomp
- 9 Bedieningspaneel
- 10 Waterzuiveringssysteem CLEARARRAY™
- 11 SmartTub™ systeem (optie)
- 12 CLEARARRAY®

de equipotentialiteit moeten worden uitgevoerd van alle metalen onderdelen die het minizwembad omgeven, zoals bijvoorbeeld water- en gasleidingen, eventuele omringende metalen platformen, enz.

- De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem dat in overeenstemming is met de voorschriften EN 62471.



LET OP! Koppel de installatie los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Instructies voor de eerste inbedrijfstelling

Lees elk punt volledig door voordat u het uitvoert.

- Verwijder al het vuil uit de spa. Hoewel de kuip van de spa in de fabriek is gepolijst, kan hij vóór de eerste vulling worden behandeld met een reiniger en was die speciaal voor spa's is samengesteld en verkrijgbaar is bij erkende dealers.

De spa vullen

Verwijder het filterdeksel en verwijder beide filterpatronen zoals aangegeven in het hoofdstuk "Reiniging van de filters".

- Plaats het uiteinde van de waterleiding in de filterfitting en vul de spa tot het waterniveau alle sproeiers bedekt, zonder de hoofdsteunen te bereiken.

- Vul de spa niet te veel.

N.B.: Als uw water bijzonder "hard" is, is het beter om de helft van het zwembad te vullen met dit water en de rest met water uit een ontharder.


- Vul de spa altijd met beide filteraansluitingen om de lucht die in de ventilatieopeningen van de pomp te verdrijven; anders kan de lucht in de ventilatieopeningen van pomp 1 of circulatiepomp blijven hangen, waardoor de pompen geen water kunnen circuleren. Controleer na het vullen of beide filters correct geïnstalleerd zijn voordat u de spa aansluit op de stroomtoevoer (zie het hoofdstuk "Reinigen van de filters").

Controles

Open het toegangspaneel en controleer of alle pompaansluitingen goed vastzitten, aangezien ze tijdens het transport en de verplaatsing los kunnen raken.

Inschakelen (aanzuigen van de pompen)

- Schakel de spa in door de hoofdschakelaar te activeren:

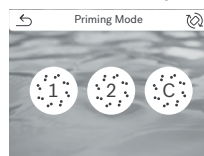

op het display verschijnt een reeks gegevens, gevolgd door het desbetreffende menu.

- Druk op toets 1. Als er twee pompen zijn, druk dan ook op toets 2. Druk tot slot op de toets van de circulatiepomp (toets C). De aanzuigprocedure van de pompen duurt ongeveer 3-5 minuten.

- Als de aanzuigprocedure is voltooid, verschijnt de ingestelde temperatuur op het display, gevolgd door de aanduiding "- - - °F" totdat de daadwerkelijke watertemperatuur wordt gemeten.

Nu kunnen de pompen uitgeschakeld worden.

NB: de temperatuureenheid (Fahrenheit of Celsius) kan gewijzigd worden zoals vermeld in het hoofdstuk "De temperatuur regelen".

NB: hoewel het mogelijk is om de aanzuigfase over te slaan door op de toets "↶" te drukken, wordt dit ten sterkste afgeraden.


■ Toevoeging van chemische additieven bij de eerste opstarting

- Open alle luchtbedieningen en draai alle massageknoppen naar de centrale positie.

NB: als de chemische additieven in het water het geschikte niveau hebben bereikt, kunnen de luchtbedieningen opnieuw gesloten worden (dit voorkomt ook warmteverlies wanneer de spa niet in gebruik is).

- Aangezien de eerste opstartprocedure ongeveer 40 minuten tot één uur duurt, moeten de toetsen van de pompen om de 20 minuten worden ingedrukt, waarna ze automatisch uitgeschakeld worden.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

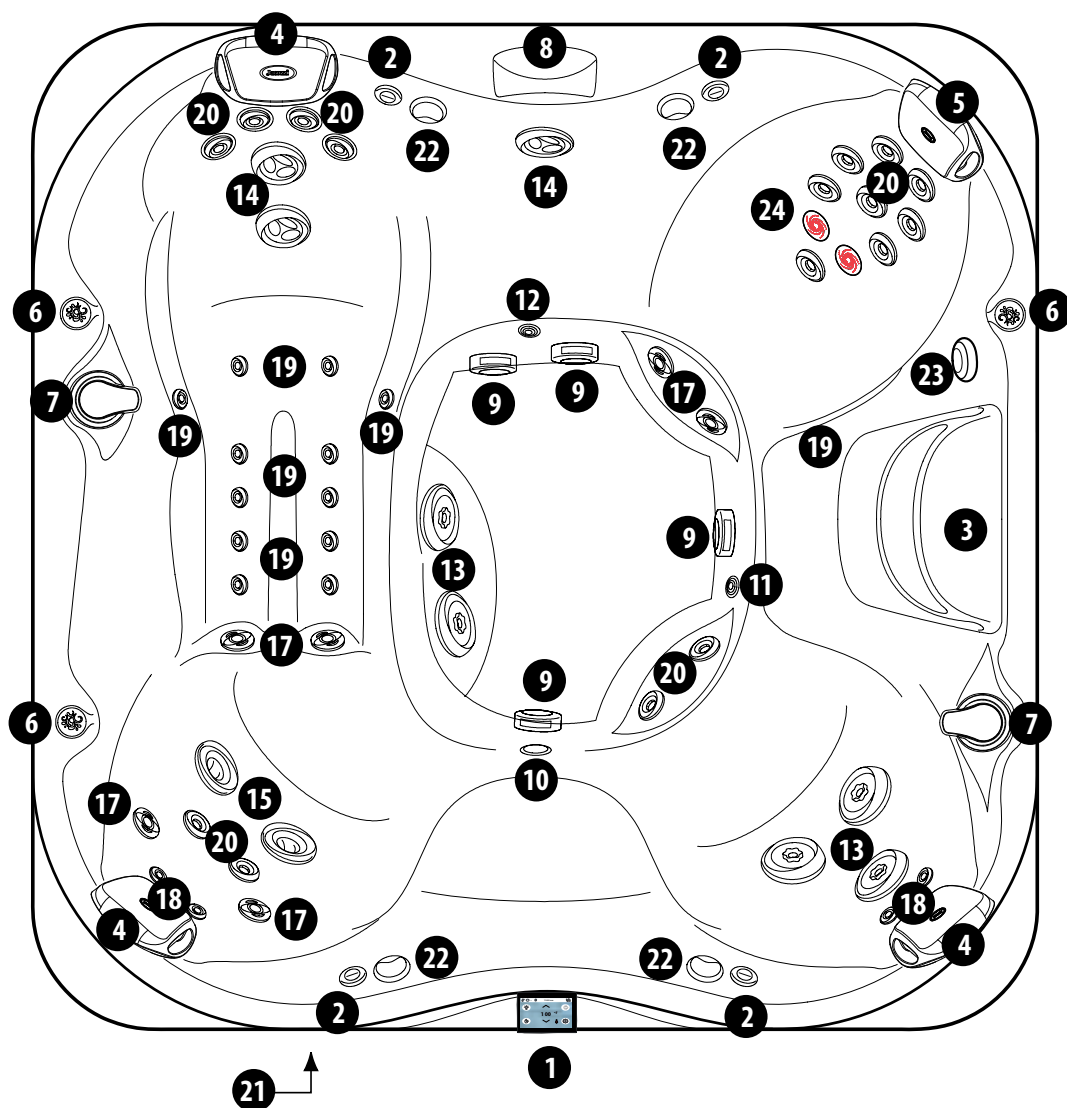

De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Het afgebeelde model is J-375. De opstelling van de jets en de kenmerken variëren per model
(zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)

1. Bedieningspaneel
2. Luchtbediening
3. Rooster filter/skimmer
4. Kussens
5. Kussens "Hydrosoothe™"
6. Verlichte bekerhouder (verlichtingsfuncties niet beschikbaar voor de modellen J-315/J-325)
7. Massage-keuzekleppen
8. Watervalfunctie
9. Zuigkoppeling putje
10. Verlichting spa
11. Retourkoppeling verwarmers
12. Overloop waterval
13. Jets PowerPro MX2
14. Jets PowerPro Grote Rotoren FX
15. Jets PowerPro FX Groot

16. Jets PowerPro FX
17. JetsPowerPro FX Rotoren
18. Jets PowerPro NX2
19. Jets PowerPro BX
20. Jets PowerPro Mini FX
21. Optioneel BLUEWAVE™-stereosysteem van de spa
22. Luidsprekers optioneel stereosysteem
23. Ventiel (zitting met Hydrosoothe™-kussen)
24. IR-stralen (infrarood)

AANDACHT!

VOORZORGSMAATREGELEN met betrekking tot het GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE NATRIUMBROMIDE BEVATTEN

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met een apparaat dat chloor genereert door elektrolyse. Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met apparaten die ozon genereren en/of ultraviolette (UV) straling genereren.



LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het gebruik en het bewaren van de chemische producten. Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking staan.



LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan de onderdelen van de spa beschadigen en brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.

N.B.: Bedek de spa altijd (maar niet tijdens het mengen van de chemische additieven!) met de isolerende hoes, teneinde de tijd die nodig is om het water te verwarmen en de kosten te beperken. De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk van de begintemperatuur van het water.

Opmerking: het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).

LET OP

Ga de spa niet in voordat de gekozen hoeveelheid ontsmettingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselijke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.


Instructies voor de werking

Na de activering verschijnt de volgende informatie op het display (gedurende ongeveer 20 seconden):



Vervolgens dienen de pompen aangezogen te worden (zie het hoofdstuk "Instructies voor de eerste inbedrijfstelling - paragraaf Inschakelen (aanzuigen van de pompen)").

De nieuwe spa registreren

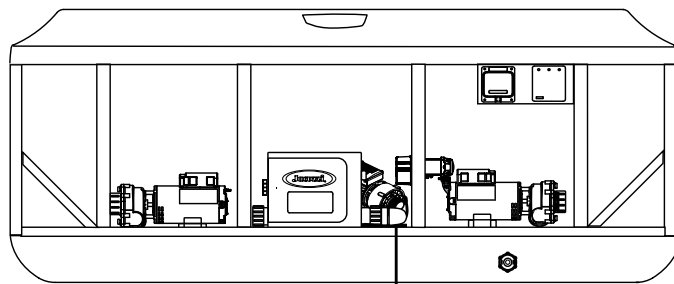

Plaatje met serienummer

Om de spa te registreren dient u over het serienummer te beschikken, dat u bij voorkeur noteert op het moment waarop de spa wordt aangesloten. (zie afbeelding).

De nieuwe spa moet via het internet worden geregistreerd op www.jacuzzi.com.


Ga als volgt te werk om de nieuwe spa te registreren:

1. Maak verbinding met het internet via een computer of een ander apparaat.
2. Ga naar de website www.jacuzzi.com om de spa te registreren.
3. Klik op **Outdoor Hot Tubs**
4. Klik op **For Owners**
5. Klik op **Warranty and Manuals**
6. Klik op **Warranty Registration**
7. Voer het serienummer in.

Noteer het serienummer voor latere raadpleging. Schrijf de gegevens hieronder op.

Serienummer: _____

Bedieningspaneel

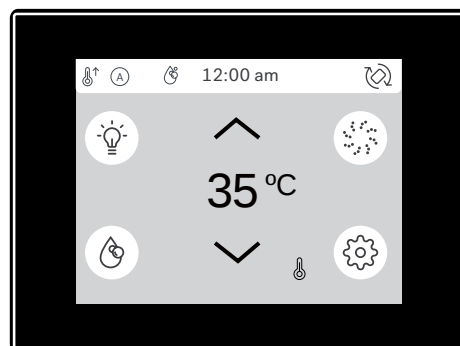

Dit is het startscherm van het bedieningspaneel.

NB: als er gedurende een bepaalde tijd geen enkele selectie wordt gemaakt (zie het hoofdstuk "Het display programmeren"), wordt het display tijdelijk uitgeschakeld. Raak het oppervlak van het paneel aan om het opnieuw te activeren.

Als een functie actief is, is de knop donkerder en contrastrijker.

- ^ Druk op de pijl omhoog om de ingestelde temperatuurwaarde te verhogen. Druk op de pijl omlaag om ze te verlagen (het eenheidssymbool - °C of °F - knippert).
- ✓ - Temperatuurregeling: van 18 tot 40°C (van 65 tot 104°F), met intervallen van 0,5°C/1°F. De fabrieksinstelling bedraagt 38°C (100°F).

NB: wanneer het thermometersymbool knippert, controleert het systeem of de watertoevoer regelmatig verloopt voordat de verwar-


mer wordt ingeschakeld. Als het symbool vast brandt, is de verwarmmer ingeschakeld.

-  druk op deze toets om het activeringsscherm van de pompen te openen.
-  druk op deze toets om het beheer van de verlichtinginstallatie van de spa te openen.
-  druk op deze toets om het ClearRay-systeem te activeren.
-  druk op deze toets om de systeeminstellingen te openen.
-  druk op deze toets om de visualisatie van het display om te keren.
-  dit symbool verschijnt wanneer er een fout optreedt of wanneer er een herinnering is die gecontroleerd moet worden.
-  dit symbool geeft de verwarmingsmodus van het water aan (bv.: "auto").
-  dit symbool geeft aan dat de ozonisator is ingeschakeld, raak het display aan voor meer informatie.
-  dit symbool geeft aan dat er een filtercyclus actief is, raak het display aan voor meer informatie.
-  dit symbool geeft aan dat de "CleanUp"-cyclus actief is (zie het desbetreffende hoofdstuk).
-  dit symbool geeft aan dat er een van de systeemvergrendelingen actief is, raak het display aan voor meer informatie.
-  dit symbool geeft aan dat het SmartTub®-systeem is geïnstalleerd.

12:00 PM De tijd wordt altijd weergegeven op de startpagina. Zie het desbetreffende hoofdstuk voor de verschillende instellingen.

NB: de omschakeling van zomertijd naar wintertijd (en omgekeerd) moet handmatig worden uitgevoerd..

De pompen inschakelen

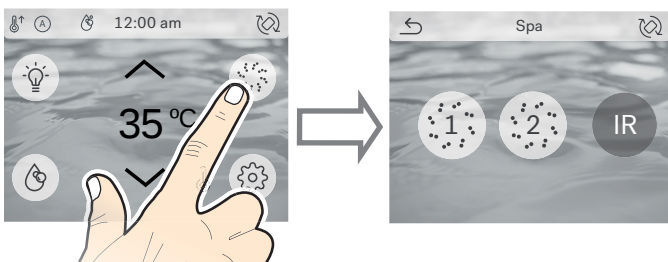

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het menu van de hydromassagepompen (en van de infraroodlampen "IR", indien aanwezig) wordt weergegeven. De knop JETS 1 () activeert jetpomp 1. Als u een eerste keer op

deze toets drukt, wordt jetpomp 1 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 1 uitgeschakeld. De knop JETS 2 () activeert jetpomp 2. Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 uitgeschakeld. Als een pomp handmatig wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld na 20 minuten.

Door op de toets  te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Infraroodlampen (indien aanwezig)




Druk op de aangegeven toets om toegang te krijgen tot het desbetreffende menu.

Druk vervolgens op OK om de verlichting gedurende 20 minuten in te schakelen (onder de toets verschijnt het aftellen van de ingestelde tijd).

Door op de toets  te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Knop verlichting Aan/Uit

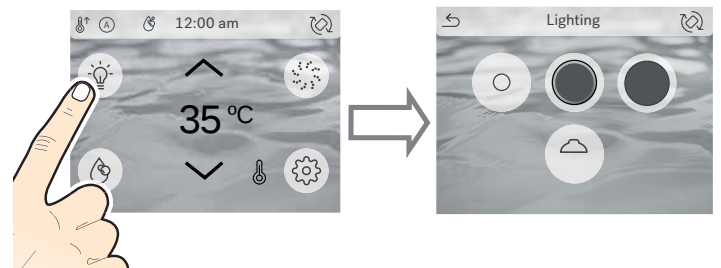

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het verlichtingsmenu wordt weergegeven.

Opmerking: De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld, maar ze kan opnieuw ingeschakeld worden.

Door op de toets  te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Selectie van de verlichtingsmodus



Met deze toets kunt u de verlichting in de spa in/uitschakelen, met verschillende intensiteiten. Er zijn drie mogelijke lichtintensiteitsgradaties.



Met deze toets kunt u de snelheid variëren waarmee de verschillende kleuren van de verlichting worden afgewisseld. Er zijn drie snelheidsgradaties (>: laag; >>: gemiddeld; >>>: hoog) en een snelheidsvergrendelingsstand (||).



Met deze toets kunt u de kleurschakeringen van de verlichting variëren. De beschikbare kleuren zijn; rood, oranje, groen, blauw-groen, blauw, paars, wit en geel.



Met deze toets kunt u de externe verlichting in/uitschakelen. *De externe verlichting is alleen wit, maar er kunnen twee instellingen worden geselecteerd door op de bovenvermelde toets te drukken:*


- licht met hoge intensiteit, dat ongeveer 8 uur blijft branden;
- licht met hoge intensiteit, dat van 19.00 tot 24.00 uur blijft branden;

Jets

De waterstroom van de jets in uw spa kan worden aangepast of uitgeschakeld door aan de buitenkant van de sproeier te draaien. Sommige jets zijn uitgerust met een verstelbare centrale ring waarmee u de richting van de waterstraal kunt veranderen. Kantel de centrale sproeier van deze jets in de gewenste richting om uw persoonlijke massage te creëren. Andere jets hebben een spiraalvormige beweging die een golvende stroming van lucht en water produceert die een energetische massage creëert.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open om een effectieve filtratie van de spa te garanderen.

Keuze van de gewenste massage

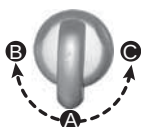

Elk model bevat een keuzeschakelaar waarmee u de massage en de prestaties kunt aanpassen door water af te leiden tussen de verschillende jetsystemen.

Stel de keuzeschakelaar voor massage in op de positie **A** (Combo), **B** of **C** om de waterdruk af te leiden naar verschillende jetgroepen.

N.B.: de klep is ontworpen om te werken in de posities A (Combo), B en C voor optimale prestaties. Voor een optimale waterfiltratie dient u de klep in stand A te laten staan wanneer de spa bedekt is. Kies positie B of C voor maximale sproeiprestaties tijdens het gebruik van de spa.

Ventiel (zitting met Hydrosoothe™-kussen)



Draai aan de klep om de Hydrosoothe™-jets omhoog / omlaag te brengen of te sluiten.

Opmerking: Als de klep gesloten is, kan er een kleine hoeveelheid water ontsnappen; dit moet echter als normaal worden beschouwd.

Waterval-effect



modellen J-332/335/355/375

De waterval wordt tegelijk met de circulatiepomp geactiveerd, maar kan ook worden geactiveerd met de knoppen JET 1 () of CLEARARRAY™ ().

modellen J-315

De waterval wordt tegelijk met pomp 1 geactiveerd.

Operationele details

A. Duw het kartelwiel boven de waterval naar links (terwijl u zich in de spa bevindt) om de waterstroom te starten of te verhogen.

B. Duw het kartelwiel boven de waterval naar rechts (terwijl u zich in de spa bevindt) om de waterstroom te vertragen of uit te schakelen.

OPMERKING: Wanneer de waterval in de OFF-stand staat, kan er nog steeds water uit de waterval stromen.

Handmatige activering van de CLEARARRAY

De CLEARARRAY-functie activeert de waterzuivering op aanvraag. Druk in sequentie de knop  in om het systeem gedurende 1, 2, 3 uur in te schakelen en het vervolgens uit te schakelen. Tijdens deze periode worden de circulatiepomp en het CLEARARRAY-systeem ingeschakeld.

Opmerking: Wanneer het CLEARARRAY-systeem is ingeschakeld, kan de functie niet worden uitgeschakeld omwille van een geprogrammeerde of geplande instelling.

Luchtbedieningen



Een aantal jetsystemen zijn uitgerust met een speciale bediening op de lucht in/uit te schakelen. Elke regeling brengt lucht in de waterstromen die specifieke jetgroepen bereiken. Druk op een-der welke luchtcontroleknop om te openen, of druk op de andere kant om te sluiten.

Opmerking: Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, sluit alle luchtcontroles wanneer de spa niet in werking is. Sommige jets kunnen zelfs in gesloten toestand lucht aanzuigen.

Optioneel BLUEWAVE®-stereosysteem

Spa's met een optionele geluidsinstallatie bieden meer plezier. Deze modellen zijn voorzien van een hoogwaardige Bluetooth® stereo-ontvanger met vier eersteklas luidsprekers voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en een lange levensduur.

"Clean up"-cyclus

Deze cyclus start één keer per dag, gedurende twee minuten, om 12.00 uur 's middags. De gebruiker kan hem niet programmeren. Jetpomp 1 en de circulatiepomp worden gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld. Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende pomp kan de functie uitschakelen.

Externe verlichting (optie)

Het externe verlichtingssysteem creëert een verlichte zone rondom de spa; deze lampen worden geactiveerd via het menu "verlichting" (de enige beschikbare kleur is wit, als de lampen ingeschakeld worden blijven ze gedurende 8 uur branden (het is natuurlijk mogelijk om ze uit te schakelen als u dit wenst).

SmartTub™-systeem (optie)

Met dit controlesysteem kunt u op uw mobiel toestel de wer-

king van uw spa controleren (via een mobiele dataverbinding), waardoor het beheer en het onderhoud vlotter verlopen: eventuele meldingen met betrekking tot mogelijke storingen van de spa worden weergegeven op het display van het gekoppelde mobiele toestel.

Opmerking: De eerste zes maanden is de dienst gratis; als u na een jaar verder gebruik wil blijven maken van het SmartTub™-systeem, dient u uw abonnement te verlengen (zie voor meer informatie de algemene gebruiksvoorwaarden door op de desbetreffende koppelingen in de app te klikken).

Opmerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: het creëren van een account en de registratie van de spa (noodzakelijk om het SmartTub™-systeem te kunnen gebruiken) heeft tot gevolg dat Jacuzzi een aantal gegevens verzamelt, met name het serienummer van het product, de voor- en achternaam en het adres van de persoon die de registratie verricht, alsook het desbetreffende e-mailadres. Als u online aankopen verricht via de app, worden ook de gegevens met betrekking tot de betaling verzameld.

De informatie die verzameld wordt zorgt ervoor dat de app de vereiste diensten kan verrichten, zoals bijvoorbeeld op afstand de watertemperatuur controleren, het verbruik meten of melden wanneer de Clearray®-lamp of het filterpatroon vervangen moeten worden.

In geval van belangrijke storingen kunt u via de app telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw dealer, zodat deze toegang kan krijgen tot de foutmeldingen en kan bijdragen tot het opsporen van de oorzaak van de storing.

Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het desbetreffende privacybeleid, zie de website www.jacuzzismarttub.com

■ Registratie

- Download de app SmartTub™ via de Google Play store of de Apple store.
- Start de app en maak een account aan.
- Zoek de sticker "SmartTub®" naast het bedieningspaneel en scan de QR-code met de SmartTub®-app; U kunt het serienummer onder de QR-code ook handmatig invoeren.
- Zodra het serienummer aan de app is gekoppeld, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de spa en het internet.
- Volg daarna de instructies van de app (zie ook de betreffende handleiding).

■ Werkingsindicatoren op de SmartTub™-controller

De SmartTub™-controller (die zich in de technische ruimte onder de rand van het bad bevindt) is uitgerust met lampjes die de werking van de installatie melden:

- led **Cloud** (blauw)
ingeschakeld: aangesloten op het netwerk / uitgeschakeld: niet aangesloten op het netwerk.
- led **Spa** (blauw)
ingeschakeld: aangesloten op de spa / uitgeschakeld: niet aangesloten op de spa.

- led **Status**

*langzaam knipperend blauw lampje: verbinding met het netwerk ok
snel knipperend blauw lampje: bezig met verbinding met het netwerk.*

knipperend groen lampje: in afwachting van de verbinding met het netwerk.

knipperend blauw lampje: fout simkaart.

- led **Cellular signal** (blauw)


geeft de sterkte van het signaal weer.

Resetten van de controller

Als u de fabrieksinstellingen van het systeem opnieuw wil instellen, plaats de magneet ter hoogte van het etiket "reset" (zie foto).



■ Infraroodlampen




Deze lampen bevinden zich in het onderste gedeelte van de rugleuning met FX-jets (zie de tekening "Kenmerken en bedieningselementen"). Infraroodstralen kunnen een waardevol hulpmiddel zijn bij het verlichten van spierpijn.

Opmerking: het infrarood lichtsysteem (IR) in de spa is gecertificeerd door de laboratoria van Intertek volgens de bepalingen van de norm IEC 62471 (fotobiologische veiligheid) en is veilig bevonden (categorie RG0, risicogroep: 0).

Menukenmerken en programmeerinstructies

De spa beschikt over menu's waarmee u de verschillende functies kunt programmeren.

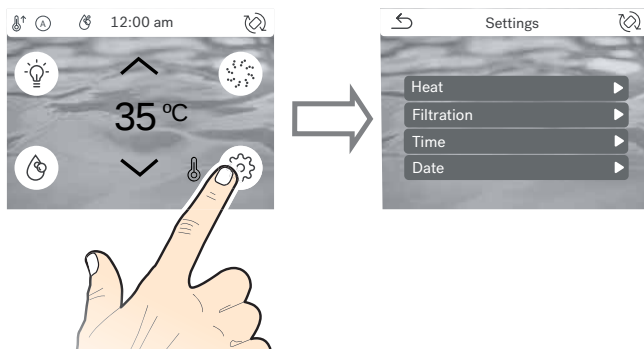

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het instellingenmenu wordt weergegeven ("Settings") (schuif het menu omlaag/omhoog om toegang te krijgen tot de verschillende opties):

"Heat": programmering van de temperatuur en verwarmingsmodus van het water;

"Filtration": programmering van de filtercycli;

"Time": programmering van de tijd;

"Date": programmering van de datum;

"Water care": programmering van de functies met betrekking tot de waterkwaliteit;

"Lock": programmering van de vergrendelingsopties van het systeem;

"Units": programmering van de temperatuur- en de tijdmeetfuncties;

"Language": programmering van de taal van het systeem;

"Panel": programmering van de opties betreffende de inactiviteit van het display;

"Diagnostics": instelling van de time-out van het display;


↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het vorige menu.

■ PROGRAMMERING VAN DE TEMPERATUUR EN VERWARMINGSMODUS VAN HET WATER

Het water van de spa kan op de drie onderstaande manieren worden verwarmd.

Opmerking: de verwarmers wordt geactiveerd wanneer de temperatuur ongeveer 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur.

Verwarmingsmodus van het water

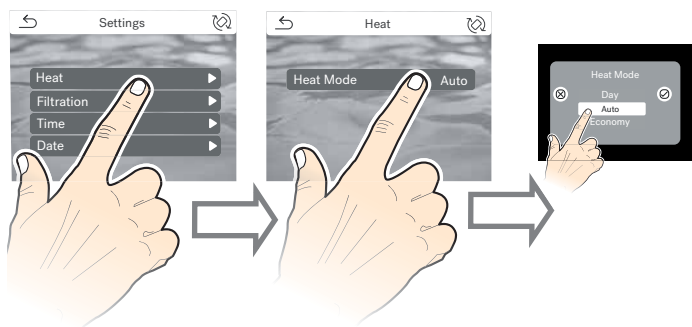

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de verwarmingsmodus van het water

("Heat mode") wordt weergegeven. Druk vervolgens op deze toets om toegang te krijgen tot de modus:

Auto: in deze modus probeert het systeem de watertemperatuur op de ingestelde temperatuur te houden (de verwarmers wordt ingeschakeld wanneer nodig).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Auto" en vervolgens op de toets ✓.


Economy: met deze modus kunt u minder energie verbruiken. De verwarmers wordt geactiveerd (wanneer nodig) in de periode tussen 17.00 uur en 7.00 uur, elke dag (dit tijdsinterval kan niet gewijzigd worden).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Economy" en vervolgens op de toets ✓.

Day: in deze modus wordt de verwarmers geactiveerd (wanneer nodig) in de periode tussen 7.00 uur en 17.00 uur, elke dag (dit tijdsinterval kan niet gewijzigd worden).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Day" en vervolgens op de toets ✓.

■ PROGRAMMERING VAN DE FILTRERING

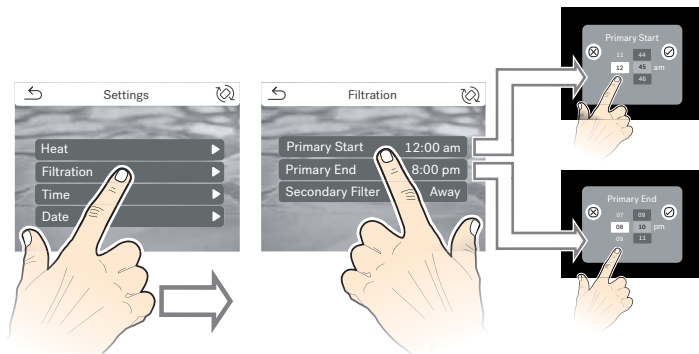

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de filtrering ("Filtration") verschijnt:

Hoofdfiltrering

De fabrieksinstellingen omvatten een cyclus die begint om 12.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Ga als volgt te werk als u deze instellingen wilt wijzigen:

- druk op "Primary Start";

- blader door de waarden in de linkerkolom en selecteer het startuur (de minuten kunnen niet gewijzigd worden).

Om over te schakelen van AM naar PM dient u de uurwaarden te doorbladeren.

- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

- druk op "Primary End" en ga vervolgens te werk zoals eerder beschreven om het einduur van de filtercyclus te selecteren.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerkingen:

- Tijdens de hoofdfiltrering worden de circulatiepomp en het Clear-Ray®-systeem geactiveerd.

- Als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstellingen gereset.


- Telkens als de circulatiepomp buiten de hoofdcyclus wordt geactiveerd (bv.: tijdens het verwarmen van het water), wordt deze tijd afgetrokken van de duur van de cyclus.

Hier volgt een voorbeeld: de hoofdcyclus wordt overdag gedurende 8 uur geactiveerd, maar aan het einde van de cyclus is er water nodig en bijgevolg wordt de circulatiepomp ingeschakeld, laten we aannemen gedurende 2 uur: de volgende hoofdfiltercyclus zal zes uur duren in plaats van acht.

⚠ **In geval van vorstgevaar wordt aanbevolen om de hoofdfiltrering voor 24 uur te programmeren. Zie ook het hoofdstuk "Vorbereiding op de winter".**

Bijkomende filtratie

Tijdens de bijkomende filtercyclus wordt naast de circulatiepomp en het ClearRay®-systeem ook hydromassagepomp 1 geactiveerd:

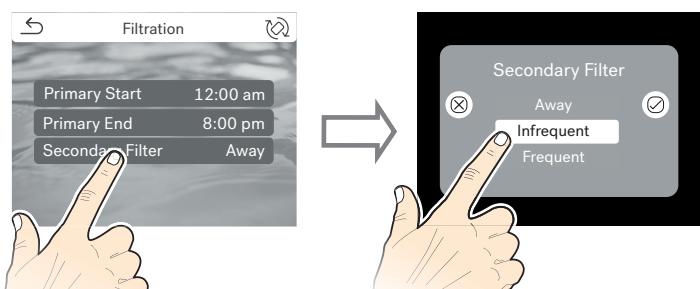

- Vanuit het menu voor de programmering van de filtrering ("Filtration"), druk op "Secondary Filter";

- druk op de toets met betrekking tot de gekozen modus:

"Away": schakelt de bijkomende filtrering uit;

"Infrequent": om de dag worden twee cycli van 10 minuten geactiveerd. De eerste cyclus begint om 8.00 uur, de tweede om 20.00 uur.

"Frequent": elke dag worden twee cycli van 10 minuten geactiveerd. De eerste cyclus begint om 8.00 uur, de tweede om 20.00 uur.


- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

■ INSTELLING VAN HET UUR

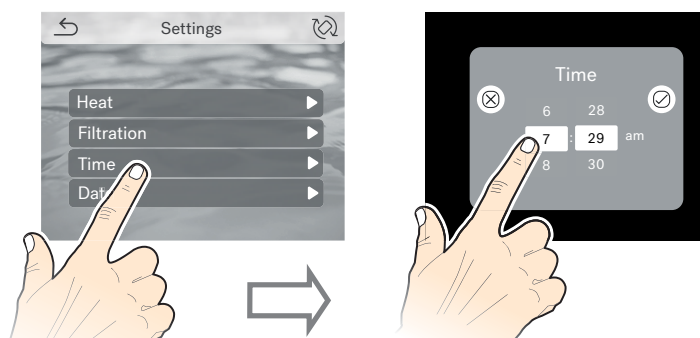

De fabrieksconfiguratie is 12 AM/PM. Om de tijd in 24-uurs formaat weer te geven, dient u het menu betreffende de eenheden te openen ("Units"). Zie de desbetreffende paragraaf.

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de instelling van de tijd ("Time") verschijnt:

- blader door de waarden in de linkerkolom om het uur te veranderen;

- blader door de waarden in de rechterkolom om de minuten te veranderen;

Om over te schakelen van AM naar PM dient u de uurwaarden te doorbladeren.


- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

■ INSTELLING VAN DE DATUM

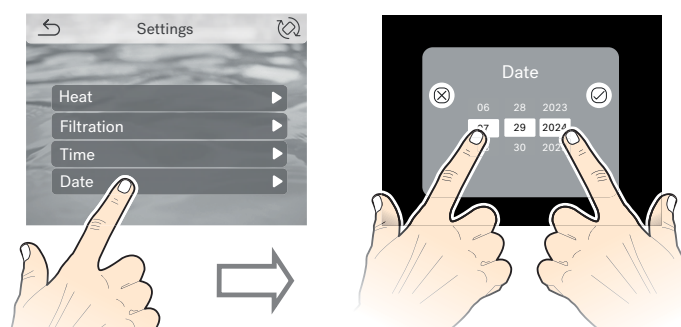

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de instelling van de datum ("Date") verschijnt:

- blader door de waarden in de linkerkolom om de maand te veranderen;

- blader door de waarden in de middelste kolom om de dag te veranderen;

- blader door de waarden in de rechterkolom om het jaar te veranderen;


- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

■ PROGRAMMERING VAN DE FUNCTIES MET BETREKKING TOT DE WATERKWALITEIT

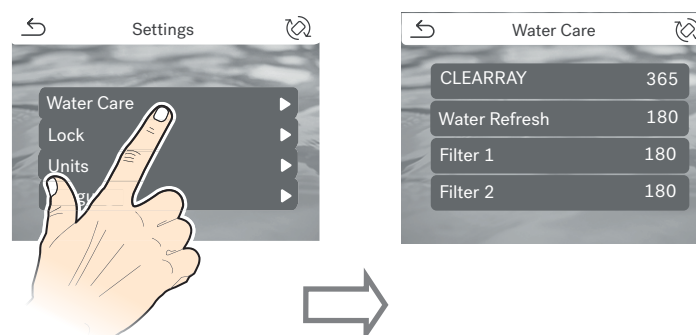


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de functies met betrekking tot de waterkwaliteit verschijnt

Herinnering voor het vervangen van de ClearRay-lamp

De levensduur van de ClearRay-lamp bedraagt ongeveer 1 jaar. Als die termijn verstreken is, verschijnt er een herinnering op het display om de lamp te vervangen en de timer te resetten (zie het desbetreffende hoofdstuk).

Opmerkingen:

- bij een stroomonderbreking blijft het aantal verstreken dagen in het geheugen opgeslagen.
- De timer telt af per dag, niet per gebruik.

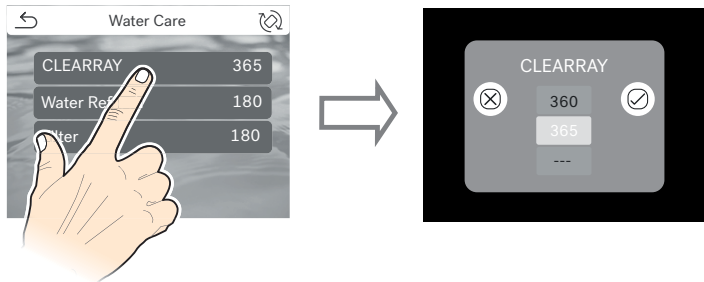

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen. **Schakel deze functie niet uit.**
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- om de timer te resetten, druk op ⌚ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌚ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

Herinnering voor het verversen van het water

Het is mogelijk om het verschijnen van een herinnering te programmeren om het water van de spa te verversen nadat een vooraf ingestelde duur verstreken is.



- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna u wilt dat de herinnering verschijnt (waarde van OFF tot 180). **Schakel**

deze functie niet uit.

- druk op ✓ om de instelling op te slaan.


↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- om de timer te resetten, druk op ⌚ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌚ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

Herinnering voor het reinigen/vervangen van de filters 1/2

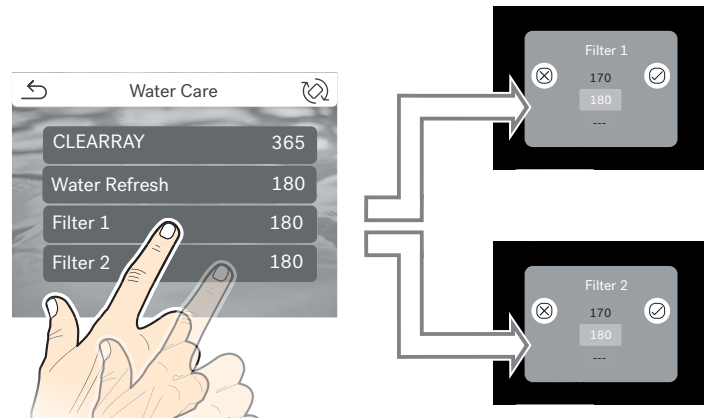

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna de filters gereinigd/vervangen moeten worden (waarde van OFF tot 180). **Schakel deze functie niet uit.**
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:





- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- om de timer te resetten, druk op ⌚ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌚ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

■ VERGRENDELINGSFUNCTIES

Het is mogelijk om door middel van een aantal programmeerbare vergrendelingsfuncties te voorkomen dat bepaalde instellingen gewijzigd worden.



Wanneer de vergrendelingsmodus actief is, verschijnt er een hangslotje op het hoofdmenuscherm.

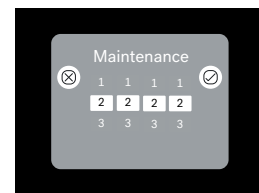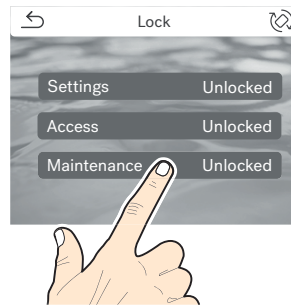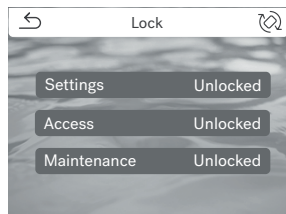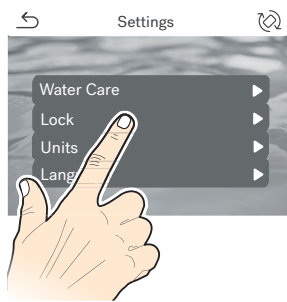

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de functies verschijnt.

Vergrendeling van de instellingen

Deze functie voorkomt dat het desbetreffende menu en de parameters gewijzigd kunnen worden. De geprogrammeerde instellingen blijven wel geldig.

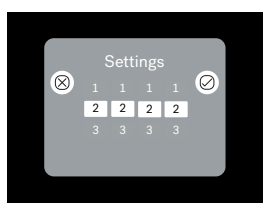
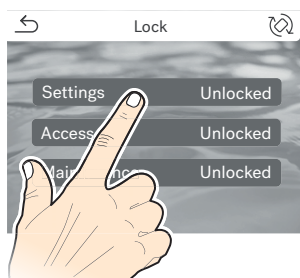


- Druk op de aangegeven toets.
- Doorblader de waarden van elke kolom om een toegangscode met vier cijfers in te stellen;
- Druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Toegangsvergrendeling

Deze functie schakelt de activerings- en regelingsfuncties uit. De geprogrammeerde instellingen blijven wel geldig.

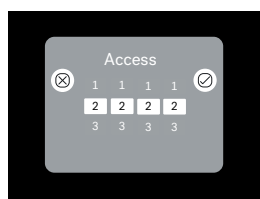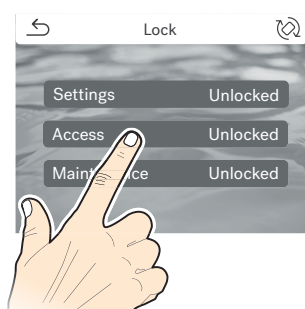

- Druk op de aangegeven toets en ga te werk zoals eerder beschreven.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Tijdelijke vergrendeling van de functies

Deze functie schakelt de activering van de functies uit voor een periode van maximaal 2 uur, om bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren (bv. het filter reinigen).

Laat de vergrendeling niet voor langere tijd actief, vooral niet als er vorstgevaar is.

- Druk op de aangegeven toets en ga te werk zoals eerder beschreven.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

De vergrendeling uitschakelen



- Open het menu met de vergrendelingsfuncties ("Lock") en selecteer de vergrendeling die u wilt uitsluiten (instellingen, toegang, tijdelijke vergrendeling van functies).
- Doorblader de waarden van elke kolom en voer de toegangscode in.
- Druk op ✓ om de code te bevestigen (op het display verschijnt opnieuw het menu met de vergrendelingsfuncties).

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als u de code vergeet of verliest, voer dan de code 0772 in om de vergrendeling op te heffen.

■ KEUZE VAN DE MEETEENHEID

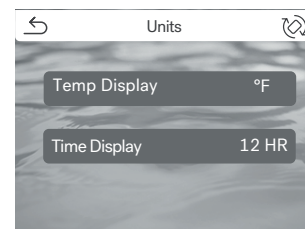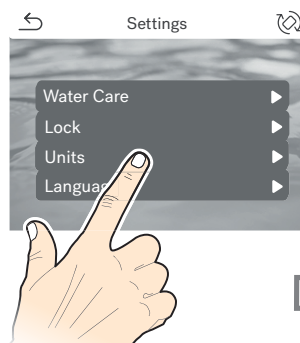


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

- Druk op "Temp Display" om over te schakelen van °F naar °C.
- Druk op "Time Display" om over te schakelen van het uur in "AM/PM"-formaat naar "24"-formaat.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

■ TAALKEUZE

U kunt kiezen uit tien talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Zweeds, Noors, Fins en Pools.

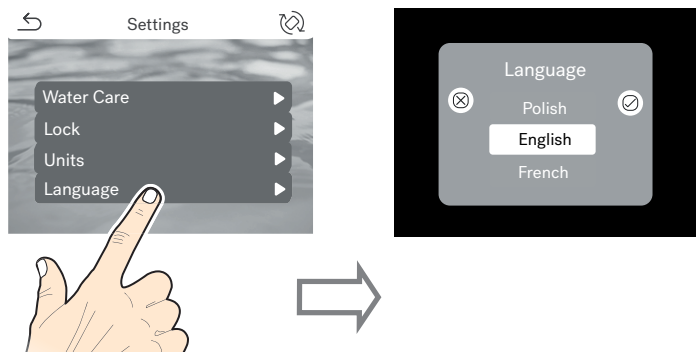


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

- Doorblader de weergegeven opties, kies de gewenste taal en druk op de toets ✓.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

■ UITSCHAKELINGSTIJD VAN HET DISPLAY

Met deze functie kunt u de tijd instellen waarna het display uitgeschakeld wordt (tot de volgende activering).

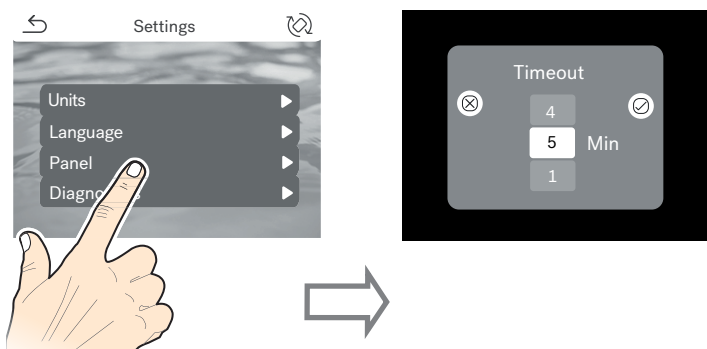


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

- Doorblader de weergegeven opties, kies de gewenste waarde en druk op de toets ✓.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.


Raak het scherm aan om het display opnieuw te activeren. Het volgende scherm verschijnt:

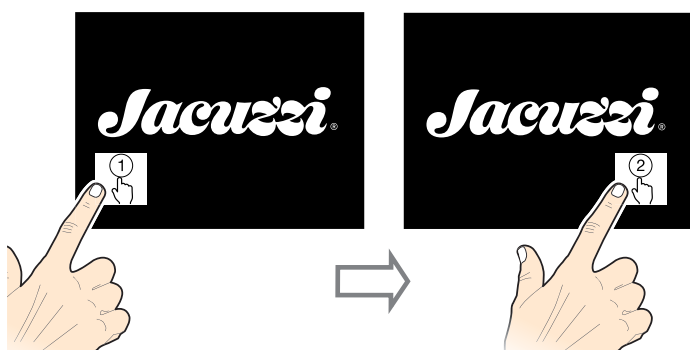

- Druk eerst op de toets "1" en vervolgens op de toets "2".

■ DIAGNOSTIEKMENU

De meeste informatie is bestemd voor gespecialiseerde technici, om eventuele storingen van de spa op te lossen.

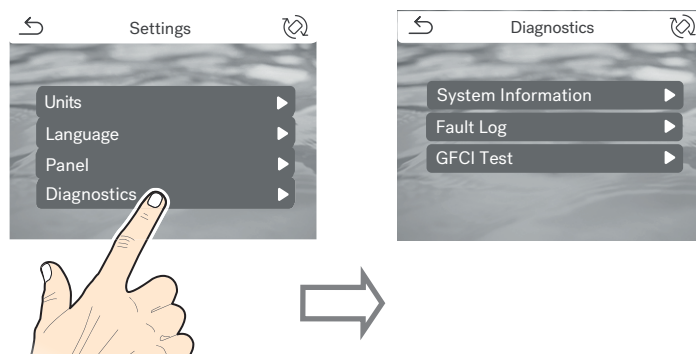

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **System Information:** geeft informatie over het besturingssysteem weer.

- **Fault Log:** geeft een lijst weer met storingen die betrekking hebben op de spa. Er kunnen maximaal 50 items worden weergegeven.

- **GFCI Test:** hiermee kan de aardlekschakelaar getest worden.

Onderhoud van de spa

Een correct en continu onderhoud van de spa zal de schoonheid en prestaties ervan op lange termijn behouden.

Voor advies over de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten, zie ook de catalogus die bij het product is gevoegd.

■ Het reinigen van de filters


De spa's Jacuzzi® Premium zijn uitgerust met een skimmerzak en twee krachtige filterpatronen, die zich onder de filterkap bevinden. De circulatiepomp die het water door de skimmerzak en het filterpatroon zuigt, filtert het fijne vuil eruit. Het grote vuil wordt gefilterd door de jetpomp 1, die het water door de skimmerzak zuigt en door het tweede filterpatroon tijdens een automatische secundaire filtratiecyclus, of wanneer de jetpomp 1 handmatig wordt geactiveerd tijdens het gebruik van de spa.

De combinatie van beide filters biedt een ongeëvenaarde waterkwaliteit, aangezien oppervlakteoliën en zwevende deeltjes opgevangen worden.

Het filterpatroon moet één keer per maand worden gereinigd, of indien nodig, afhankelijk van het gebruik van de spa.

VOORDAT U DE FILTERPATRONEN REINIGT, MOET U DE SPA ALTIJD EERST VAN HET ELEKTRICITEITSNET LOSKOPPELEN.

Volg de onderstaande procedure om het filter te reinigen/vervangen:

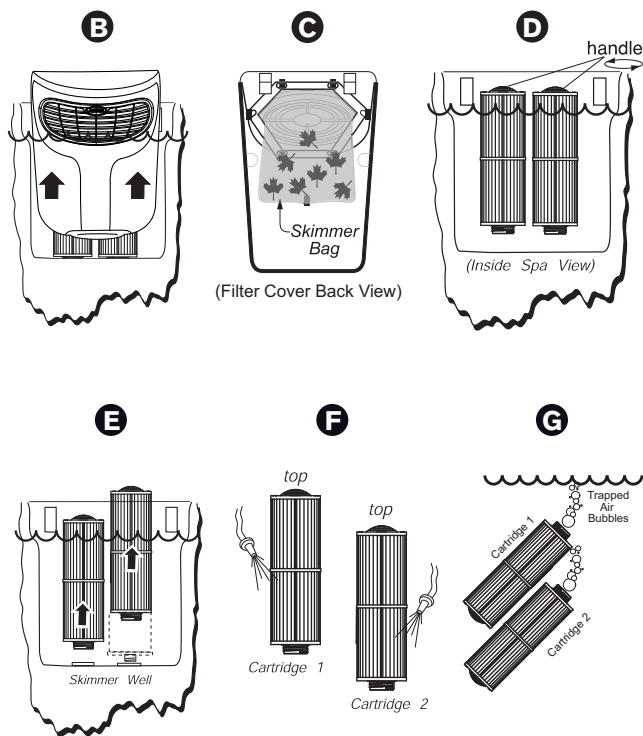

A. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

B. Til het filterdeksel omhoog om het van de klemmen te verwijderen en kantel het naar voren om toegang te krijgen tot de filterpatronen.

C. Haal de skimmerzak uit de bevestigingen, reinig hem en verwijder de verzamelde onzuiverheden.

D. Draai de hendel van elk filterpatroon tegen de wijzers van de klok in om deze uit zijn houder los te draaien.

E. Haal de losgeschroefde filterpatronen uit het skimmerputje.

F. Verwijder het vuil uit de vouwen van elk patroon met behulp van de waterslang. Begin van bovenaf en ga naar beneden in de richting van de handgreep. Herhaal dit tot alle vouwen schoon zijn.

G. Dompel beide filterpatronen onder in de spa. Draai het schroefdraaduiteinde omhoog om de luchtballen te verwijderen en houd de patronen vervolgens ondergedompeld om te voorkomen dat er bij de volgende montage (punt H) lucht binnendringt.

draai de hendels met de wijzers van de klok mee om ze opnieuw in hun houders aan te draaien. Draai ze niet te stevig aan.

I. Plaats de schone skimmerzak weer in de houders van de filterafdekking, zoals afgebeeld.

J. Kantel het filterdeksel naar achteren en druk het voorzichtig naar beneden om het in de klemmen vast te klikken.

L. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

Opmerking: het hoofdfilter is uitgerust met een rooster.

■ Beide filterpatronen moeten regelmatig grondig schoongemaakt worden. Het is raadzaam de reiniging uit te voeren zoals aangegeven (Punt F).

Leg het filter een nacht in een plastic bak gevuld met een oplossing van water en een specifiek reinigingsmiddel.

■ De levensduur van de patronen is ongeveer twee jaar, mits het onderhoud, de rotatie en de reiniging van het water op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Vervangingspatronen kunnen worden aangekocht worden bij uw plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

■ Leegmaken en vullen



Om de drie maanden ongeveer moet het water in de spa worden ververs. De frequentie is afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder de mate van gebruik, de zorg die wordt besteed aan het behoud van de waterkwaliteit, enz. Wanneer het niet langer mogelijk is om de schuimvorming te controleren en/of u niet langer het gebruikelijke gevoel bij het betreden van het water voelt, of wanneer u een verandering in helderheid opmerkt, dient het water ververs te worden.

LET OP! Koppel de spa los van het elektriciteitsnet. Koppel het niet opnieuw aan voordat de spa opnieuw is gevuld.

Als het erg koud is en de spa buiten staat, bestaat het risico dat de leidingen van de hydraulische installatie bevriezen (zie het hoofdstuk "Voorbereiding op de winter").

Volg de onderstaande procedure om de spa leeg te maken:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

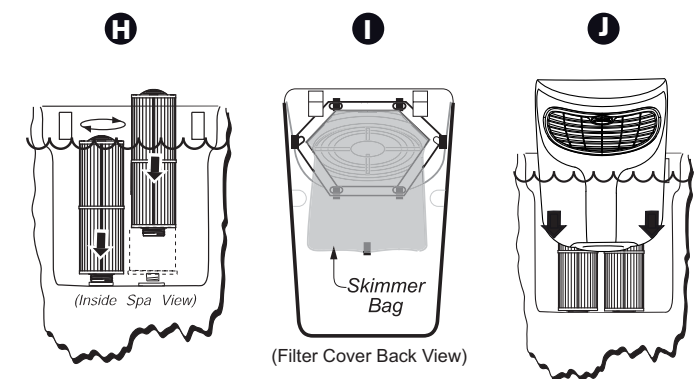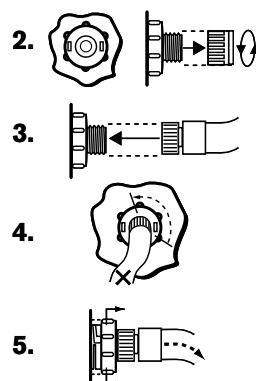

H. Plaats elk patroon opnieuw in het putje van de skimmer en

2. Plaats de aftapkraan aan de voorzijde van de onderkant van de basis. Houd de achterste ringmoer op zijn plaats om te voorkomen dat deze draait, draai vervolgens de voorste dop los en verwijder deze om de schroefdraad van de pijp eronder zichtbaar te maken.

3. Bevestig een leiding voor de afvoer.

4. Draai de achterste ringmoer zachtjes 1/3 slag tegen de klok in om de aftapkraan te ontgrendelen.

5. Trek het bredere achterste deel naar buiten om de afvoer te openen.

6. Zodra de spa leeg is, herhaalt u de punten 2-5 in omgekeerde volgorde om de afvoer te sluiten voordat u het zwembad weer vult.

7. Als de spa gevuld is, schakel de spa in en volg de desbetreffende handelingen om de spa te vullen (zie het desbetreffende hoofdstuk).


N.B.: Vul de spa altijd met beide filteraansluitingen.

■ De spa reinigen

Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die schadelijke effecten op het oppervlak veroorzaken, te vermijden. Ongeacht het gebruikte reinigingsmiddel, zorg ervoor dat er geen zeepresten op het oppervlak achterblijven. Zeepresten kunnen schuim vormen als de spa opnieuw gevuld wordt.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

■ Onderhoud van de kussens

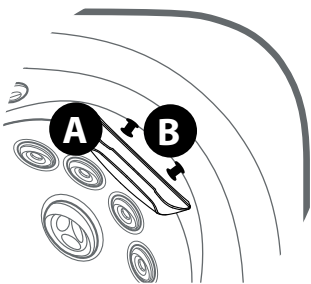

Verwijder de hoofdkussens en reinig ze, indien nodig, met een doek of een zachte borstel en water en zeep.

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een chemische schokbehandeling aan het water toevoegt (verwijder de Hydrosoothe™-hoofdsteunen niet). De hoofdsteunen kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde van het desinfectiemiddel de normale waarde bereikt (zie de handleiding voor waterbehandeling):

Hydrosoothe™-kussens kunnen niet aan de voorkant worden verwijderd (trek niet aan het kussen) omdat het bevestigingssysteem verschilt van de standaard hoofdsteunen.

Om de kussens te verwijderen:

1. Pak de centrale hoofdsteun (A) vast met uw vingertoppen en verwijder deze voorzichtig uit de basis van de hoofdsteun (B).

2. Monteer ze na het reinigen volgens de omgekeerde procedure.

■ Paneel dat zonder gereedschap verwijderd kan worden

Dit paneel biedt snelle toegang tot het machinecompartiment en de onderdelen zonder gereedschap.


Opmerking: het is raadzaam om met ten minste twee personen te werken.

■ Neem een van de hoekpanelen bovenaan vast (in de zone die in aanraking komt met de kuip van de spa) en trek het voorzichtig naar buiten om het los te maken. Kantel vervolgens het paneel, til het omhoog en verwijder het.

Maak het andere hoekpaneel op dezelfde wijze los.

Neem het voorpaneel op dezelfde manier vast en til het een beetje omhoog, om het los te maken van de basis; kantel het vervolgens naar voor en verwijder het, zoals aangegeven.

Opmerking: zorg ervoor dat u de kabels van de verlichting (optie) die zich op de achterkant van de panelen kunnen bevinden niet losmaakt.

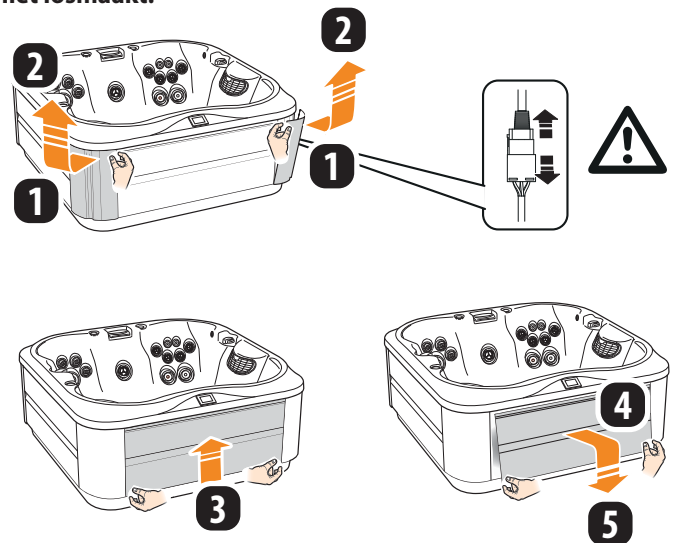

Onderhoud van de synthetische coating

De synthetische coating (externe panelen) van de nieuwe spa vereist weinig of geen onderhoud. Reinig de coating met behulp van een schone doek en een neutrale zeepoplossing.

LET OP: Richt de tuinslang niet rechtstreeks op de coating. Dit kan tot kortsluiting in het elektrische systeem van de spa leiden.

Vorbereiding op de winter

■ De Jacuzzi®-spa is ontworpen om zich automatisch te beschermen tegen bevriezing (op voorwaarde dat hij goed werkt).

■ Voer periodieke controles uit tijdens periodes waarin de temperatuur onder het vriespunt daalt, om te controleren of de stroomtoevoer naar de spa niet wordt onderbroken.

Bij een extreem klimaat en temperaturen onder 0°C (32°F), programmeer de primaire filtratiecyclus gedurende 24 uur om bevriezing te voorkomen.

■ Tijdens de periodes waarin de spa niet wordt gebruikt en/of bij langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes is het

belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de installatie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroorzaken.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de spa op correcte wijze voor te bereiden op de winter.

In noodsituaties kan de schade worden beperkt door de onderstaande instructies te volgen:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.
2. Volg de instructies om de spa leeg te maken.
3. Draai de schakelaar(s) van de massage/draaiknop naar de centrale combi-stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.
4. Draai de klep(pen) van de waterval en die van de Hydrosoothe™-kussens naar de geopende stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.
5. Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de spa opnieuw wordt gebruikt.
6. Zodra het waterniveau onder de zittingen daalt (en zodra de afwateringsfase voorbij is), verwijder het water uit de uitsparingen van de zittingen en uit het afvoerputje, bijvoorbeeld met behulp van een zuiger voor vloeistoffen; doe hetzelfde om het water van de bodem van de spa te verwijderen zodra de afwateringsfase voorbij is.
7. Verwijder het kunststof bekledingspaneel onder het bedieningspaneel en zoek de aftapdoppen aan de voorzijde van de pomp(en). Verwijder de doppen om het water uit de pompen en de verwarmers te laten ontsnappen.

Opmerking gebruik een zuiger voor vloeistoffen/vaste stoffen of andere middelen om te voorkomen dat het technisch compartiment overstroomt. Vervang de aftapdoppen.

8. Maak de klem van de circulatiepompmondstuk achter het aansluitkastje los en trek de slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg; plaats de slang en de klem weer terug.

9. Maak de klem aan de onderkant van het CLEARRAY®-systeem los en trek de CLEARRAY®-slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg.

Plaats vervolgens de slang en de klem weer terug. Verwijder het deksel van het CLEARRAY®-systeem om toegang te krijgen tot de UV-lamp en kwartsbuis (verwijder en bewaar de UV-lamp op een veilige plaats).

Verwijder en droog de kwartsbuis af en plaats deze vervolgens weer terug. Afhankelijk van de verstreken tijd kunt u overwegen de UV-lamp te vervangen wanneer u het hydromassagebad opnieuw gebruikt.

10. Plaats het paneel weer op de zijkant van de synthetische bekleding en dek de spa af om te voorkomen dat er per ongeluk vocht binnendringt.

Heractivering van de spa in koude klimaten

Controleer voor het opstarten van de spa na een lange periode waarin deze bij zeer lage temperaturen leeg is gebleven, of het water in sommige delen van de leidingen niet nog steeds bevroren is: deze situatie kan de watertoevoer blokkeren, waardoor de goede werking van de spa wordt belemmerd en het systeem wordt beschadigd.

In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen

voordat u de spa weer probeert in te schakelen.

Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het apparaat op de winter.

Behoud van de waterkwaliteit

Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoeningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende chemische aspect een balans is van verschillende factoren.


Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hygiënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

CLEARRAY® Active Oxygen™-systeem

Het CLEARRAY® waterzuiveringssysteem is een exclusieve technologie die gebruik maakt van ultraviolette straling en ozon om het water schoon te houden*. Het systeem is uitgerust met een stroomomvormer waarvan de werking wordt gesignaleerd door twee LED's: de groene geeft aan dat het apparaat onder stroom staat, terwijl de rode aangeeft dat het correct functioneert.

Opmerking: CLEARRAY Active Oxygen™ werkt alleen wanneer een automatische functie de hydromassagepomp op lage snelheid activeert, wanneer het nodig is om de verwarming te activeren of tijdens filtratie.

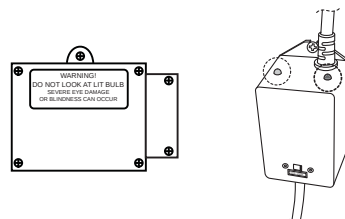

(*) Onder de term "schoon water" wordt verstaan het verwijderen van deeltjes met een maximale grootte van 30 micron; ozon helpt een agglomererende werking uit te oefenen op onzuiverheden, waardoor de verwijdering ervan door filtratie wordt vergemakkelijkt).

BELANGRIJK: De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

Als de UV-timer correct is geprogrammeerd (zie het desbetreffende hoofdstuk), verschijnt aan het einde van de voorziene tijd een melding op het display, die aangeeft dat er een nieuwe UV-lamp moet worden geïnstalleerd en vervolgens de timer moet worden gereset.

Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis

Om toegang te krijgen tot het Cleararray®-apparaat dient u het voorpaneel (of het geluidssysteempaneel) en het rechter hoekpaneel te verwijderen.

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde installateurs. Lees de instructies aandachtig door voor u om het even welke ingreep uitvoert die het openen van het Cleararray®-apparaat met zich meebrengt.

WAARSCHUWINGEN



Kijk niet naar de UV-lamp als deze ingeschakeld is: dit kan ernstige oogletsel veroorzaken!



Voed het Cleararray®-apparaat niet tijdens onderhoudswerkzaamheden.



Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot het ontsnappen van UV-C-stralen, die zelfs in kleine hoeveelheden de huid en de ogen kunnen beschadigen.



Probeer geen beschadigde apparaten op te starten.




Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.



Maak de spa leeg als u van plan bent de kwartsbuis te vervangen of te reinigen. Laat de UV-lamp afkoelen voordat u de kwartsbuis verwijdt.

Ga als volgt te werk:


Opmerking de opstelling en aansluiting van het apparaat kan van model tot model verschillen.

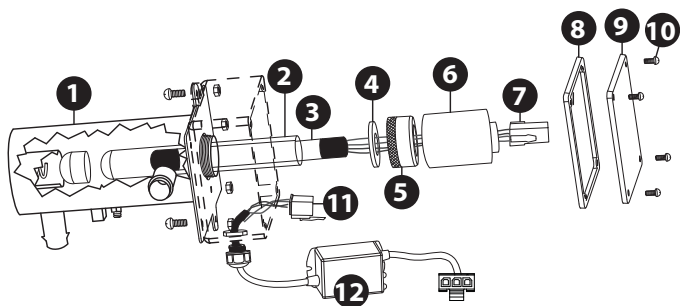

1- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet, maak het leeg en wacht tot de UV-lamp afgekoeld is.

Opmerking: de spa mag alleen worden leeggemaakt als de kwartsbuis wordt onderhouden of vervangen. Het is niet nodig om het bad leeg te maken als u de UV-lamp moet vervangen.

2- Nadat de UV-lamp is afgekoeld, verwijder u het deksel (9) en de pakking (8) door de schroeven (10) te verwijderen.

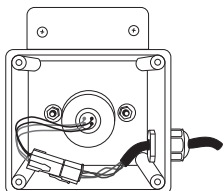


3- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) los van de stroomvoorziening (11).

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

4- Trek de lamp (3) voorzichtig uit de kwartsbuis.

5- Indien nodig, draai de aangegeven moer (5) met een geschikte sleutel los. Bewaar de ring (4) voor de volgende stap.

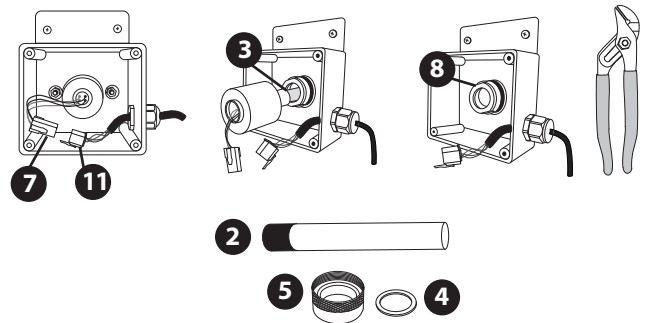

6- Nu is het mogelijk om over te gaan tot het reinigen of het vervangen van de kwartsbuis (zie de desbetreffende paragrafen).

7- Reiniging van de kwartsbuis. Gebruik een papieren zakdoek of een katoenen doek; gebruik indien nodig een product om kalk te verwijderen (een product dat gebruikt wordt om de douche schoon te maken) en spoel alle resten zorgvuldig weg. *Gebruik geen schuurmiddelen.*

8- Vervanging van de kwartsbuis. Plaats vervolgens de nieuwe kwartsbuis (2) in zijn houder (1). Plaats hierbij eerst het koepluiteinde en controleer vervolgens of het andere uiteinde zich in de desbetreffende beugel bevindt (als de positie correct is, wordt slechts een klein deel van de buis blootgelegd).

9- Breng de ring (4) opnieuw aan op het open uiteinde van de buis. Draai de moer (5) weer vast en vul de spa net genoeg om de pompen te bedienen. Controleer of er geen lekken uit de moer komen. Anders moet u de moer maximaal vastdraaien met ongeveer 1/4 slag.

Als dit niet volstaat, moet de kwartsbuis opnieuw worden gereinigd en moet worden gecontroleerd of er geen lekken zijn voordat de volgende stap wordt gezet.

10- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan.

11- Activeer de pomp zodat het water door de Cleararray® gaat; laat de pomp ongeveer 5 minuten draaien om te controleren of er lekken zijn.

Als dit niet het geval is, schakel dan de pomp en de hoofdschakelaar uit en herhaal dan de reinigingsprocedure van kwartsbuis.


12- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) opnieuw aan op de stroomvoorziening (11); als de lamp vervangen wordt, schuif ze in de kwartsbuis.

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

13- Plaats de lampafdekking (6) op de moer (5). Draai tot slot het deksel (9) vast met de pakking (8) en de

schroeven (10).

De UV-lamp bevat kwik; in geval van vervanging, dank de oude lamp af zoals voorgeschreven door de geldende voorschriften.



14- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan en controleer de werking van het apparaat: het groene controlelampje geeft aan dat het Cleararray®-systeem van stroom wordt voorzien (het lampje moet altijd branden), terwijl het rode controlelampje aangeeft dat de UV-lamp is geactiveerd.

Foutcondities / Foutmeldingen

■ De spa beschikt over een zelfdiagnose-besturingssysteem dat in geval van problemen automatisch het volgende weer geeft.

1. **"Freeze"** (code: 1): risico op vorst.
2. **"Sensor Balance Transient"** (code: 15): de sensoren zijn niet gesynchroniseerd.
3. **"Heat Low Flow"** (code: 15): de watertoevoer is onvoldoende.
4. **"Failed Flow"** (code: 17): er wordt geen water toegevoerd.
5. **"RTC Failure"** (code: 20): storing systeemklok.
6. **"Persistent Memory Fail"** (code: 21): de instellingen zijn gereset.
7. **"Checksum Failure"** (code: 22): storing systeemgeheugen.
8. **"Config Error"** (code: 23): neem contact op met een erkende servicedienst.
9. **"Sensor Balance Latch"** (code: 26): de sensoren zijn niet gesynchroniseerd, neem contact op met een erkende servicedienst.
10. **"Heater dry"** (code: 27): gebrek aan water in de verwarmers.
11. **"Heater maybe dry"** (code: 28): mogelijk gebrek aan water in de verwarmers.
12. **"Spa overheat"** (code: 29): **Ga niet in de spa, aangezien het water te warm kan zijn!**
13. **"Heater overheat"** (code: 30): **Ga niet in de spa, aangezien het water te warm kan zijn!**
14. **"Sensor Fault A"** (code: 31): sensor A is defect, neem contact op met een erkende servicedienst.
15. **"Sensor Fault B"** (code: 32): sensor B is defect, neem contact op met een erkende servicedienst.
16. **"Stuck"** (code: 34): er is mogelijk een pomp geblokkeerd.
17. **"Hot"** (code: 35): neem contact op met een erkende servicedienst.
18. **"GFCI Failure"** (code: 36): de aardlekschakelaartest is mislukt.
19. **"Rest Mode Temp"** (code: 38): pomp 1 wordt geactiveerd om de temperatuur te meten.
20. **"Beta Version"** (code: 39): de testsoftware is geïnstalleerd.
21. **"Set Time"** (code: 40): stel de tijd in.
22. **"J29 Shorted"** (code: 44): J29.
- 23 ÷ 29. **"Heatpump -----"** (code: 23 ÷ 29): meldingen met betrekking tot de warmtepomp (indien geïnstalleerd).
30. **"Heater Authentication Error"** (code: 80): mogelijke elektronicastingoring in de verwarmers of de plaat van het aansluitkastje.
31. **"ClearRay Replacement Reminder"**: verschijnt wanneer de lamp van het ClearRay-systeem vervangen moet worden.
32. **"Filter 1 Reminder, Filter 2 Reminder"**: verschijnt wanneer de betreffende filterpatroon moet worden gereinigd en/of vervangen.
33. **"Water Refresh Reminder"**: verschijnt wanneer het water

van de spa ververs moet worden.

34. "Extended Temperature Activated": de waarde van de watertemperatuur kan afgesteld worden op maximaal 41 °C; ga hiervoor als volgt te werk:

- stel eerst de temperatuur in op 40 °C met behulp van de pijl omhoog;
- houd vervolgens uw vinger gedurende 3 seconden op de temperatuurwaarde die op het display wordt weergegeven: deze kleurt wit, terwijl de pijl omhoog begint te knippen;
- druk twee keer op de pijl om de waarde op 41 °C in te stellen.

Opmerking: de pijltoets zal blijven knippen, om aan te geven dat de functie "temperatuur-extra" actief is.



Gevaar voor hyperthermie, verbranding, brandwonden of blauwe plekken.

Gebruik geen water met een temperatuur hoger dan 40 °C.

Procedures in geval van problemen

Indien het minizwembad niet goed werkt, controleer alle installatie- en werkingsinstructies van deze handleiding en controleer de mededeling op het display. Als de werking nog steeds niet naar wens is, volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op.

Vraag altijd originele Jacuzzi®-onderdelen aan.

Opmerking: als een van de voedingskabels die de accessoires aansluiten beschadigd is, moeten deze worden vervangen door bevoegde technici van de servicedienst. Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

Problemen met betrekking tot de watertoevoer

Ga als volgt te werk:

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet!

1. Controleer of het waterniveau hoger is dan alle jets, maar lager dan het laagste kussen. Voeg indien nodig water toe.
2. Controleer of het filterpatroon niet verstopt of vuil is (Hoofdstuk "Het reinigen van de filters").
3. Ontlucht het "luchtblok" uit de circulatiepomp door de filterpatroon te verwijderen. Houd de waterslang in de houder van het filterpatroon; bind er een doek rond als pakking. Vraag iemand om de waterkraan gedurende 30 seconden te openen en dan te sluiten. Plaats het filterpatroon terug en controleer de spa (Hoofdstuk "Het reinigen van de filters").
4. Als de circulatiepomp niet werkt, probeer dan de hoofdschakelaar in en uit te schakelen;
5. Als het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer.

Geen enkel onderdeel werkt (bv. pomp, verlichting)

Controleer het volgende:

1. Controleer of er spanning is en/of de aardlekschakelaar in het

huishoudelijke systeem is gesprongen is.

2. Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

De pomp werkt niet

Druk op de knop JETS 1 (Jets 1). Als het water niet beweegt, zorg er dan voor dat de spa van stroom wordt voorzien en controleer het waterpeil. Als het probleem niet opgelost wordt, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

De hoofdpomp 1 van de jets draait, maar het water stroomt niet naar de jet. Controleer het volgende:

1. De jets kunnen allemaal gesloten zijn. Controleer of alle jets geopend zijn.

2. Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is (deze situatie kan zich voordoen nadat de spa leeggemaakt en opnieuw gevuld is). Druk een paar keer op de knop JETS 1 (Jets 1) op het bedieningspaneel en laat de motor niet langer dan 5-10 seconden per keer draaien. Koppel de stroomtoevoer naar de spa los en laat de lucht uit het hydraulische systeem van de spa ontsnappen door het filterpatroon te verwijderen (Hoofdstuk "Het reinigen van de filters"). Zorg ervoor dat u de filterpatroon opnieuw installeert voordat u de spa weer aansluit en de jetpomp 1 opnieuw opstart.

Laag straalvermogen

Controleer of alle jets geopend zijn.

Druk op de knop JETS 1 (Jets 1) om te controleren of pomp 1 geactiveerd wordt.

Controleer of alle luchtbedieningen geopend zijn (Hoofdstuk "luchtbedieningen").

Controleer of het filter niet vuil is. Maak hem indien nodig schoon.

Het water is te warm

Verlaag de ingestelde waarde

Water wordt niet warm

1. Controleer de ingestelde temperatuurwaarde.

2. Hou de spa afgedekt wanneer de verwarmers in werking is.

3. Controleer de instellingen om te zien of de spa in de Economy-modus staat (Hoofdstuk "Programmering van de verwarmingsmodus").

Als dit het probleem niet oplost, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

BLUEWAVE®-stereosysteem van de spa (optioneel)

Om van uw nieuwe stereo-ontvanger te beginnen genieten, lees de onderstaande gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING: Installeer, verwijder of gebruik geen enkel elektrisch apparaat (AUX/Bluetooth) met natte handen of terwijl het geheel of gedeeltelijk in de spa is ondergedompeld!

Aansluiting van het Bluetooth®-systeem:

ZET de stereo-installatie en de afstandsbediening AAN.

Controleer de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat GE-ACTIVEERD is.

Volg de koppelinstructies van uw Bluetooth®-apparaat en activeer de verbinding met het apparaat "AQUATIC AV" of "BLUEWAVE" dat op het scherm verschijnt.

Voer de code "0000" in wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd.

Op het LCD-scherm van de afstandsbediening verschijnt "BT AUDIO" als de handeling correct verlopen is.

Het is mogelijk om een tweede Bluetooth®-apparaat aan te koppelen, maar de muziek kan slechts door één apparaat tegelijk worden afgespeeld.

WAARSCHUWINGEN


> Sluit geen andere apparaten op de stereo-installatie aan dan de aangegeven apparaten.

> Probeer geen enkel onderdeel van deze apparatuur te openen en/of te vervangen. Neem altijd contact op met een erkend servicecentrum van Jacuzzi®.

> Haal de stekker van de spa uit het stopcontact en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde technicus als:

- de geleiders en/of de contactdozen van de voeding versleten zijn;
- er waterlekken zijn in het compartiment waar de apparatuur zich bevindt;
- de sluitpanelen tekenen vertonen van slijtage en/of beschadigd zijn;
- de spa defect is.

Neem contact op met erkend servicecentrum van Jacuzzi® voor alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden.



De thermische afdekking is het essentiële accessoire om het water op de gewenste temperatuur te houden en warmteverlies te voorkomen; het is ook nuttig om te voorkomen dat bladeren, stof, atmosferische gebeurtenissen en andere zaken het water vervuilen, waardoor de beheerskosten van uw spa toenemen.

Om de levensduur van de thermische afdekking te behouden en te voorkomen dat deze voortijdig moet worden vervangen, hoeft u alleen wat tijd te besteden aan het onderhoud ervan, wat heel eenvoudig is: volg gewoon de onderstaande instructies.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Gebruiksaanwijzing

► Wanneer u de afdekking van de spa/swimspa verwijderd, plaats deze dan op een niet-schurend oppervlak en vrij van puntige en/of scherpe delen; vermijd het tijdens het transport te slepen, maar til het op met behulp van de geïntegreerde handgrepen.

Waar voorzien, is het mogelijk om een geschikte lifter te installeren, waardoor de afdekking gemakkelijk kan worden gehanteerd en van de grond omhoog kan worden gehouden.

► Voorkom dat sneeuw, bladeren en/of vuil zich op de hoes ophopen.

Laat kinderen en/of huisdieren niet op de hoes komen: het is een kwestie van veiligheid. Ook kan dit na verloop van tijd leiden tot buigen en breken.

Gebruik de hoes niet als steunvlak, vooral niet voor zware voorwerpen.

► Wacht na het toevoegen van de chemicaliën aan het water van de hot tub minstens een uur voordat u de hoes weer aanbrengt.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Bedek onderhoud

Regelmatig schoonmaken van de hoes (ongeveer elke maand) helpt de levensduur te verlengen en schimmelvorming te voorkomen.

Reiniging moet worden uitgevoerd aan de boven- en onderkant van de thermische hoes.

■ ALGEMENE INFORMATIE

► Verwijder de afdekking van de spa zodat er geen vuil en schoonmaakmiddelen in het water vallen.

Plaats de hoes niet op een schurende ondergrond (beton etc.) maar bijvoorbeeld op gras.

► Verwijder bladeren en/of stofresten met stromend water.

HOEZEN «PROLAST™» / «ROLLAWAY®»

► Bevochtig de stof met schoon water.

► Verdeel een verdunde oplossing van neutrale zeep gelijkmatig over het oppervlak met een zachte nylon borstel. In het geval van gelokaliseerde vlekken, handel alleen op het getroffen gebied op dezelfde manier.

Gebruik geen bleekmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, omdat deze de beschermlaag op de hoes kunnen aantasten.

Gebruik geen borstels met te harde of schurende haren.

► Laat de oplossing 2-3 minuten inwerken, afhankelijk van de hoeveelheid vuil.

► Reinig de thermische hoes met een zachte borstel.

► Spoel met veel schoon water om alle resten van de zeepoplossing te verwijderen.

► Herhaal de handeling bij hardnekkig vuil.

► Ga alleen indien nodig te werk zoals aangegeven ook op de onderzijde van de thermische afdekking. **Zorg ervoor dat u alle zeepresten verwijderd, anders kan de spa zich met schuim vullen.**

► Laat de thermische hoes drogen.

HOEZEN «PROVINYL»

► Ga te werk zoals aangegeven voor «Prolast™» / «Rollaway®» hoezen, **maar gebruik een zachte doek of spons.**

► Verwijder eventuele watersporen met een schone doek (zowel aan de boven- als onderkant).


Gebruik geen producten op basis van koolwaterstoffen, siliconen of essentiële oliën.

Vervanging van de thermische hoes

Het is raadzaam om de thermische hoes te vervangen wanneer u tekenen van slijtage en/of vervorming opmerkt (neem contact op met uw vertrouwde dealer). Gebruik alleen originele Jacuzzi® reserveonderdelen.


Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking met betrekking tot de oude hoes.

➤ *Lucht activering*

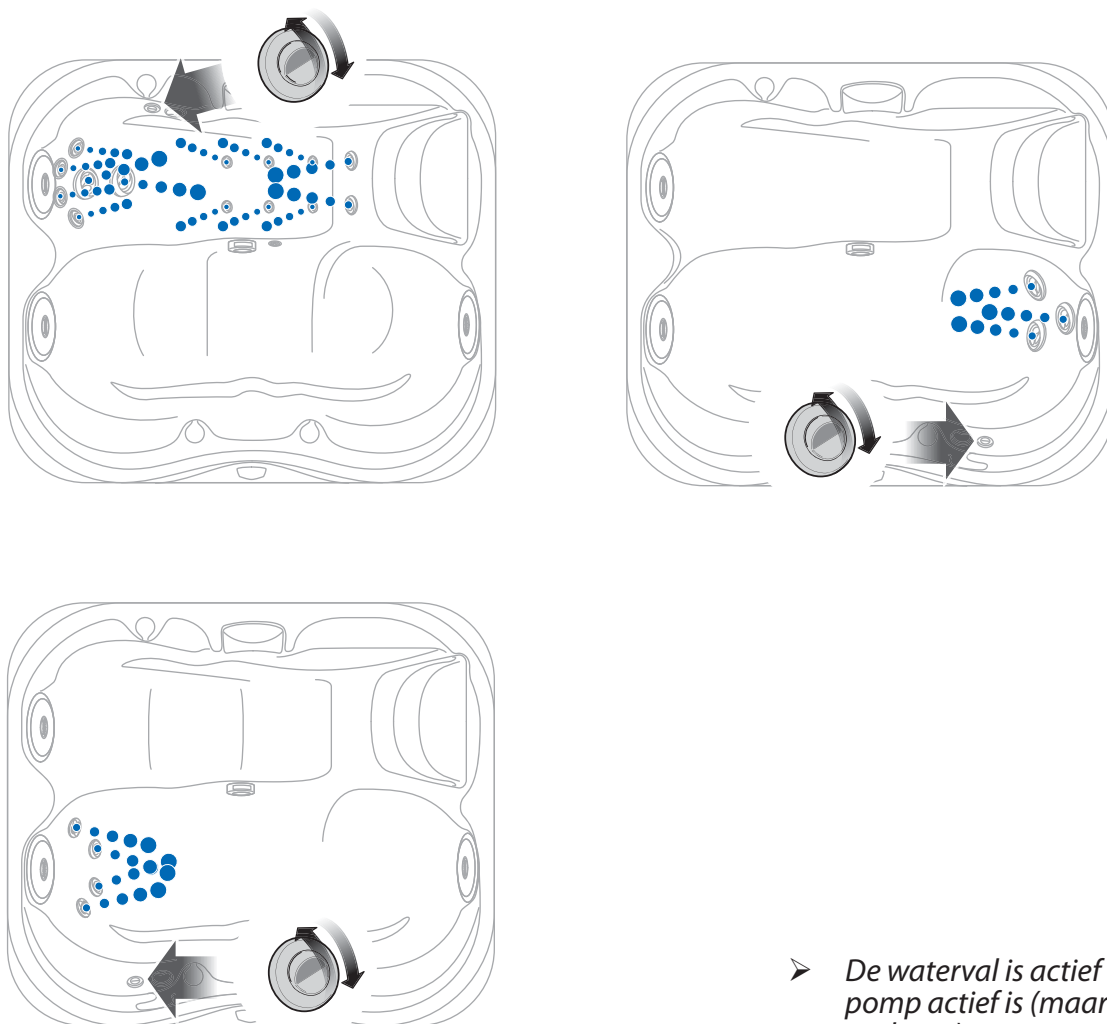


- *De waterval is actief wanneer de whirlpool-pomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)*


- *"H" en "D" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets*

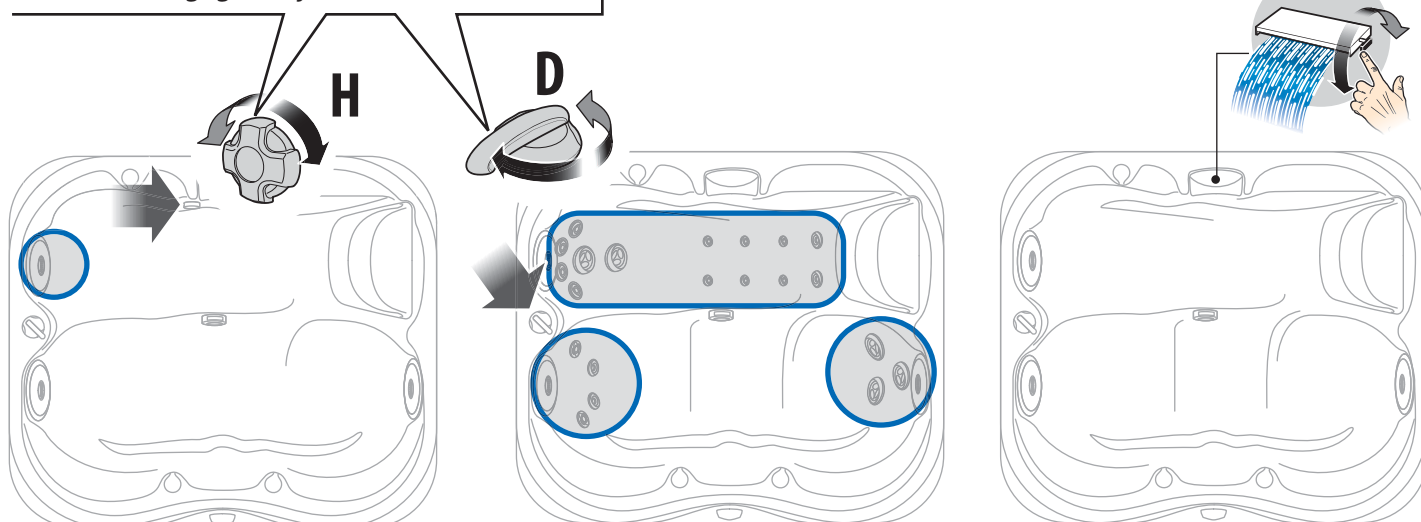



➤ *Lucht activering*

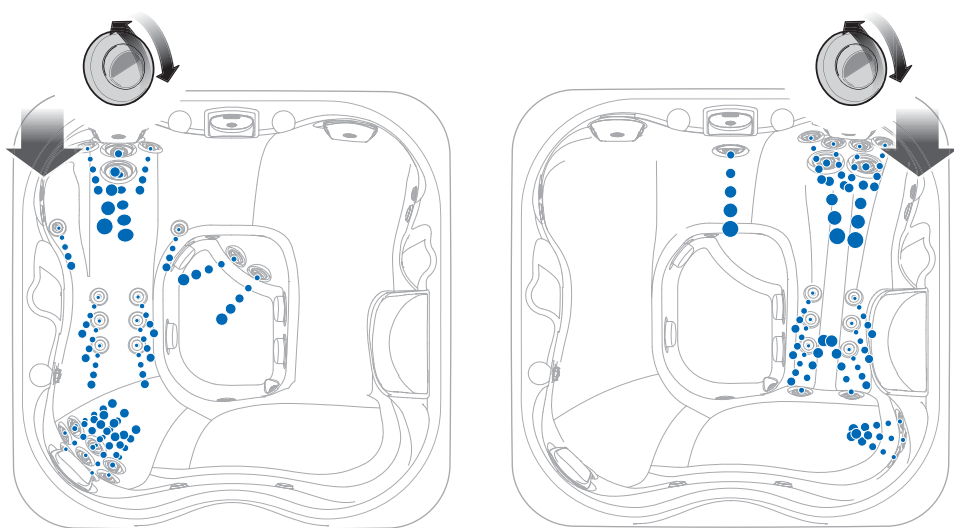




➤ (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

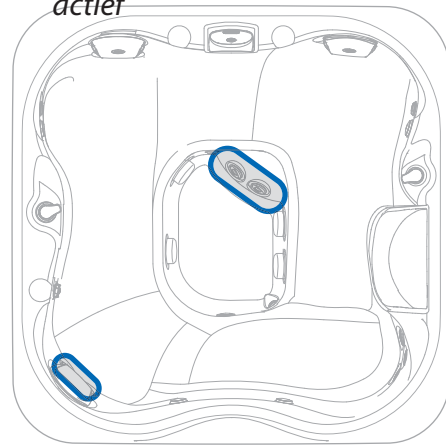


➤ *De cascade is actief wanneer de filterpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)*

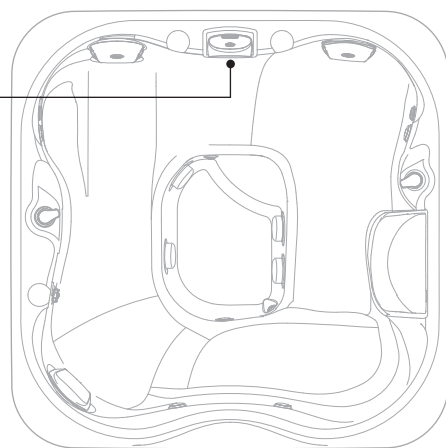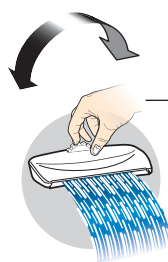

➤ *"H", "D1" en "D" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets*

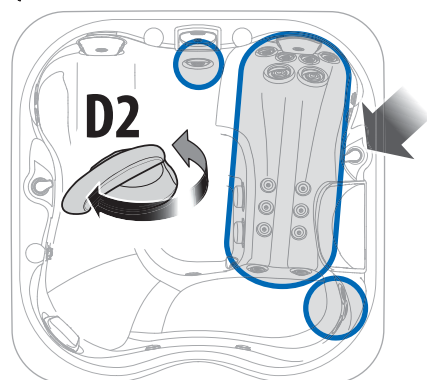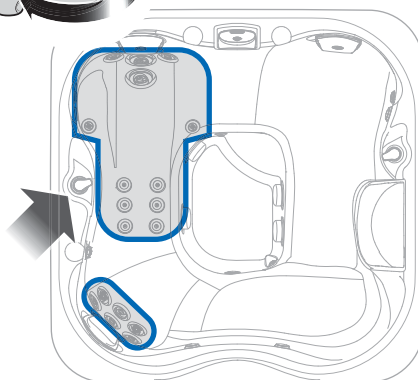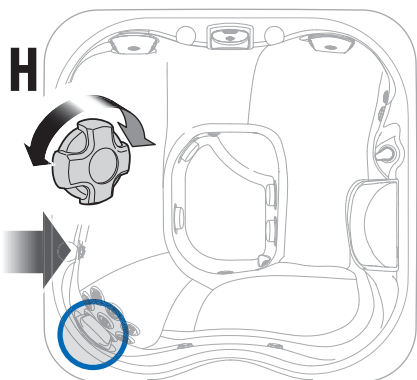


➤ *Lucht activering*

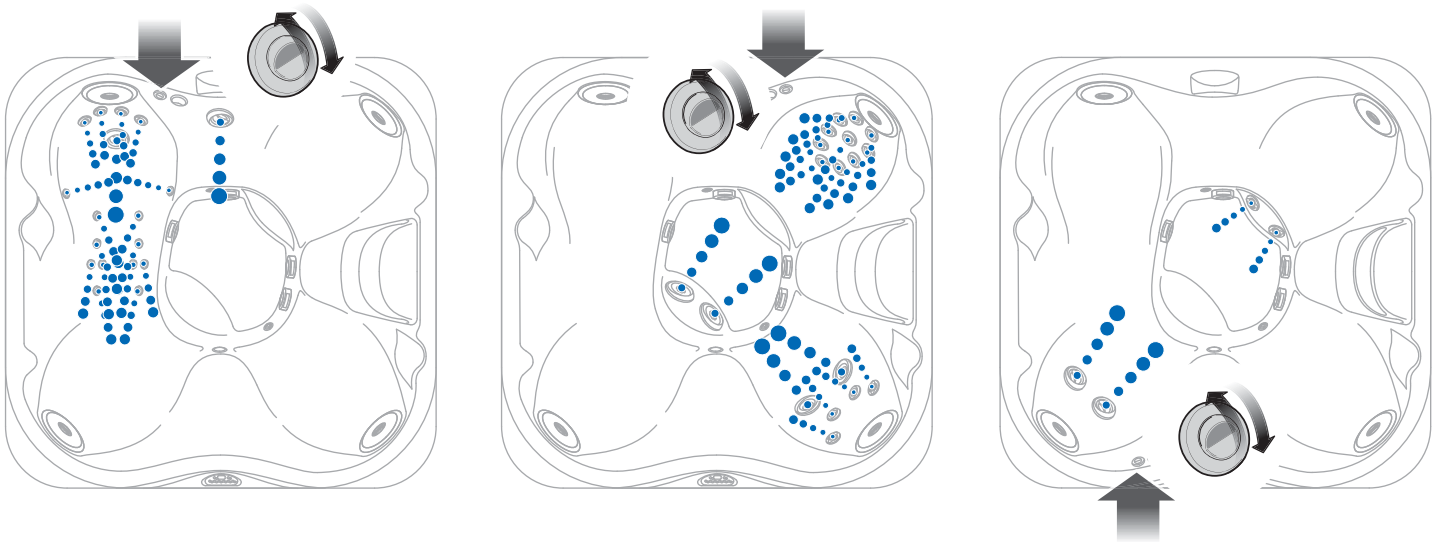




➤ *De cascade is actief wanneer de filterpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)*

➤ *(pomp 1) deze jets zijn altijd actief*



➤ *"H", "D1" en "D" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets*

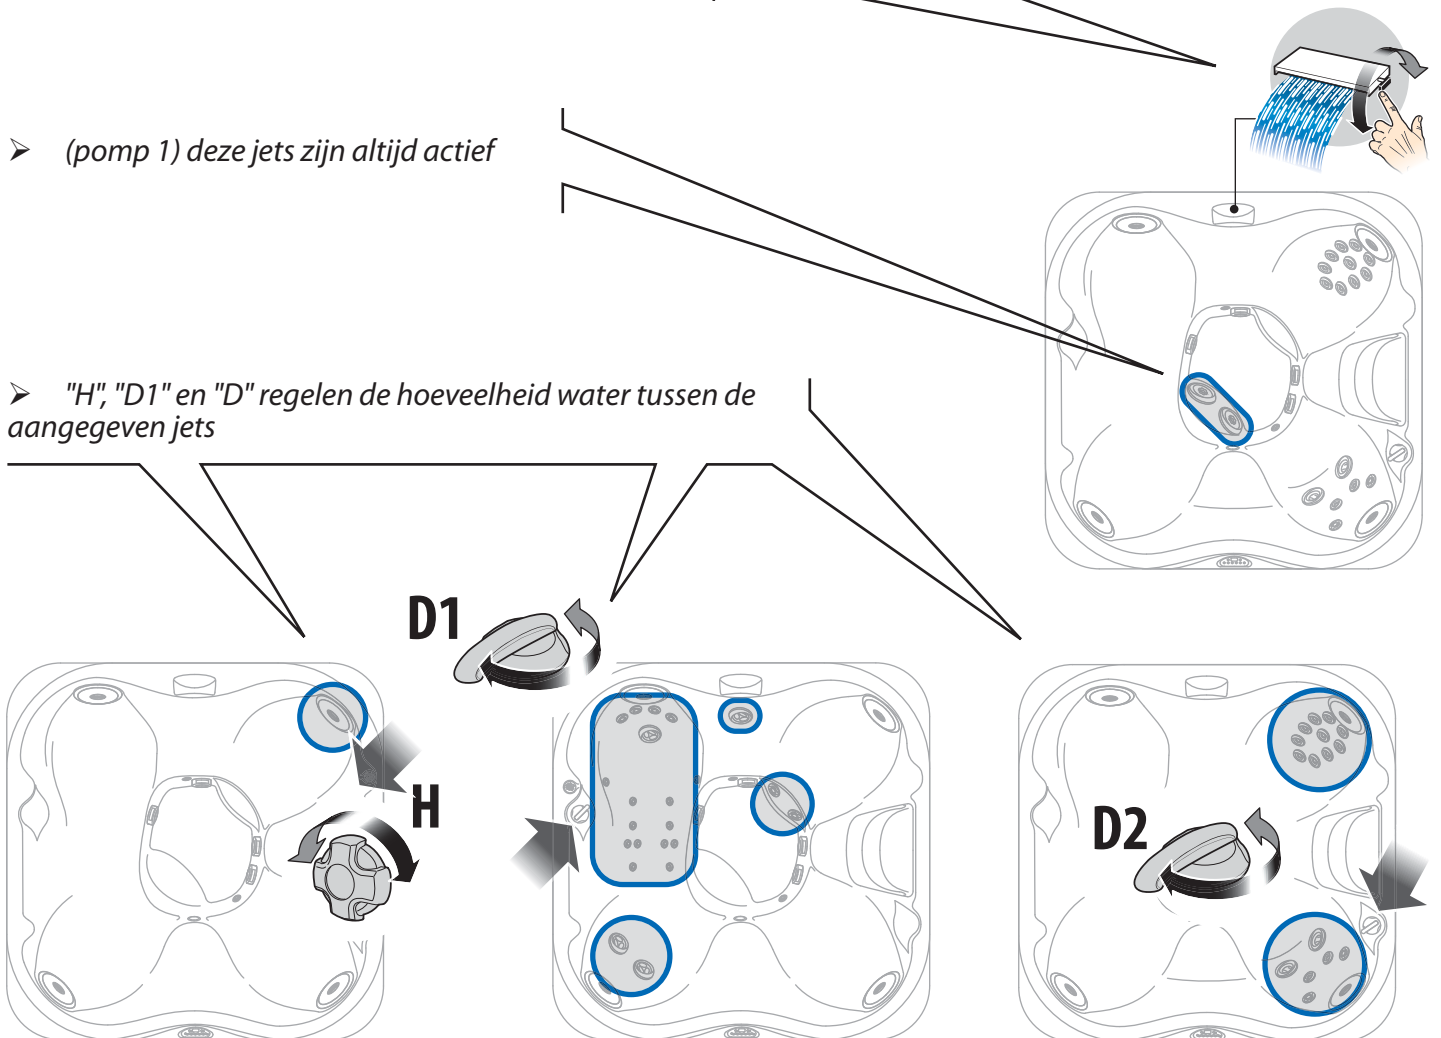




➤ *Lucht activering*

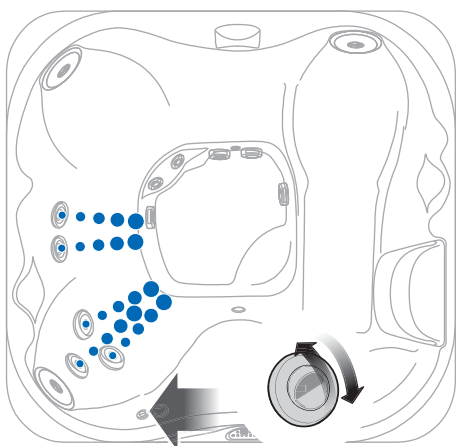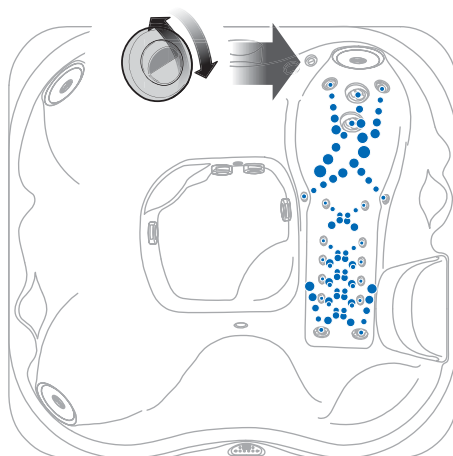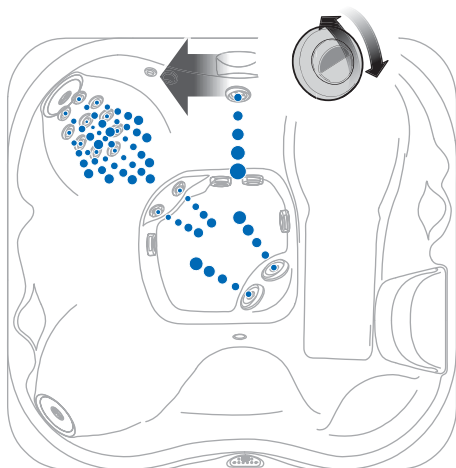



➤ *De cascade is actief wanneer de filterpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)*

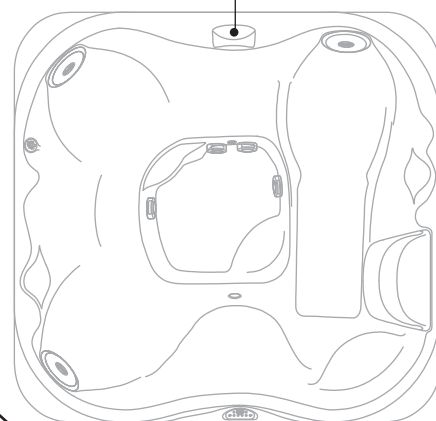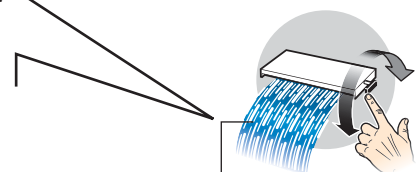



➤ *"H", "D1" en "D" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets*

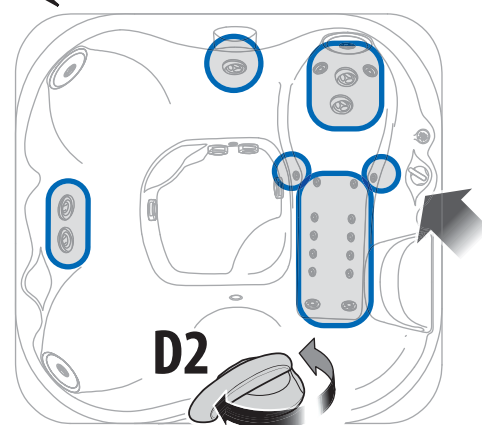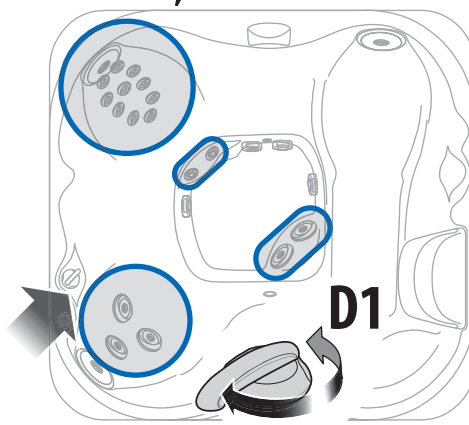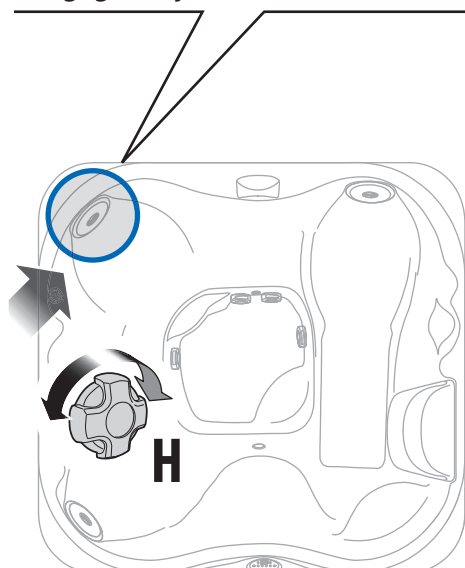


➤ *Lucht activering*

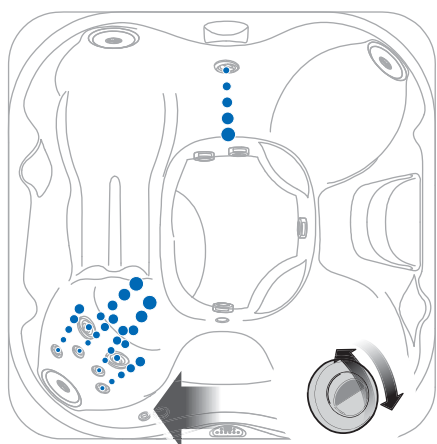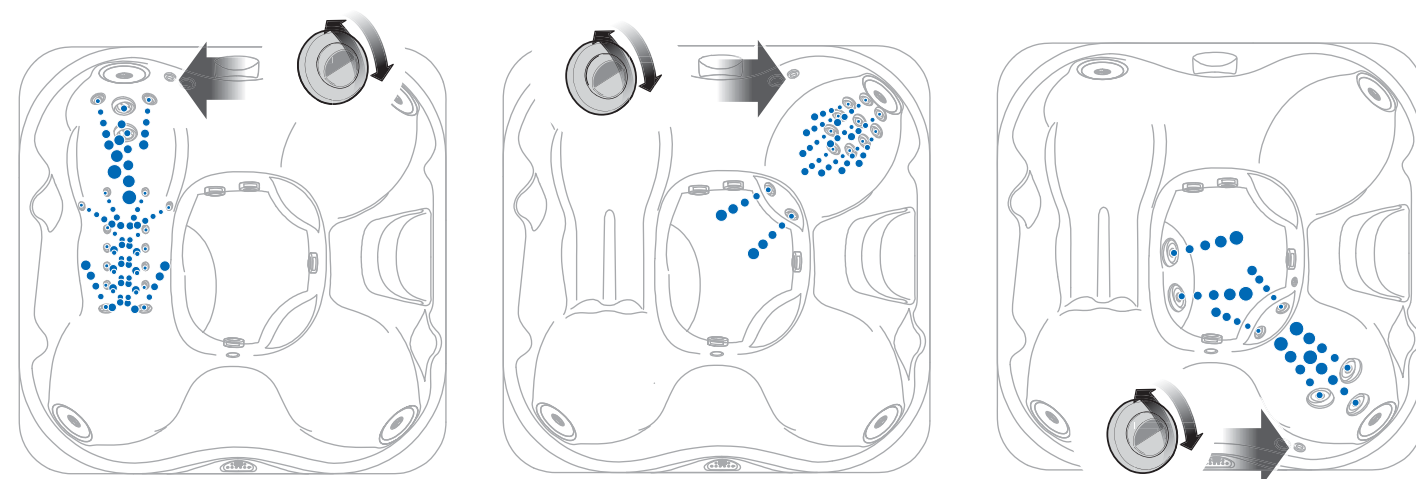

➤ *De cascade is actief wanneer de filterpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)*

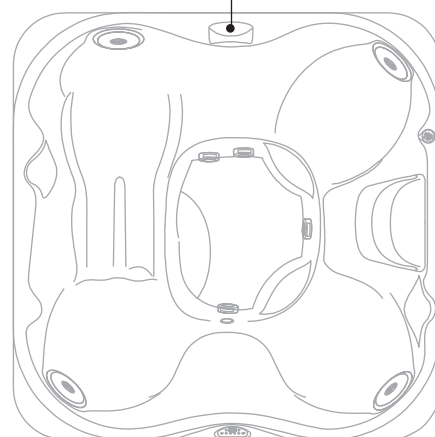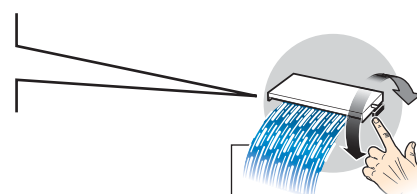


➤ *"H", "D1" en "D" regelen de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets*

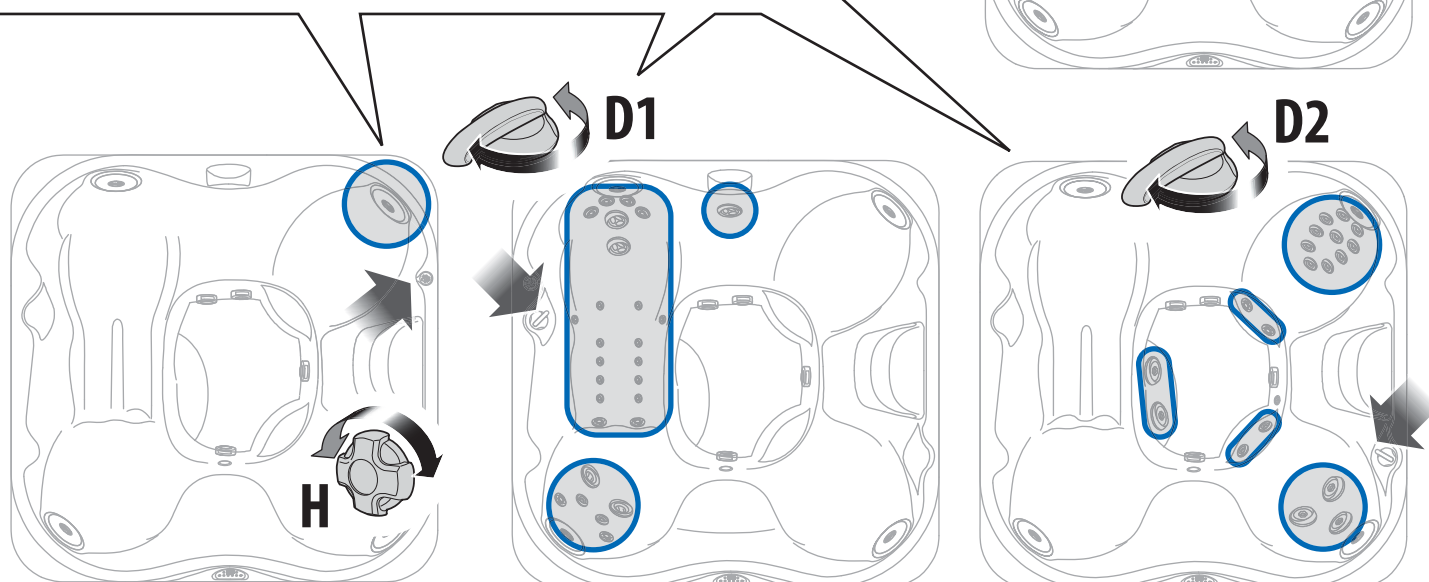


230V - 50 Hz
 - 1 lijn (1L)
 - 2 lijnen (2L)
 - 3 lijnen (3L)

- zie "Aansluiten van de elektrische voeding"

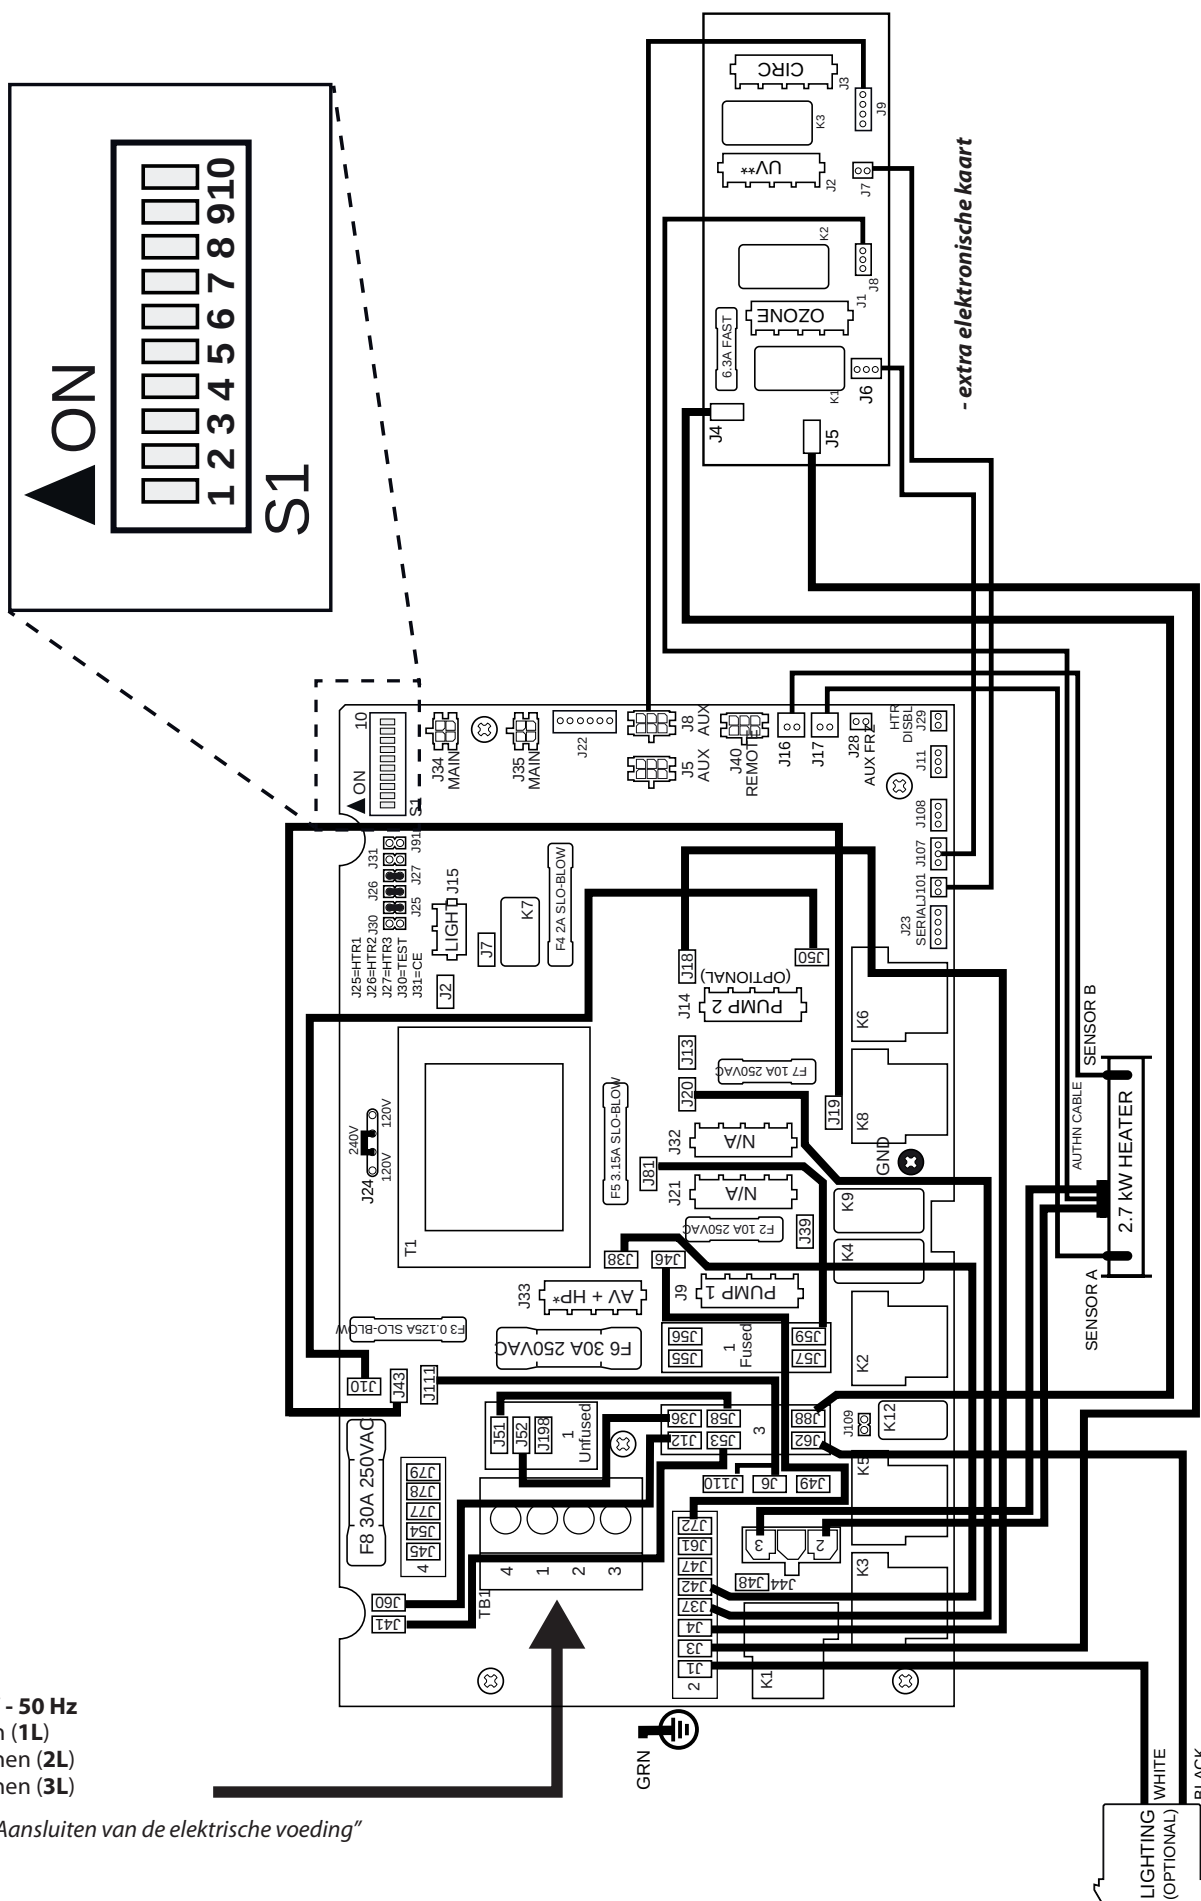


Aansluiten van de elektrische voeding

Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op het klemmenblok uit zoals aangegeven:

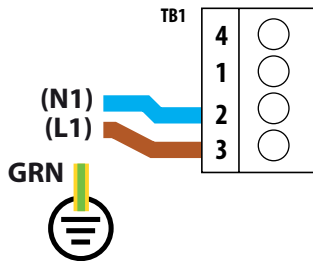

1L


- (L1+N1): één lijn

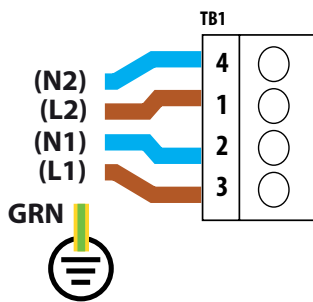

2L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer

- (L2+N2): lijn voor andere componenten

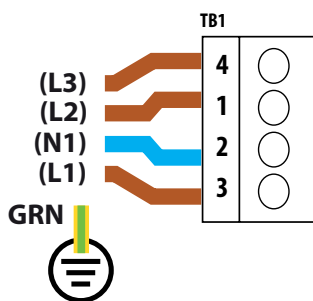

3L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer


- (L2+N1): lijn voor pomp 1 en de andere componenten

- (L3+N1): lijn voor pomp 2

LET OP: afhankelijk van het aantal toevoerleidingen is het noodzakelijk om enkele aansluitingen te maken op het elektronische bord in de doos en de dip-switch-schakelaar te configureren (zie "**Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars**")


Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:

1L

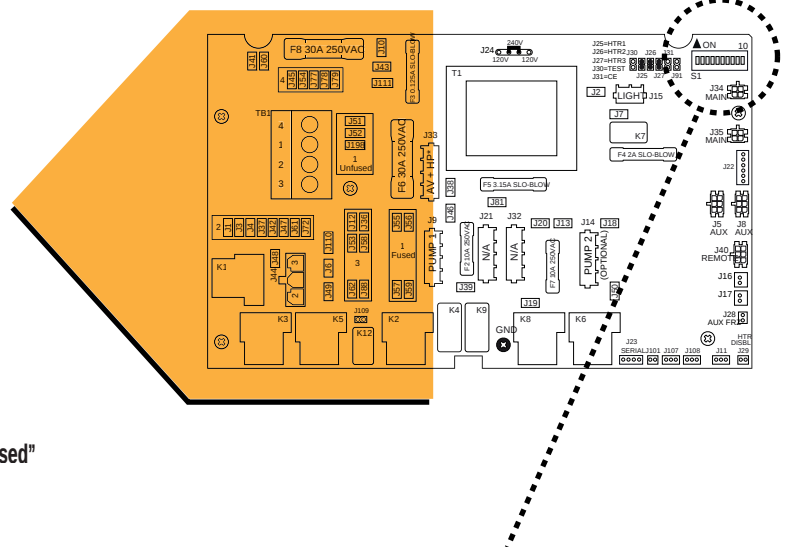
 jacuzzi.com

Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:

2L

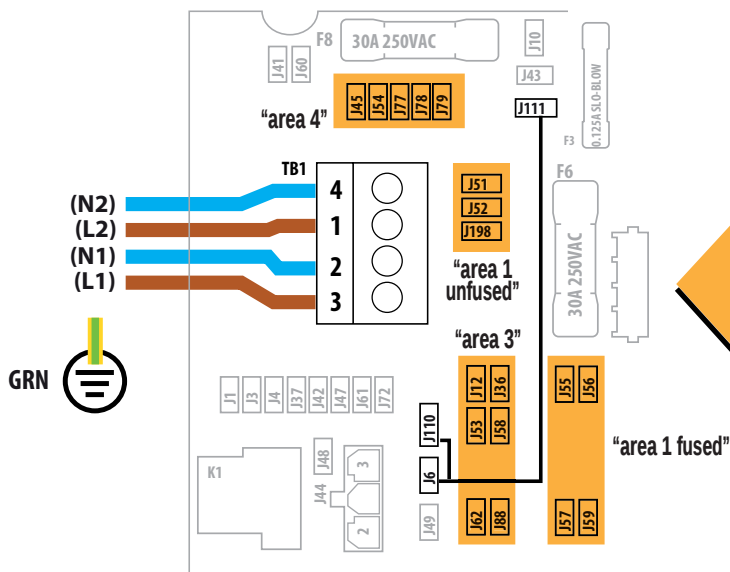


- hoofdelektronisch bord

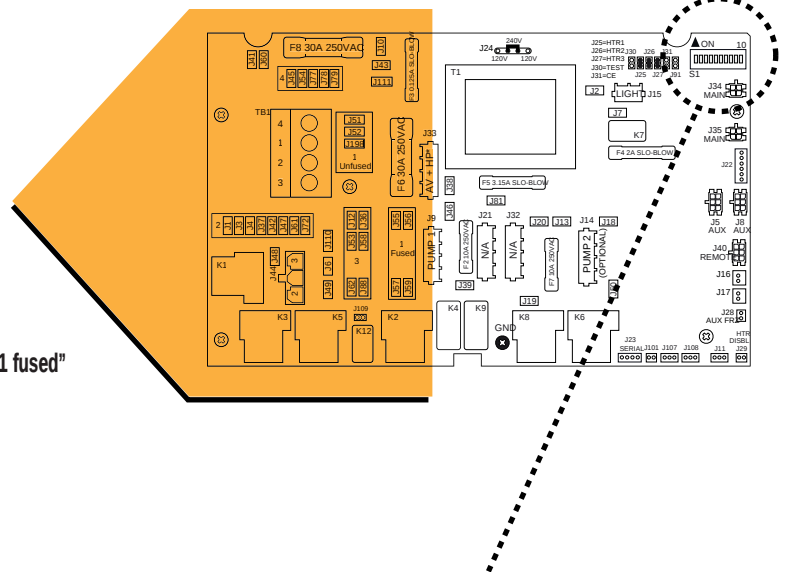


AANSLUITINGEN

J41	→	“area 1 unfused”
J60	→	“area 1 unfused”
J51-J58	verwijder de koppeling	
J52-J36	verwijder de koppeling	
J81	→	“area 3”
J18	→	“area 4”
J38	→	“area 4”
J46	→	“area 4”
externe verlichting		
zwarte draad	→	“area 1 fused”
witte draad	→	“area 4”
extra elektronische kaart		
J4	→	“area 1 fused”
J5	→	“area 4”

- de verbinding moet worden gemaakt in een willekeurige connector in het aangegeven gebied

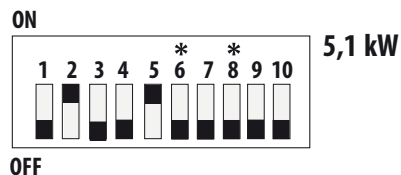

OFF

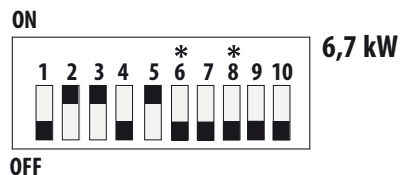


OFF

6 *: zodra de installatie is voltooid, instellen op UIT
8 *: Instellen op AAN wanneer IR-lampen zijn geïnstal-
leerd

Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars

Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:

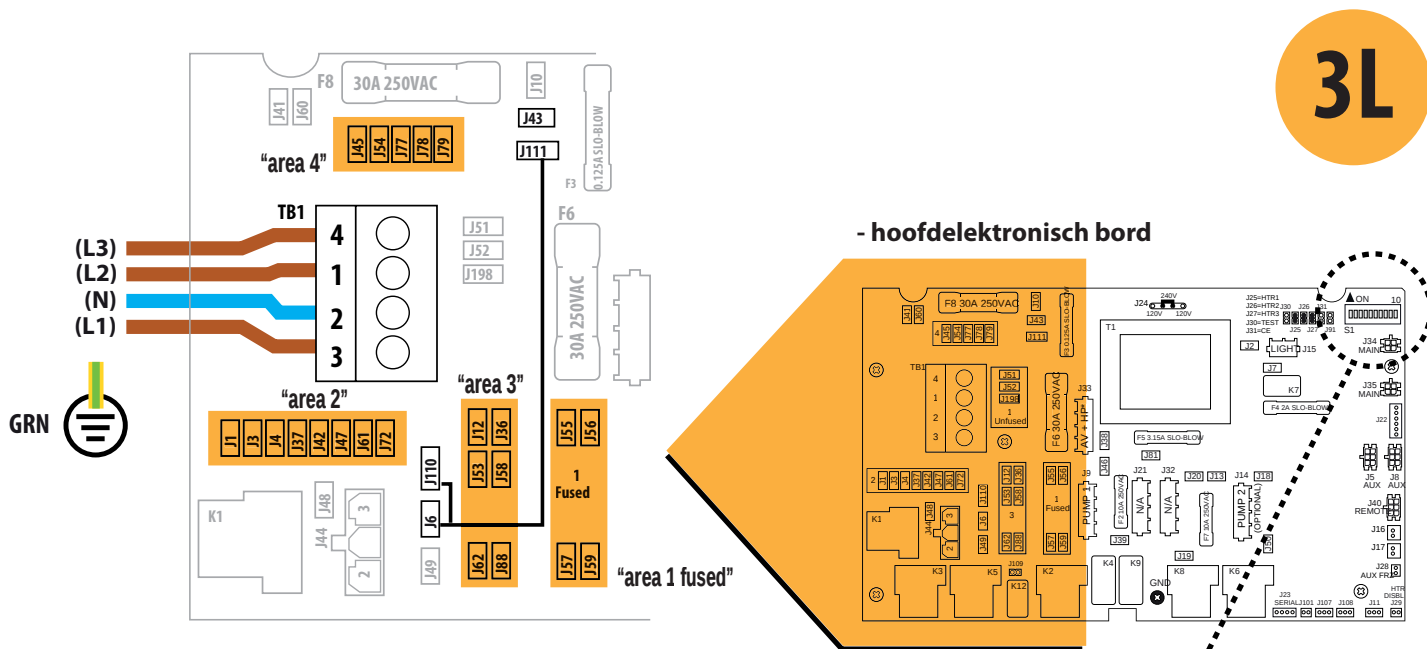

AANSLUITINGEN


J41	→	"area 4"
J60	→	"area 4"
J51-J58	verwijder de koppeling	
J52-J36	verwijder de koppeling	
J81	→	"area 1 fused"
J18	→	"area 2"
J38	→	"area 2"
J46	→	"area 2"

externe verlichting

zwarte draad	→	"area 3"
witte draad	→	"area 2"

extra elektronische kaart

J4	→	"area 3"
J5	→	"area 2"

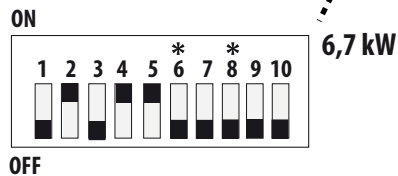

6 *: zodra de installatie is voltooid, instellen op UIT
8 *: Instellen op AAN wanneer IR-lampen zijn geïnstalleerd

- de verbinding moet worden gemaakt in een willekeurige connector in het aangegeven gebied

**JACUZZI® EUROPE S.P.A.**

Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España

Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645

www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France

Tél. +33 (0)4 70 30 40 27

www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzi france.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD

8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds

West Yorkshire • LS27 7LE

United Kingdom

De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen, die zij belangrijk acht, zonder de plicht dit vooraf te melden of de onderdelen te vervangen



JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • M ARCH 2026



take care and live
RECYCLE !