

Jacuzzi®



J-4TM Collection

installatie • gebruik & onderhoud

ZORGVULDIG BEWAREN

2026

J404LTM

J408LTM

J408TM

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten "AA", "AB" of "AD". Gelieve voor meer details contact op te nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgieter. Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.



LET OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een "antivriesbescherming" die ervoor zorgt dat er een minimum watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.

De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naar gelang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.



Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de spa.

Het is verplicht een afvoersysteem te voorzien voor water dat per ongeluk naast het bad terechtkomt. Zie het desbetreffende hoofdstuk.



LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) te bedragen.

Maak de filters en filterpatronen nooit schoon terwijl de pompen draaien. Zet eerst de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING: Voor een goede watercirculatie tijdens de filtratiecyclus wordt aanbevolen alle hydromassage-jets open te laten, de luchtregelaars (indien aanwezig) te sluiten en de meerstandige bedieningskranen (indien aanwezig) in de centrale stand te zetten.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.

Zet altijd de hoofdschakelaar uit als de spa leeg is.

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



LET OP! Verdrinkingsgevaar (vooral kinderen jonger dan 5 jaar) Kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze de spa niet betreden zonder toezicht van een volwassene, dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet ervoor zorgen dat gebruikers die niet kunnen zwemmen (of die zich niet op hun gemak voelen in het water) een passende beschermende uitrusting krijgen (dit geldt met name voor een swim spa).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet over basiskennis van eerste hulp beschikken.

Alle gebruikers van de spa (inclusief kinderen) moeten weten hoe zij zich in noodsituaties moeten gedragen.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

Houd een telefoon bij de hand en een lijst met telefoonnummers die u in geval van nood kunt bellen.

Als er treden of trappen worden gebruikt om de spa te betreden, is het belangrijk dat deze niet worden verwijderd tijdens het gebruik van de spa.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en de treden of trappen verwijderd moeten worden, moeten ze opgeborgen worden op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en/of onder toezicht staat, is het raadzaam al het speelgoed in en rond de spa te verwijderen, zodat kinderen niet in de verleiding komen het water in te gaan.

Controleer regelmatig de temperatuurinstelling op het bedieningspaneel van de spa en overweeg deze te verlagen als de spa niet gebruikt wordt. Verwijs hoe dan ook naar de gebruikershandleiding van de spa.

Controleer de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Als de spa niet in gebruik is, plaats de thermische bedekking erover (tenzij u van plan bent het water te laten afkoelen; zorg er in dat geval voor dat kinderen en/of huisdieren niet in het water kunnen gaan).

De thermische bedekking helpt het warmteverlies en dus de gebruikskosten van de spa te beperken.

Zorg ervoor dat de bedekking stevig aan het afsluitingssysteem is bevestigd.

Tijdens het gebruik van de spa moet de bedekking volledig worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard, vrij van vuil en vocht en uit de buurt van de badzone.

Gebruik de spa niet na het nuttigen van alcohol, drugs of geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Doe uw hoofd niet onder water.

Slik het water van de spa niet in en/of drink er niet van.

Mensen die onder medische behandeling staan dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie kunnen beïnvloeden, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Het is raadzaam de spa regelmatig te onderhouden.



Gebruik geen alcohol, aceton of producten die schuurmiddelen en/of oplosmiddelen bevatten om de spa te reinigen.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt: een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.

LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen. Zet er geen voorwerpen op.

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).



**LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa stapt.
Niet springen of duiken!**

dien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.



LET OP: Steek uw vingers niet in de spuitmonden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).


Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.

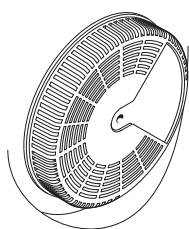

Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, in-

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	6
FCC-kennisgeving	6
Instructies voor de elektrische aansluitingen	7
Instructies voor de eerste inbedrijfstelling	8
Instructies voor de werking	9
Kenmerken en bedieningselementen	10
Bedieningspaneel	11
Externe verlichting (optie)	13
SmartTub™-systeem (optie)	13
Menukenmerken en programmeerinstructies	14
Onderhoud van de spa	19
Vorbereiding op de winter	22
Heractivering van de spa in koude klimaten	22
Behoud van de waterkwaliteit	23
Foutcondities/foutmeldingen	23
Procedures in geval van problemen	23
Vervanging van het luchtfilter en de batterij van de sensor (systeem True™)	24
Onderhoud van de thermische bedekking	25
Opstelling van de hydromassagejets en bijbehorende bedieningselementen	26
Aansluitschema	29
Aansluiten van de elektrische voeding	30
Aansluitingen op de elektronische kaart/ instelling van de dipswitch-schakelaars	31

Belangrijke informatie

De spa Jacuzzi® Premium is volgens de beste standaarden gebouwd. Om een efficiënte werking te garanderen, is het zwembad geïsoleerd met materialen die geschikt zijn voor warmtebehoud; als de spa onbedekt wordt gelaten, kan hij door de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen gedurende langere tijd schade oplopen: deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

Het wordt aanbevolen de spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dekken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt.

Jacuzzi streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, illustraties en/of instructies in deze handleiding.

Automatische buisreinigingsfunctie

Deze functie wordt elke dag automatisch gestart om 12:00 uur en bestaat uit het inschakelen van elke pomp gedurende één minuut.

Als de pomp echter via het bedieningspaneel wordt geactiveerd en aan het begin van de cyclus in bedrijf is, wordt deze niet geactiveerd voor de automatische cyclus.

FCC-kennisgeving

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om een passende bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties die zich kunnen voordoen wanneer het apparaat gebruikt wordt in een huishoudelijke omgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. Indien de apparatuur niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferenties veroorzaken voor de ontvangst van radiotoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen, is het raadzaam om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de onderstaande maatregelen te nemen.

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Wend u voor assistentie tot uw dealer of een gespecialiseerde radio-/tv-technicus.

Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.

Instructies voor de elektrische aansluitingen


Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.

■ Neem een van de hoekpanelen onderaan vast en trek het voorzichtig naar buiten om het los te maken; herhaal de handeling voor het bovenste deel van het paneel.

Maak het andere hoekpaneel op dezelfde wijze los.


Opmerking: Zorg ervoor dat u kabel A loskoppelt van kabel B.

Neem het voorpaneel op dezelfde manier vast en til het een beetje omhoog, om het los te maken van de randafdekking; Kantel hem ten slotte naar voren en trek hem naar beneden.

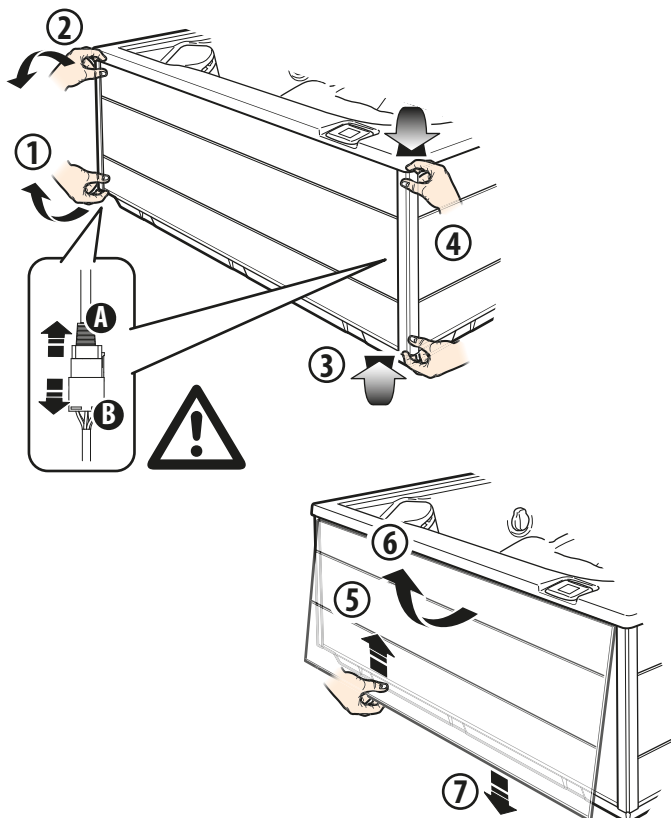

Let op: blootstelling van de panelen aan warmtebronnen kan lichte vervormingen veroorzaken; hoewel het geen esthetisch defect vormt, zou het verwijderen en / of vervangen van de panelen moeilijker kunnen zijn.

■ Verwijder vervolgens de deurschroeven van het aansluitkastje. Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

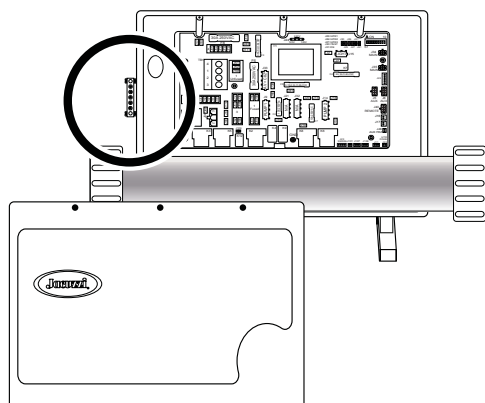

■ Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector installeert door de brede opening aan de onderkant van de schakelkast, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken kan worden.

■ Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, afhankelijk van het model, zoals geïllustreerd in de desbetreffende schema's.

■ Na het voltooiën van de installatie dienen de kabelpers en het deksel van het kastje hermetisch afgesloten te worden.

■ Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, kunt u een elektronische verbruiksbe grenzer inschakelen via het aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding). Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Jacuzzi®-technici.

De spa's van Jacuzzi® zijn veilige apparaten die gemaakt zijn in overeenstemming met de voorschriften **EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2**. Ze zijn getest tijdens de productie om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

■ De installatie dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel, dat het naleven van de van kracht zijnde nationale voorschriften moet garanderen. Het personeel dient bevoegd te zijn om de installatie uit te voeren.

! Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.


■ De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse "1" en dienen bijgevolg permanent, **zonder tussenschakeling** aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).

! De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het bad kunnen vallen. Onderdelen en apparaten onder spanning mogen niet binnen het bereik zijn van personen die zich in het minizwembad bevinden.

! Als het elektrische systeem van het gebouw niet in staat is om een constante stroomvoorziening te garanderen, is het raadzaam om een spanningsstabilisator te installeren voor de apparatuur, met de juiste afmetingen voor het vermogen van de apparatuur.

■ Het elektrische systeem dat de apparatuur van stroom voorziet, moet zijn uitgerust met de volgende apparaten:

- **omnipolaire scheidingsinrichting die volledige ontkoppeling van het netwerk verzekert met een openingsafstand van de contacten bepaald door overspanningscategorie III.**

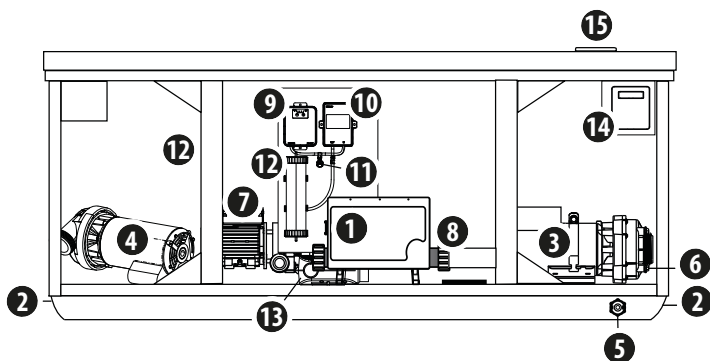

- 1 Aansluitkastje
- 2 Aansluiting(en) stroomvoorziening
- 3 Pomp met 1 snelheid
- 4 Pomp met 1 snelheid
- 5 Afvoerplug
- 6 Afvoerplug(gen) van de pomp
- 7 Circulatiepomp
- 8 Verwarmer
- 9 Pomp (systeem True Water®)
- 10 Ozonisor (systeem True Water®)
- 11 Drukschakelaar (systeem True Water®)
- 12 Luchtfiler (systeem True Water®)
- 13 Nanobubbelsgenerator (systeem True Water®)
- 14 SmartTub™ systeem (optie)
- 15 Bedieningspaneel

- apparaat «RCD» (differentiaalschakelaar) van 0,03 Am-
père en een beveiligingscircuit (aarding).

- beveiligingsapparaat tegen overstroom en kortsluiting
(bijv.: schakelaar magnetisch).

Deze apparaten, die zich in een ruimte moeten bevinden die
voldoet aan de veiligheidseisen, moeten door de installa-
teur de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met
de wetten die van kracht zijn in het land waar de apparatuur
is geïnstalleerd.

■ Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven
door de nationale voorschriften, dient de monteur de hiervoor
bestemde klem te gebruiken (voorschriften **EN 60335.2.60**), en
die gekenmerkt wordt door het symbool . In het bijzonder zal
de equipotentialiteit moeten worden uitgevoerd van alle meta-
len onderdelen die het minizwembad omgeven, zoals bijvoor-
beeld water- en gasleidingen, eventuele omringende metalen
platformen, enz.

■ De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem
dat in overeenstemming is met de voorschriften EN 62471.



**LET OP! Koppel de installatie los van het elektriciteits-
net voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.**

Instructies voor de eerste inbedrijfstelling

Lees elk punt volledig door voordat u het uitvoert.
Zorg ervoor dat alle afvoeropeningen gesloten zijn.

■ Verwijder al het vuil uit de spa. Hoewel de kuip van de spa
in de fabriek is gepolijst, kan hij vóór de eerste vulling worden
behandeld met een reiniger en was die speciaal voor spa's is sa-
mengesteld en verkrijgbaar is bij erkende dealers.

De spa vullen

Verwijder het filterdeksel en verwijder het filterpatroon zoals
aangegeven in het hoofdstuk "Reiniging van de filters".

■ Plaats het uiteinde van de waterleiding in de filterfitting of
in het putje in de bodem en vul de spa tot het waterniveau alle
openingen bedekt, zonder de hoofdsteunen te bereiken.

■ Vul de spa niet te veel.


N.B.: Als uw water bijzonder "hard" is, is het beter om de helft van
het zwembad te vullen met dit water en de rest met water uit een
ontharder.

Controles

Open het toegangspaneel en controleer of alle pompaansluitin-
gen goed vastzitten, aangezien ze tijdens het transport en de
verplaatsing los kunnen raken.

Inschakelen (aanzuigen van de pompen)

■ Schakel de spa in door de hoofdschakelaar te activeren:

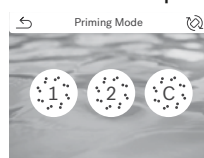

op het display verschijnt een reeks gege-
vens, gevolgd door het desbetreffende
menu.

■ Druk op toets 1. Als er twee pompen zijn, druk dan ook op
toets 2. Druk tot slot op de toets van de circulatiepomp (toets C).
De aanzuigprocedure van de pompen duurt ongeveer 3-5 mi-
nuten.

■ Als de aanzuigprocedure is voltooid, verschijnt de ingestelde temperatuur op het display, gevolgd door de aanduiding “- - - °F” totdat de daadwerkelijke watertemperatuur wordt gemeten.

Nu kunnen de pompen uitgeschakeld worden.

NB: de temperatuureenheid (Fahrenheit of Celsius) kan gewijzigd worden zoals vermeld in het hoofdstuk “De temperatuur regelen”).

NB: hoewel het mogelijk is om de aanzuigfase over te slaan door op de toets  te drukken, wordt dit ten sterkste afgeraden.

Toevoeging van chemische additieven bij de eerste opstarting

■ Open alle luchtbedieningen en draai alle massageknoppen naar de centrale positie.

NB: als de chemische additieven in het water het geschikte niveau hebben bereikt, kunnen de luchtbedieningen opnieuw gesloten worden (dit voorkomt ook warmteverlies wanneer de spa niet in gebruik is).

■ Aangezien de eerste opstartprocedure ongeveer 40 minuten tot één uur duurt, moeten de toetsen van de pompen om de 20 minuten worden ingedrukt, waarna ze automatisch uitgeschakeld worden.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

■ Wanneer de correcte waarden van de parameters met betrekking tot de waterontsmetting worden bereikt, wacht ongeveer 8 uur (gebruik de spa niet!). Controleer vervolgens de parameters opnieuw. Als ze correct zijn, kunt u de spa opnieuw gebruiken.

Anders moet u de procedure voor de eerste opstarting herhalen door de spa leeg te maken en opnieuw te vullen.

AANDACHT!

VOORZORGSMATREGELEN met betrekking tot het GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE NATRIUMBROMIDE BEVATTEN

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met een apparaat dat chloor genereert door elektrolyse.

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met apparaten die ozon genereren en/of ultraviolette (UV) straling genereren.



LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het gebruik en het bewaren van de chemische producten. Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking staan.



LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan de onderdelen van de spa beschadigen en brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.

N.B.: Bedek de spa altijd (maar niet tijdens het mengen van de chemische additieven!) met de isolerende hoes, teneinde de tijd die nodig is om het water te verwarmen en de kosten te beperken. De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk van de begintemperatuur van het water.

Opmerking: het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).

LET OP

Ga de spa niet in voordat de gekozen hoeveelheid ontsmettingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselijke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.


Instructies voor de werking

Na de activering verschijnt de volgende informatie op het display (gedurende ongeveer 20 seconden):



Vervolgens dienen de pompen aangezogen te worden (zie het hoofdstuk “Instructies voor de eerste inbedrijfstelling - paragraaf Inschakelen (aanzuigen van de pompen”).

De nieuwe spa registreren

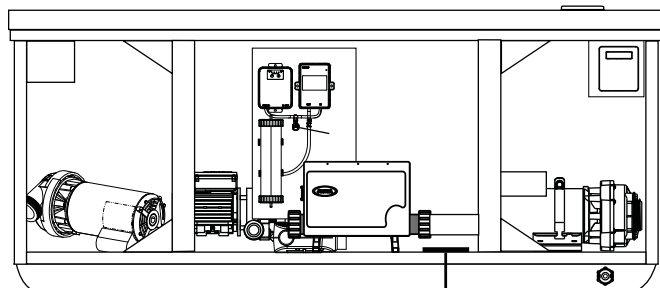

Plaatje met serienummer

Om de spa te registreren dient u over het serienummer te beschikken, dat u bij voorkeur noteert op het moment waarop de spa wordt aangesloten. (zie afbeelding).


De nieuwe spa moet via het internet worden geregistreerd op www.jacuzzi.com.

Ga als volgt te werk om de nieuwe spa te registreren:

1. Maak verbinding met het internet via een computer of een ander apparaat.
2. Ga naar de website www.jacuzzi.com om de spa te registreren.
3. Klik op **Outdoor Hot Tubs**
4. Klik op **For Owners**
5. Klik op **Warranty and Manuals**
6. Klik op **Warranty Registration**
7. Voer het serienummer in.

Noteer het serienummer voor latere raadpleging. Schrijf de gegevens hieronder op.

Serienummer: _____

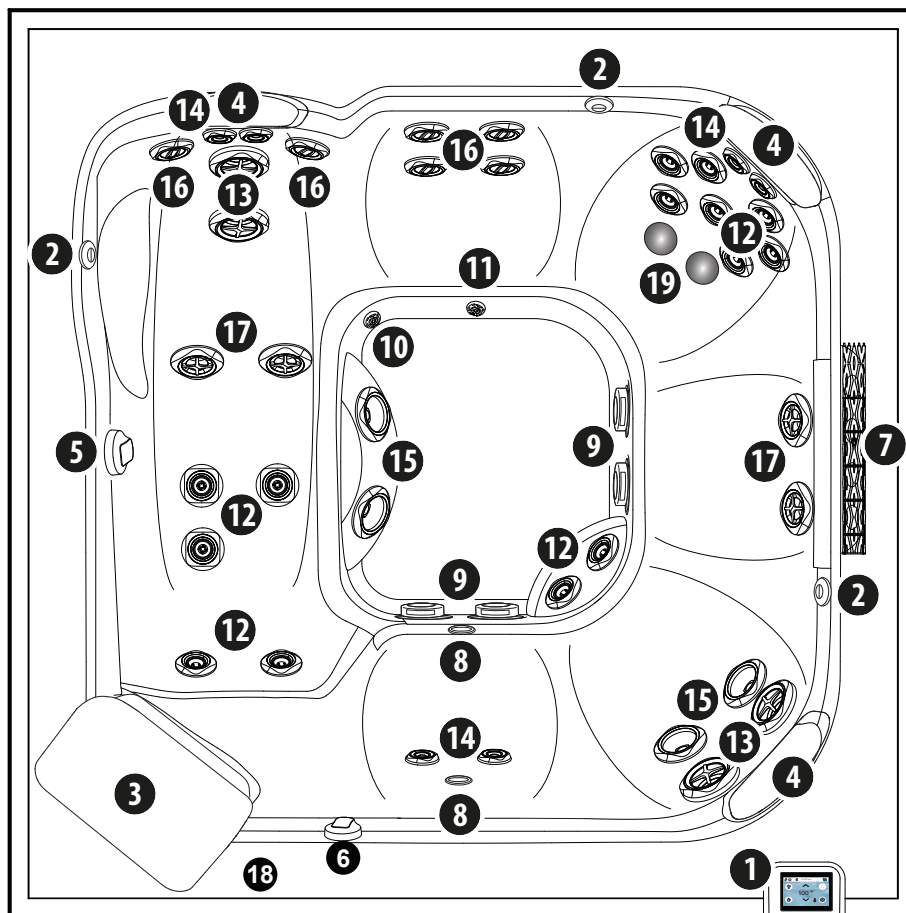


De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Het afgebeelde model is J408L. De opstelling van de jets en de kenmerken variëren per model
(zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Luchtcontrolekleppen (3)
- 3. Rooster filter/skimmer
- 4. Afstelbare hoofdkussens
- 5. Waterstroomomleider
- 6. Controleklep waterval
- 7. Waterval
- 8. Onderwaterlamp
- 9. Afdekkingen aanzuigopeningen (4)
- 10. Verwarmer - retourleiding
- 11. Watervalafvoer
- 12. Jets FX (15)
- 13. Grote draaiende jets FX (4)

- 14. Jets NX2 (6)
- 15. Jets MX (4)
- 16. Jets RX (6)
- 17. Draaiende jets FX (4)
- 18. Rand dekking
- 19. Infrarood lampen

Bedieningspaneel

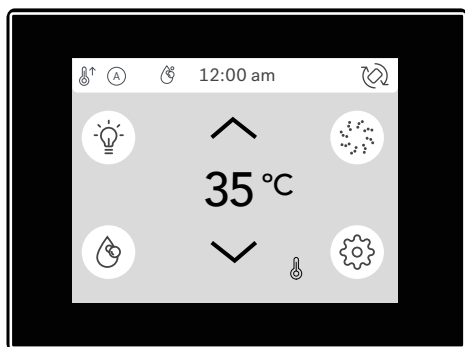

Dit is het startscreen van het bedieningspaneel.

NB: als er gedurende een bepaalde tijd geen enkele selectie wordt gemaakt (zie het hoofdstuk "Het display programmeren"), wordt het display tijdelijk uitgeschakeld. Raak het oppervlak van het paneel aan om het opnieuw te activeren.

Als een functie actief is, is de knop donkerder en contrastrijker.

↗ Druk op de pijl omhoog om de ingestelde temperatuurwaarde te verhogen. Druk op de pijl omlaag om ze te verlagen (het eenheidssymbool - °C of °F - knippert).
 ↘ - Temperatuurregeling: van 18 tot 40°C (van 65 tot 104°F), met intervallen van 0,5°C/1°F. De fabrieksinstelling bedraagt 38°C (100°F).

NB: wanneer het thermometersymbool knippert, controleert het systeem of de watertoevoer regelmatig verloopt voordat de verwarmmer wordt ingeschakeld. Als het symbool vast brandt, is de verwarmmer ingeschakeld.



druk op deze toets om het activeringsscherm van de pompen te openen.



druk op deze toets om het beheer van de verlichtinginstallatie van de spa te openen.



druk op deze toets om de modus "Cleaning Boost" te activeren (het systeem TrueWater™ wordt gedurende een uur geactiveerd). U kunt de modus uitschakelen door opnieuw op de toets te drukken.



druk op deze toets om de systeeminstellingen te openen.



druk op deze toets om de visualisatie van het display om te keren.



dit symbool verschijnt wanneer er een fout optreedt of wanneer er een herinnering is die gecontroleerd moet worden.



dit symbool geeft de verwarmingsmodus van het water aan (bv.: "auto").



dit symbool geeft aan dat de ozonisator is ingeschakeld, raak het display aan voor meer informatie.



dit symbool geeft aan dat de "CleanUp"-cyclus actief is (zie het desbetreffende hoofdstuk).



dit symbool geeft aan dat er een van de systeemvergrendelingen actief is, raak het display aan voor meer informatie.




dit symbool geeft aan dat het SmartTub®-systeem is geïnstalleerd.

12:00 PM De tijd wordt altijd weergegeven op de startpagina. Zie het desbetreffende hoofdstuk voor de verschillende instellingen.

NB: de omschakeling van zomertijd naar wintertijd (en omgekeerd) moet handmatig worden uitgevoerd..

De pompen inschakelen

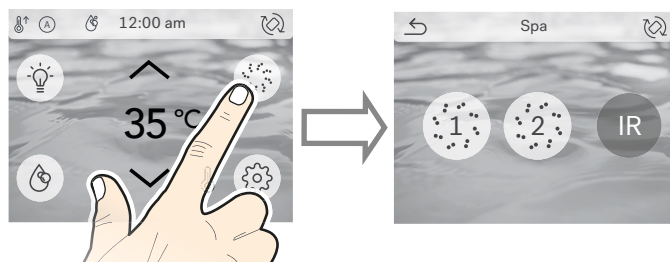

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het menu van de hydromassagepompen (en van de infraroodlampen "IR", indien aanwezig) wordt weergegeven.

De knop JETS 1 (1) activeert jetpomp 1. Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 1 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 1 uitgeschakeld. De knop JETS 2 (2) activeert jetpomp 2. Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 uitgeschakeld. Als een pomp handmatig wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld na 20 minuten.

Door op de toets ↶ te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Infraroodlampen (indien aanwezig)




Druk op de aangegeven toets om toegang te krijgen tot het desbetreffende menu.

Druk vervolgens op OK om de verlichting gedurende 20 minuten in te schakelen (onder de toets verschijnt het aftellen van de ingestelde tijd).

Door op de toets ↶ te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Knop verlichting Aan/Uit

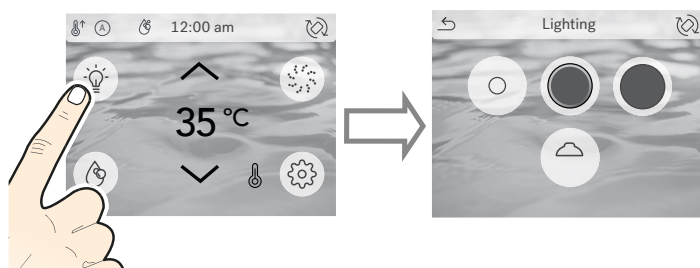

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het verlichtingsmenu wordt weergegeven.

Opmerking: De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld, maar ze kan opnieuw ingeschakeld worden.

Door op de toets  te drukken, keert u terug naar het vorige scherm.

Selectie van de verlichtingsmodus



Met deze toets kunt u de verlichting in de spa in/uitschakelen, met verschillende intensiteiten. Er zijn drie mogelijke lichtintensiteitsgradaties ( : hoog;  : gemiddeld;  : laag).



Met deze toets kunt u de snelheid variëren waarmee de verschillende kleuren van de verlichting worden afgewisseld. Er zijn drie snelheidsgradaties (> : laag; >> : gemiddeld; >>> : hoog) en een snelheidsvergrendelingsstand (||).



Met deze toets kunt u de kleurschakeringen van de verlichting variëren. De beschikbare kleuren zijn; rood, oranje, groen, blauw-groen, blauw, paars, wit en geel.



Met deze toets kunt u de externe verlichting in/uitschakelen. De externe verlichting is alleen wit, maar er kunnen twee instellingen worden geselecteerd door op de bovenvermelde toets te drukken:


- licht met hoge intensiteit, dat ongeveer 8 uur blijft branden;
- licht met hoge intensiteit, dat van 19.00 tot 24.00 uur blijft branden;

Jets

De waterstroom van een aantal jets in uw spa kan worden aangepast of uitgeschakeld door aan de buitenkant van de opening te draaien.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open.

Keuze van de gewenste massage

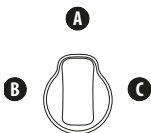

Elk model bevat een keuzeschakelaar waarmee u de massage en de prestaties kunt aanpassen door water af te leiden tussen de verschillende jetsystemen.

Stel de keuzeschakelaar voor massage in op de positie **A** (Combo), **B** of **C** om de waterdruk af te leiden naar verschillende jetgroepen.

N.B.: de klep is ontworpen om te werken in de posities **A** (Combo), **B** en **C** voor optimale prestaties. Voor een optimale waterfiltratie dient u

de klep in stand **A** te laten staan wanneer de spa bedekt is. Kies positie **B** of **C** voor maximale sproeiprestaties tijdens het gebruik van de spa.

Bedieningen van de waterval



Operationele details

A. Draai de knop tegen de wijzers van de klok in om de stroom te verhogen.

B. Draai de knop met de wijzers van de klok mee om de stroom te vertragen of uit te schakelen.

OPMERKING: Wanneer de waterval in de OFF-stand staat, kan er nog steeds water uit de waterval stromen.


Luchtbedieningen



Een aantal jetsystemen zijn uitgerust met een speciale bediening op de lucht in/uit te schakelen. Elke regeling brengt lucht in de waterstromen die specifieke jetgroepen bereiken. Druk op een der welke luchtcontroleknop om te openen, of druk op de andere kant om te sluiten.

Opmerking: Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, sluit alle luchtcontroles wanneer de spa niet in werking is. Sommige jets kunnen zelfs in gesloten toestand lucht aanzuigen.

Infraroodlampen



Deze lampen bevinden zich in het onderste gedeelte van de rugleuning met FX-jets (zie de tekening "Kenmerken en bedieningselementen"). Infraroodstralen kunnen een waardevol hulpmiddel zijn bij het verlichten van spierpijn.

Opmerking: het infrarood lichtsysteem (IR) in de spa is gecertificeerd door de laboratoria van Intertek volgens de bepalingen van de norm IEC 62471 (fotobiologische veiligheid) en is veilig bevonden (categorie RG0, risicogroep: 0).

"Clean up"-cyclus

Deze cyclus start één keer per dag, gedurende twee minuten, om 12.00 uur 's middags. De gebruiker kan hem niet programmeren. Jetpomp 1 en de circulatiepomp worden gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld. Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld.

Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende pomp kan de functie uitschakelen.

"Boost"-cyclus

Als u de toets  indrukt, worden de filtrering "TrueWater™" en de filterpomp gedurende ongeveer een uur geactiveerd.

Opmerking: als het systeem "TrueWater™" wordt geactiveerd door een geprogrammeerde instelling, kan het niet worden uitgeschakeld.

Externe verlichting (optie)

Het externe verlichtingssysteem creëert een verlichte zone rondom de spa; deze lampen worden geactiveerd via het menu "verlichting" (de enige beschikbare kleur is wit, als de lampen ingeschakeld worden blijven ze gedurende 8 uur branden (behalve voor de instelling AUTO; het is natuurlijk mogelijk om ze uit te schakelen als u dit wenst).

SmartTub™-systeem (optie)

Met dit controlesysteem kunt u op uw mobiel toestel de werking van uw spa controleren (via een mobiele dataverbinding), waardoor het beheer en het onderhoud vlotter verlopen: eventuele meldingen met betrekking tot mogelijke storingen van de spa worden weergegeven op het display van het gekoppelde mobiele toestel.

Opmerking: de dienst is gratis gedurende de eerste zes maanden; als u na die periode verder gebruik wil blijven maken van het SmartTub®-systeem, dient u uw abonnement te verlengen (zie voor meer informatie de algemene gebruiksvoorwaarden door op de desbetreffende koppelingen in de app te klikken).

Opmerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: het creëren van een account en de registratie van de spa (noodzakelijk om het SmartTub™-systeem te kunnen gebruiken) heeft tot gevolg dat Jacuzzi een aantal gegevens verzamelt, met name het serienummer van het product, de voor- en achternaam en het adres van de persoon die de registratie verricht, alsook het desbetreffende e-mailadres. Als u online aankopen verricht via de app, worden ook de gegevens met betrekking tot de betaling verzameld. De informatie die verzameld wordt zorgt ervoor dat de app de vereiste diensten kan verrichten, zoals bijvoorbeeld op afstand de watertemperatuur controleren, het verbruik meten of melden wanneer de Cleararray®-lamp of het filterpatroon vervangen moeten worden. In geval van belangrijke storingen kunt u via de app telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw dealer, zodat deze toegang kan krijgen tot de foutmeldingen en kan bijdragen tot het opsporen van de oorzaak van de storing. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het desbetreffende privacybeleid, zie de website www.jacuzzismarttub.com

■ Registratie

- Download de app SmartTub™ via de Google Play store of de Apple store.
- Start de app en maak een account aan.
- Zoek de sticker "SmartTub®" naast het bedieningspaneel en scan de QR-code met de SmartTub®-app; U kunt het serienummer onder de QR-code ook handmatig invoeren.
- Zodra het serienummer aan de app is gekoppeld, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de spa en het internet.
- Volg daarna de instructies van de app (zie ook de betreffende handleiding).

■ Werkingsindicatoren op de SmartTub™-controller

De SmartTub™-controller (die zich in de technische ruimte onder de rand van het bad bevindt) is uitgerust met lampjes die de werking van de installatie melden:

- led **Cloud** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op het netwerk / uitgeschakeld: niet aangesloten op het netwerk.

- led **Spa** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op de spa / uitgeschakeld: niet aangesloten op de spa.

- led **Status**

*langzaam knipperend blauw lampje: verbinding met het netwerk ok
snel knipperend blauw lampje: bezig met verbinding met het netwerk.*

knipperend groen lampje: in afwachting van de verbinding met het netwerk.

knipperend blauw lampje: fout simkaart.

- led **Cellular signal** (blauw)

geeft de sterkte van het signaal weer.


Resetten van de controller

Als u de fabrieksinstellingen van het systeem opnieuw wil instellen, plaats de magneet ter hoogte van het etiket "reset" (zie foto).



Menukenmerken en programmeerinstructies

De spa beschikt over menu's waarmee u de verschillende functies kunt programmeren.

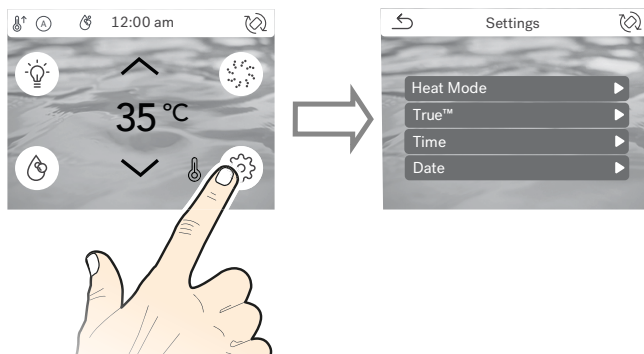

Vanuit het hoofdmenu ("Home"), druk op de aangegeven toets: het instellingenmenu wordt weergegeven ("Settings") (schuif het menu omlaag/omhoog om toegang te krijgen tot de verschillende opties):

"Heat Mode": programmering van de temperatuur en verwarmingsmodus van het water;

"True™": programmering van de filtrering "True Water™";

"Time": programmering van de tijd;

"Date": programmering van de datum;

"Water care": programmering van de functies met betrekking tot de waterkwaliteit;

"Lock": programmering van de vergrendelingsopties van het systeem;

"Units": programmering van de temperatuur- en de tijdmeetfuncties;

"Language": programmering van de taal van het systeem;

"Panel": programmering van de opties betreffende de inactiviteit van het display;

"Diagnostics": weergave van de informatie betreffende de spa;


↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het vorige menu.

■ PROGRAMMERING VAN DE TEMPERATUUR EN VERWARMINGSMODUS VAN HET WATER

Het water van de spa kan op de drie onderstaande manieren worden verwarmd.

Opmerking: de verwarmers wordt geactiveerd wanneer de temperatuur ongeveer 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur.

Verwarmingsmodus van het water

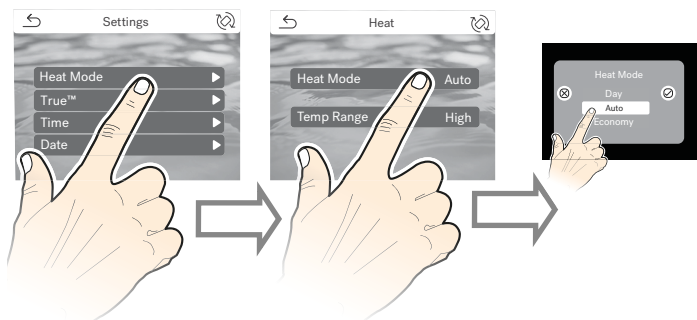

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de verwarmingsmodus van het water ("Heat mode") wordt weergegeven. Druk vervolgens op deze toets om toegang te krijgen tot de modus:

Auto: in deze modus probeert het systeem de watertemperatuur op de ingestelde temperatuur te houden (de verwarmers wordt ingeschakeld wanneer nodig).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Auto" en vervolgens op de toets ✓.

Economy: met deze modus kunt u minder energie verbruiken. De verwarmers wordt geactiveerd (wanneer nodig) in de periode tussen 17.00 uur en 7.00 uur, elke dag (dit tijdsinterval kan niet gewijzigd worden).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Economy" en vervolgens op de toets ✓.

Day: in deze modus wordt de verwarmers geactiveerd (wanneer nodig) in de periode tussen 7.00 uur en 17.00 uur, elke dag (dit tijdsinterval kan niet gewijzigd worden).

Om de modus te selecteren, druk op de toets "Day" en vervolgens op de toets ✓.

Opmerking betreffende de controle van de watertemperatuur


Het systeem controleert de temperatuur door de filterpomp om het half uur ongeveer een minuut lang te activeren (als ze nog niet draait).

Als het water niet verwarmd moet worden, wordt de temperatuurcontrole 30 minuten uitgesteld, tot maximaal 120 minuten (deze controle wordt niet uitgevoerd als er een geprogrammeerde en/of automatische functie geactiveerd is.)

De timer wordt opnieuw ingesteld op 30 minuten telkens als de verwarmers wordt ingeschakeld of als een functie wordt geactiveerd via het bedieningspaneel.

■ PROGRAMMERING VAN DE FILTRERING "TRUE WATER™"

Tijdens de filtrering worden de filterpomp, het ozonsysteem en de blower geactiveerd. De in de fabriek geprogrammeerde cyclus begint om 24.00 uur en duurt acht uur.

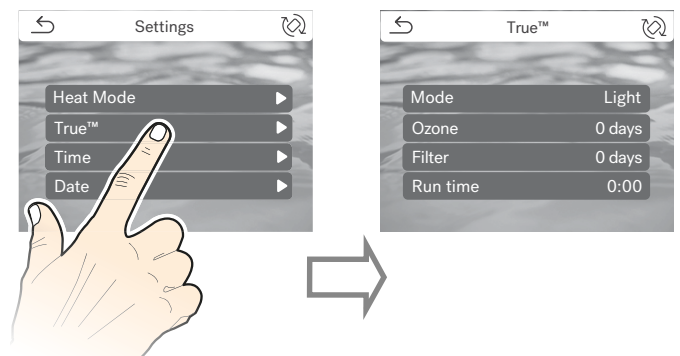

- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de filtrering ("True™") verschijnt:

Modus ("mode")

- "24-hour"

De filterpomp en het systeem TrueWater™ zijn 24 uur op 24 geactiveerd (de tijd en de duur kunnen niet worden gewijzigd).

- "Light" (standaardinstelling)

De filtrering begint om 24.00 uur en duurt acht uur (de tijd en de duur kunnen niet gewijzigd worden, alleen het starttijdstip kan gewijzigd worden): de cyclus is actief om 24.00 uur, om

6.00 uur, om 12.00 uur en om 18.00 uur, telkens gedurende twee uur (*de filterpomp en het systeem TrueWater™ zijn ingeschakeld*). Aan het einde van elke cyclus wordt gedurende ongeveer 15 minuten de filterpomp en de blower geactiveerd.


- "Medium"

De filtrering begint om 24.00 uur en duurt twaalf uur (*de tijd en de duur kunnen niet gewijzigd worden*): de cyclus is actief om 24.00 uur, om 4.00 uur, om 8.00 uur, om 12.00 uur, om 16.00 uur en om 18.00 uur, telkens gedurende twee uur (*de filterpomp en het systeem TrueWater™ zijn ingeschakeld*). Aan het einde van elke cyclus wordt gedurende ongeveer 10 minuten de filterpomp en de blower geactiveerd.

- "Heavy"

De filtrering begint om 24.00 uur en duurt zestien uur (*de tijd en de duur kunnen niet gewijzigd worden*): de cyclus is actief om 24.00 uur, om 3.00 uur, om 6.00 uur, om 9.00 uur, om 12.00 uur, om 15.00 uur, om 18.00 uur en om 21.00 uur, telkens gedurende twee uur (*de filterpomp en het systeem TrueWater™ zijn ingeschakeld*). Aan het einde van elke cyclus worden gedurende ongeveer 7 en een halve minuut de filterpomp en de blower geactiveerd.


Het starttijdstip wijzigen

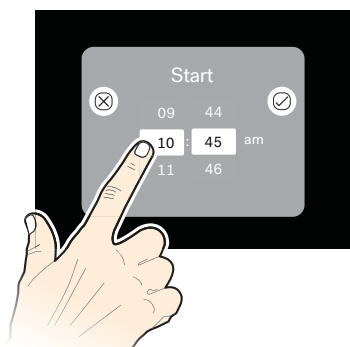

- druk op "Start";
- blader door de waarden in de linkerkolom en selecteer het startuur (*de minuten kunnen niet gewijzigd worden*).
Om over te schakelen van AM naar PM dient u de uurwaarden te doorbladeren.
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Bijkomende informatie

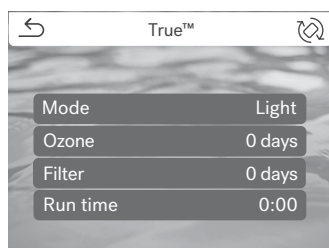

- "Ozone"

Deze waarde geeft het aantal dagen aan waarna het apparaat "True™ Ozone" moet worden vervangen.

- "Filter"

Deze waarde geeft het aantal dagen aan waarna het apparaat "True™ Air Filter" moet worden vervangen.

- "Run Time"

Deze waarde geeft de werkingstijd aan van het systeem "True Water™".


- "Start"

Deze waarde geeft het starttijdstip aan van de geprogrammeerde cycli (*zie Modus - "mode"*).



In geval van vorstgevaar wordt aanbevolen om de hoofdfiltrering voor 24 uur te programmeren. Zie ook het hoofdstuk "Vorbereiding op de winter".

■ INSTELLING VAN HET UUR

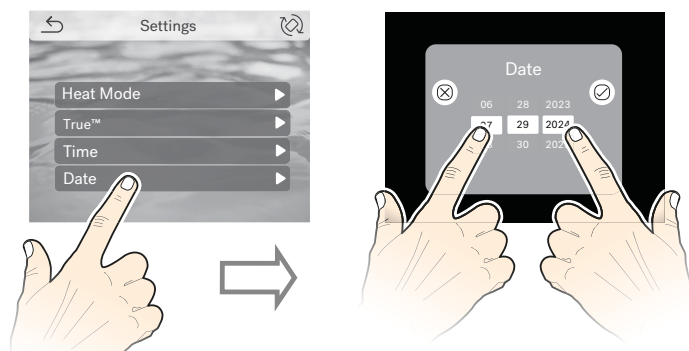

De fabrieksconfiguratie is 12 AM/PM. Om de tijd in 24-uurs formaat weer te geven, dient u het menu betreffende de eenheden te openen ("Units"). Zie de desbetreffende paragraaf.


- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de instelling van de tijd ("Time") verschijnt;
- blader door de waarden in de linkerkolom om het uur te veranderen;
- blader door de waarden in de rechterkolom om de minuten te veranderen;
- Om over te schakelen van AM naar PM dient u de uurwaarden te doorbladeren.
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstellingen gereset.

■ INSTELLING VAN DE DATUM

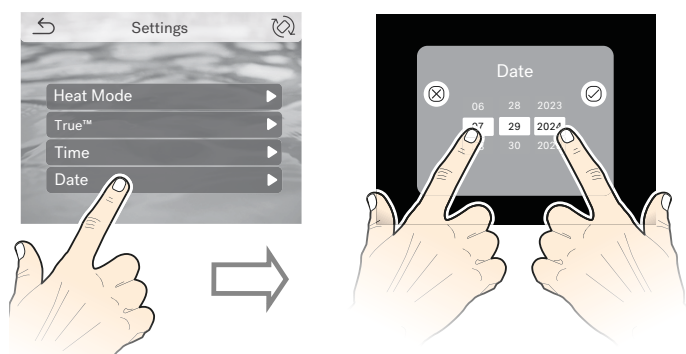


- Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de instelling van de datum ("Date") verschijnt;
- blader door de waarden in de linkerkolom om de maand te veranderen;
- blader door de waarden in de middelste kolom om de dag te veranderen;
- blader door de waarden in de rechterkolom om het jaar te veranderen;
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

↶ : druk op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.


■ PROGRAMMERING VAN DE FUNCTIES MET BETREKKING TOT DE WATERKWALITEIT

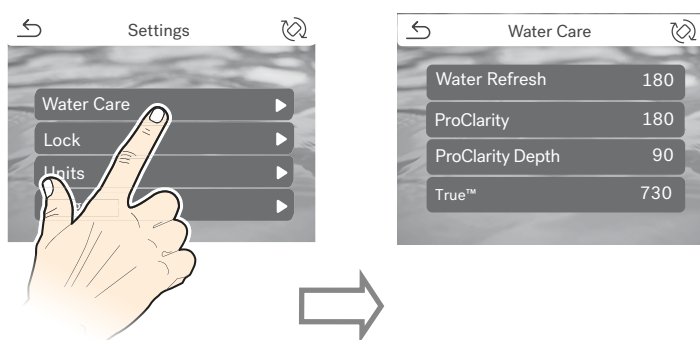

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de functies met betrekking tot de waterkwaliteit verschijnt

Herinnering voor het verversen van het water

Het is mogelijk om het verschijnen van een herinnering te programmeren om het water van de spa te verversen nadat een vooraf ingestelde duur verstreken is.

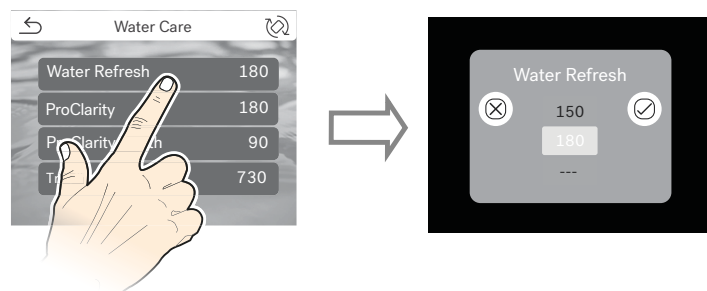

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna u wil dat de herinnering verschijnt (waarde van OFF tot 180). **Schakel deze functie niet uit.**
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.


↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- als de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt er een herinnering; om de timer te resetten, druk op ☺ en volg de aanwijzingen. Als u op ☺ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

Herinnering voor het reinigen/vervangen van de filters ProClarity / ProClarity Depth

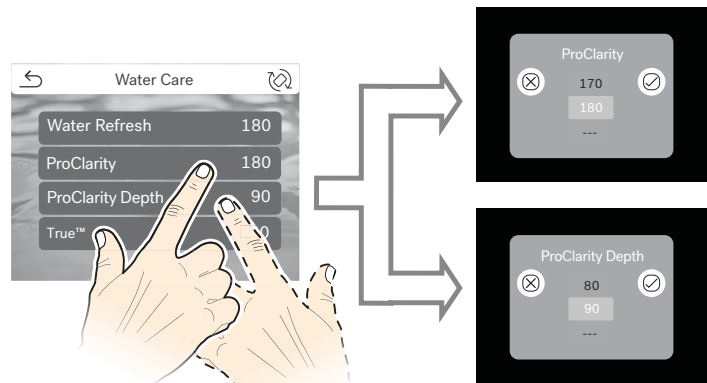

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna de filters gereinigd/vervangen moeten worden (waarde van OFF tot 180). **Schakel deze functie niet uit.**
- druk op ✓ om de instelling op te slaan.


↶ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- als de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt er een herinnering; om de timer te resetten, druk op ☺ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌂ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

Herinnering voor het vervangen van "True™ Ozone"

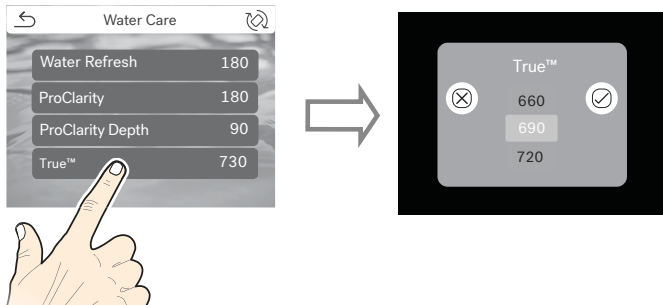

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna het onderdeel vervangen moeten worden (waarde van OFF tot 730).

Schakel deze functie niet uit.

- druk op ✓ om de instelling op te slaan.


⏮ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- als de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt er een herinnering; om de timer te resetten, druk op ☺ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌂ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

Herinnering voor het vervangen van "True™ Air filter"

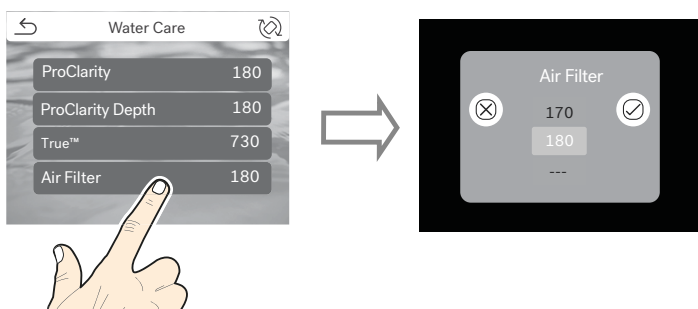

- druk op de aangegeven toets;
- als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, blader door de waarden in de kolom om het aantal dagen te veranderen waarna het onderdeel vervangen moeten worden (waarde van OFF tot 180).

Schakel deze functie niet uit.

- druk op ✓ om de instelling op te slaan.

⏮ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:


- als tijdens de programmering de toets "x" wordt ingedrukt, gaan alle aangebrachte wijzigingen verloren en worden de hoofdinstantellingen gereset.

- als de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt er een herinnering; om de timer te resetten, druk op ☺ en volg de aanwijzingen. Als u op ⌂ drukt, verdwijnt de herinnering, maar verschijnt het pictogram ⚠ om aan te geven dat de herinnering na 10 dagen opnieuw zal verschijnen.

■ VERGREDELINGSFUNCTIES

Het is mogelijk om door middel van een aantal programmeerbare vergrendelingsfuncties te voorkomen dat bepaalde instellingen gewijzigd worden.


Wanneer de vergrendelingsmodus actief is, verschijnt er een hangslotje op het hoofdmenu scherm.

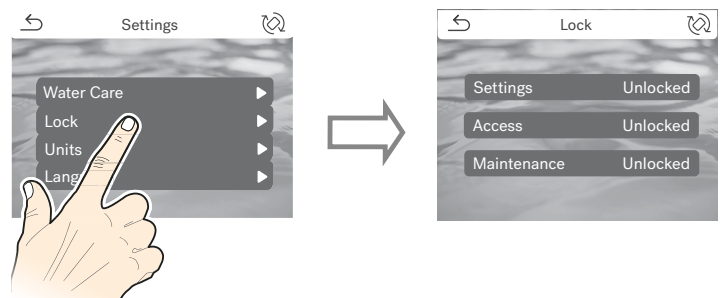

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets: het menu voor de programmering van de functies verschijnt.

Vergrendeling van de instellingen

Deze functie voorkomt dat het desbetreffende menu en de parameters gewijzigd kunnen worden. De geprogrammeerde instellingen blijven wel geldig.

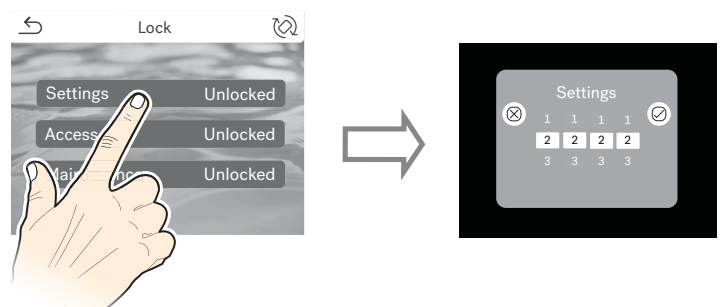


- Druk op de aangegeven toets.
- Doorblader de waarden van elke kolom om een toegangscode met vier cijfers in te stellen;
- Druk op ✓ om de instelling op te slaan.

⏮ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Toegangsvergrendeling

Deze functie schakelt de activerings- en regelingsfuncties uit. De geprogrammeerde instellingen blijven wel geldig.

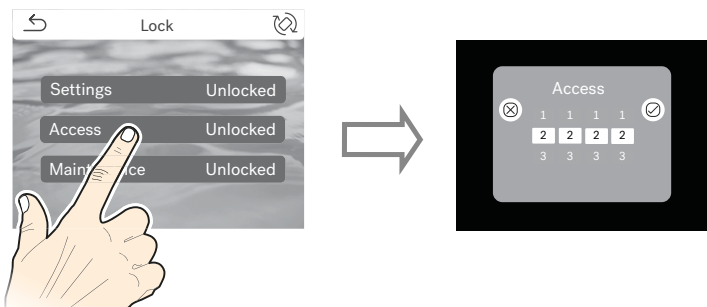


- Druk op de aangegeven toets en ga te werk zoals eerder beschreven.

↩ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Tijdelijke vergrendeling van de functies

Deze functie schakelt de activering van de functies uit voor een periode van maximaal 2 uur, om bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren (bv. het filter reinigen).

Laat de vergrendeling niet voor langere tijd actief, vooral niet als er vorstgevaar is.

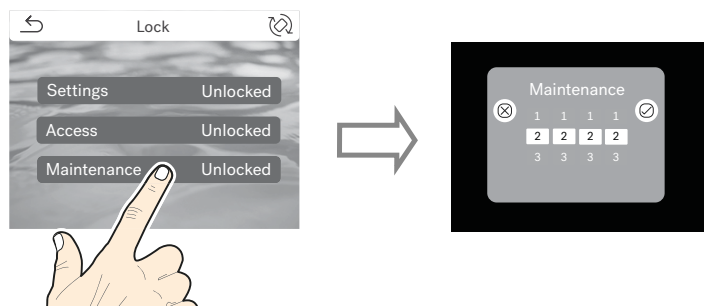

- Druk op de aangegeven toets en ga te werk zoals eerder beschreven.

↩ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

De vergrendeling uitschakelen

- Open het menu met de vergrendelingsfuncties ("Lock") en selecteer de vergrendeling die u wilt uitsluiten (instellingen, toegang, tijdelijke vergrendeling van functies).

- Doorblader de waarden van elke kolom en voer de toegangscode in.


- Druk op ✓ om de code te bevestigen (op het display verschijnt opnieuw het menu met de vergrendelingsfuncties).

↩ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:

- als u de ingestelde code vergeet of verliest, voer dan de code 0772 in om de vergrendeling op te heffen.

■ KEUZE VAN DE MEETEENHEID

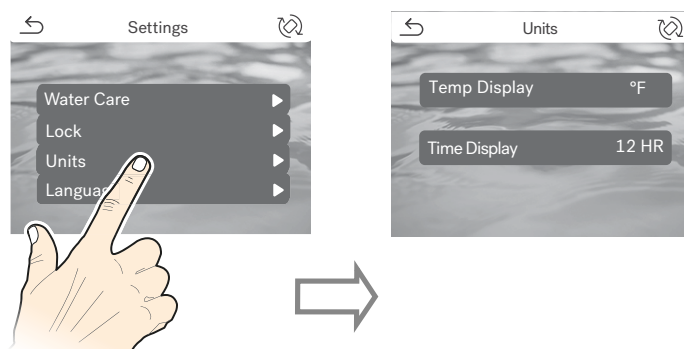

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.


- Druk op "Temp Display" om over te schakelen van °F naar °C.

- Druk op "Time Display" om over te schakelen van het uur in "12 HR"-formaat naar "24 HR"-formaat.

↩ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

■ TAALKEUZE

U kunt kiezen uit tien talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Zweeds, Noors, Fins en Pools.

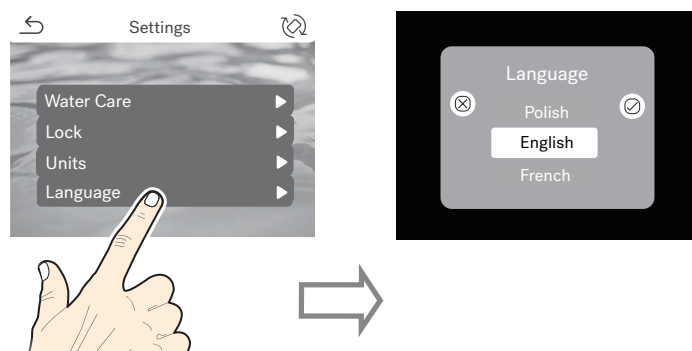


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

- Doorblader de weergegeven opties, kies de gewenste taal en druk op de toets ✓.

↩ : druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

■ UITSCHAKELINGSTIJD VAN HET DISPLAY

Met deze functie kunt u de tijd instellen waarna het display uitgeschakeld wordt (tot de volgende activering).

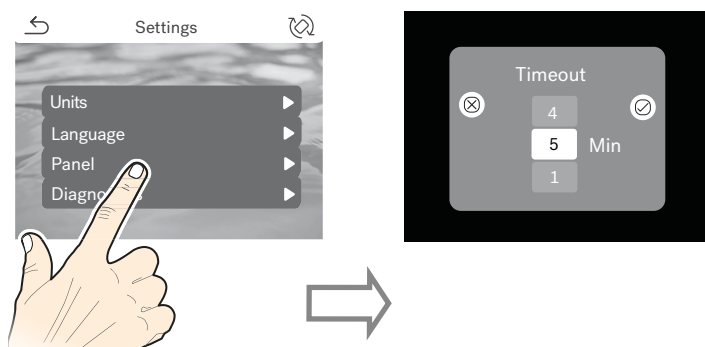


Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

- Doorblader de weergegeven opties, kies de gewenste waarde en druk op de toets ✓.

↩: druk twee keer op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.


Raak het scherm aan om het display opnieuw te activeren. Het volgende scherm verschijnt:

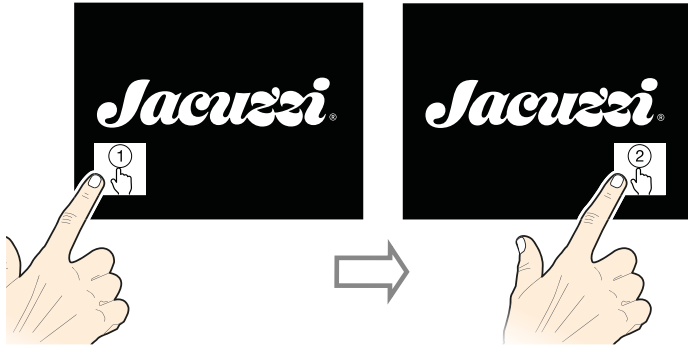

- Druk eerst op de toets "1" en vervolgens op de toets "2".

■ DIAGNOSTIEKMENU

De meeste informatie is bestemd voor gespecialiseerde technici, om eventuele storingen van de spa op te lossen.

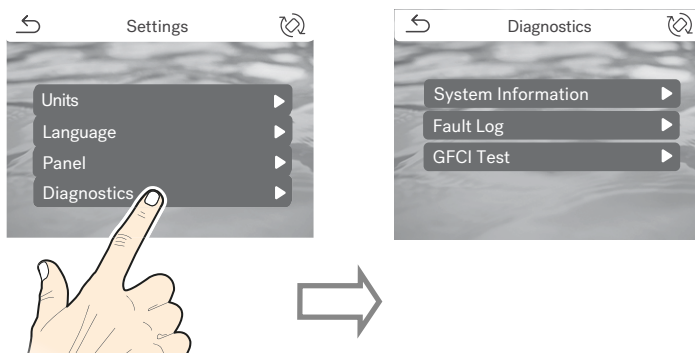

Vanuit het instellingenmenu ("Settings"), druk op de aangegeven toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:


- **System Information:** geeft informatie over het besturingssysteem weer.
- **Fault Log:** geeft een lijst weer met storingen die betrekking hebben op de spa. Er kunnen maximaal 50 items worden weergegeven.
- **GFCI Test:** hiermee kan de aardlekschakelaar getest worden.

Onderhoud van de spa

Een correct en continu onderhoud van de spa zal de schoonheid en prestaties ervan op lange termijn behouden.

Voor advies over de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten, zie ook de catalogus die bij het product is gevoegd.

■ Reiniging van de filterpatronen

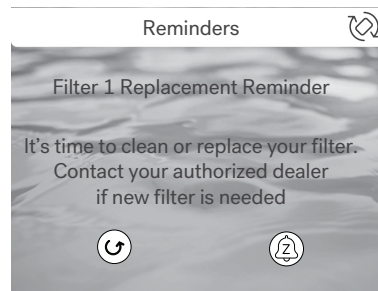

Er verschijnt een melding op het display van het bedieningspaneel na een specifiek aantal dagen: het is noodzakelijk het filter van de skimmer te reinigen en de opvangzak te controleren.

Deze herinnering dient opnieuw ingesteld te worden bij elke reinigingsbeurt van het filter.

Zie het hoofdstuk "Herinnering voor het reinigen/vervangen van het filter" voor meer informatie.

Uw nieuwe spa beschikt over een geavanceerd filtersysteem dat uit 2 fasen bestaat:

- de kleine onzuiverheden worden door de circulatiepomp gefiltreerd die het water via de filters ProClarity™/ProClear™ afzuigt.
- de grote onzuiverheden worden gefiltreerd wanneer pomp 1 in werking is of tijdens een filtreringscyclus.


■ Reiniging van de filters en de zak

- Het filterpatroon ProClarity™ (A) moet maandelijks gereinigd worden en om de 18 maanden vervangen worden.
- Het patroon van het ProClarity-filter (B) moet om de 3 maanden vervangen worden.
- De mand van het ProClarity-filter (C) kan gespoeld worden terwijl de filters gereinigd worden.
- Het filterpatroon van de skimmer ProClear II (D) moet maandelijks gereinigd worden en om de 18 maanden vervangen worden.

- De zak ProClarity (E) moet maandelijks gecontroleerd en leeggemaakt worden.

Zie de volgende procedure voor het reinigen van de filters.

Opmerking: Probeer het filter ProClarity (B) en de zak ProClear/ProClarity (E) niet te wassen.

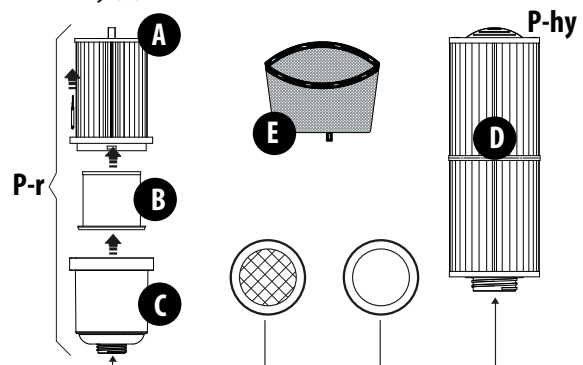


P-r: Circulatiepomp

P-hy: Hydropomp

Start de spa niet op als de patronen en de filters niet correct geïnstalleerd zijn en/of als de afdekking beschadigd is.

Vervangingspatronen van de filters zijn te koop bij een erkende Jacuzzi®-dealer.


A. Schakel de voeding van de spa uit!

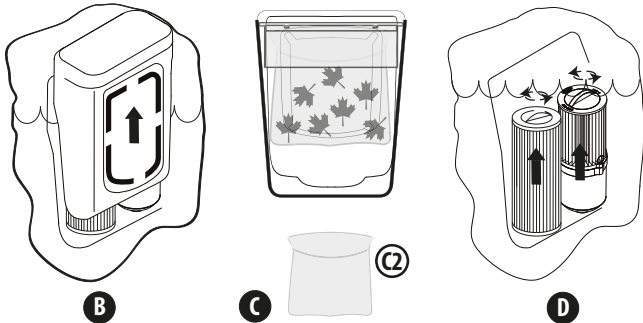

B. Til de afdekking op om toegang te krijgen tot de filterpatronen.

C. Verwijder component C2 uit de clips en verwijder eventuele verzamelde onzuiverheden.

D. Draai de hendel van elk filterpatroon tegen de wijzers van de klok in om deze uit zijn houder los te draaien.

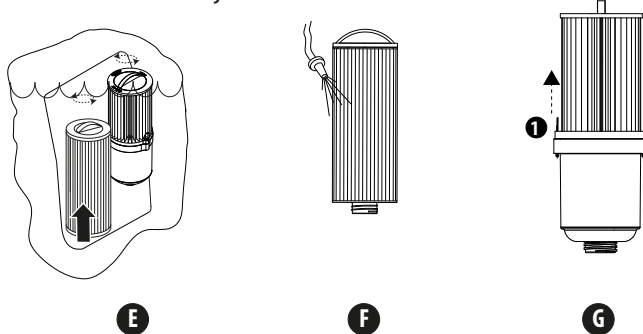


E. Verwijder het filterpatroon.

F. Spoel de vouwen van het filter met hulp van water onder gemiddeld hoge druk.

Begin van bovenaf en ga naar beneden in de richting van de handgreep.

Herhaal dit tot alle vouwen schoon zijn.

G. Verwijder de stift van het filter (1) om het ProClarity-filter los te maken van het mandje.

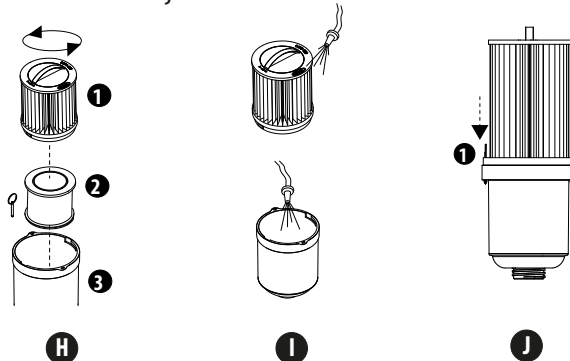


H. Als de stift van het filter verwijderd is, draai de hendel van het filterpatroon tegen de wijzers van de klok in om het uit het

mandje van het filter te verwijderen. Het is mogelijk om het filter (1) en het mandje (3) te reinigen, maar het ProClarity-filter (2) moet om de 3/4 maanden vervangen worden.

I. Spoel de vouwen van het filter volgens de eerder verstrekte instructies. Spoel ook het mandje grondig.

J. Monteer het filter opnieuw en maakt het vast met de stift (1).

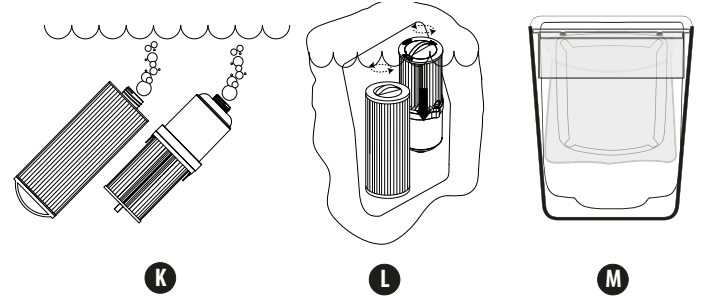


K. Dompel de beide filterpatronen onder in de spa. Draai het schroefdraaduiteinde omhoog om de luchtbellens te verwijderen en houd de patronen vervolgens ondergedompeld om te voorkomen dat er lucht binnendringt tijdens de installatie.

L. Plaats elk patroon opnieuw in de desbetreffende koppeling (P-r en P-hy, zie de figuur) en draai de hendels met de wijzers van de klok mee om ze opnieuw in hun houders aan te draaien.

N.B.: Draai ze niet te stevig vast.

M. Plaats de schone skimmerzak weer in de houders van het filter, zoals afgebeeld.

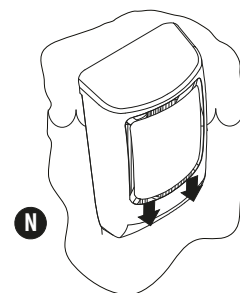

N. Breng opnieuw de bescherming van de skimmer aan boven de filters. Schakel tot slot de voeding van de spa opnieuw in.

Na het uitvoeren van de reiniging zoals aangegeven, kan het nodig zijn om de cartridge af en toe een nacht lang ondergedompeld te laten in een oplossing van water en een speciaal product voor het reinigen van filters.

Neem contact op met uw plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

■ Leegmaken en vullen

Om de drie maanden ongeveer moet het water in de spa worden ververs. De frequentie is afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder de mate van gebruik, de zorg die wordt besteed aan het behoud van de waterkwaliteit, enz. Wanneer het niet langer mogelijk is om de schuimvorming te controleren en/of u niet langer het gebruikelijke gevoel bij het betreden van het water voelt, of wanneer u een verandering in helderheid opmerkt, dient het water ververs te worden.


LET OP! Koppel de spa los van het elektriciteitsnet. Koppel het niet opnieuw aan voordat de spa opnieuw is gevuld.

Als het erg koud is en de spa buiten staat, bestaat het risico dat de leidingen van de hydraulische installatie bevroren (zie het hoofdstuk "Vorbereiding op de winter").

Volg de onderstaande procedure om de spa leeg te maken:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

MODELLEN MET EXTERNE AFVOER

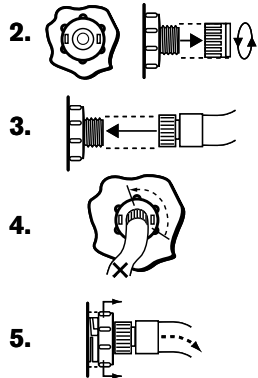

2. Plaats de aftapkraan aan de voorzijde van de onderkant van de basis. Houd de achterste ringmoer op zijn plaats om te voorkomen dat deze draait, draai vervolgens de voorste dop los en verwijder deze om de schroefdraad van de pijp eronder zichtbaar te maken.

3. Bevestig een leiding voor de afvoer.

4. Draai de achterste ringmoer zachtjes 1/3 slag tegen de klok in om de aftapkraan te ontgrendelen.

5. Trek het bredere achterste deel naar buiten om de afvoer te openen.


6. Zodra de spa leeg is, herhaalt u de punten 2-5 in omgekeerde volgorde om de afvoer te sluiten voordat u het zwembad weer vult.

7. Als de spa gevuld is, schakel de spa in en volg de desbetreffende handelingen om de spa te vullen (zie het desbetreffende hoofdstuk).

N.B.: Vul de spa altijd met beide filteraansluitingen.


MODELLEN MET INTERNE WATERAFVOER

- Verwijder het voorpaneel (naast het bedieningspaneel) om toegang te krijgen tot het technische compartiment.

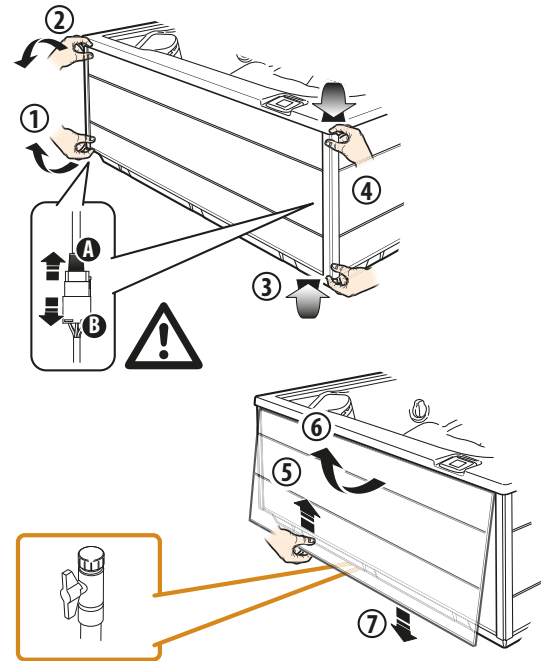

- (fig. A) Knip de band(en) door en plaats de afvoerslang buiten het compartiment.

- (fig. B) Plaats de afvoerslang op de grond en schroef vervolgens de dop (1) los om het water af te tappen (weg van de spa). Indien aanwezig, open de klep (2).

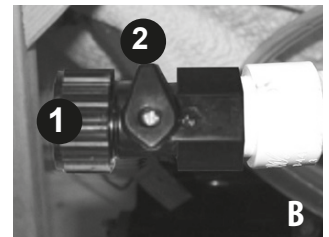

- Nadat u de spa heeft geleegd, plaatst u de dop terug op de leiding en sluit u de klep.

NIET TE VAST DRAAIEN!

- fig.A) Plaats de buis terug in het compartiment en zet hem vast met klemmen.

- Plaats het paneel terug en ga vervolgens verder met het vullen van de spa, zie het hoofdstuk "De spa vullen".

■ De spa reinigen

Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die schadelijke effecten op het oppervlak veroorzaken, te vermijden. Ongeacht het gebruikte reinigingsmiddel, zorg ervoor dat er geen zeepresten op het oppervlak achterblijven. Zeepresten kunnen schuim vormen als de spa opnieuw gevuld wordt.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

■ Onderhoud van de kussens

Maak de hoofdsteunen van de spa schoon wanneer dit nodig is door er met een in zeepwater gedrenkt doek over te wrijven.


Was hoofdsteunen niet in de wasmachine! Gebruik geen schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes, enz.

Om de hoofdsteen te verwijderen:

1-2-3. Pak beide uiteinden van de hoofdsteen vast en druk voorzichtig met uw duimen naar binnen, zodat deze iets buigt, en pak hem van achteren vast met uw vingers.

4. Trek het vervolgens naar buiten en maak het los van zijn steun.

5. Om de hoofdsteen terug te plaatsen, plaatst u deze op de steun en drukt u erop naar binnen totdat u een "klik" hoort.

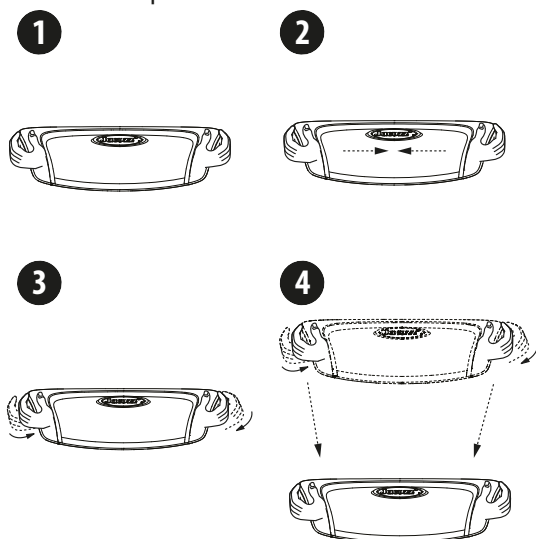

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een chemische "shock"-behandeling aan het water toevoegt. De hoofdsteunen kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde van het desinfectiemiddel de normale waarde bereikt (zie de handleiding voor waterbehandeling).

Onderhoud van de synthetische coating

De synthetische coating (externe panelen) van de nieuwe spa vereist weinig of geen onderhoud. Reinig de coating met behulp van een schone doek en een neutrale zeepoplossing.

LET OP: Richt de tuinslang niet rechtstreeks op de coating. Dit kan tot kortsluiting in het elektrische systeem van de spa leiden.

Reiniging van de stalen hoekprofielen

- Leng een beetje vloeibare zeep aan in warm water en dompel er een microvezeldoek in.

- Reinig de hoekprofielen door met een doek in de lengterichting te wrijven. Droog ze vervolgens af met een schone doek.

LET OP: gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes.

Vorbereiding op de winter

■ De Jacuzzi®-spa is ontworpen om zich automatisch te beschermen tegen bevriezing (op voorwaarde dat hij goed werkt). Voer periodieke controles uit tijdens periodes waarin de tempe-

ratuur onder het vriespunt daalt, om te controleren of de stroomtoevoer naar de spa niet wordt onderbroken.

Bij een extreem klimaat en temperaturen onder 0°C (32°F), programmeer de primaire filtratiecyclus gedurende 24 uur om bevriezing te voorkomen.

■ Tijdens de periodes waarin de spa niet wordt gebruikt en/of bij langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes is het belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de installatie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroorzaken.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de spa op correcte wijze voor te bereiden op de winter.

In noodsituaties kan de schade worden beperkt door de onderstaande instructies te volgen:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.
2. Volg de instructies om de spa leeg te maken.
3. Draai de schakelaar(s) van de massage/draaiknop naar de centrale combi-stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.
4. Draai de klep(pen) van de waterval naar de geopende stand om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te laten stromen.
5. Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de spa opnieuw wordt gebruikt.
6. Zodra het waterniveau onder de zittingen daalt (en zodra de afwateringsfase voorbij is), verwijder het water uit de uitsparingen van de zittingen en uit het afvoerputje, bijvoorbeeld met behulp van een zuiger voor vloeistoffen; doe hetzelfde om het water van de bodem van de spa te verwijderen zodra de afwateringsfase voorbij is.
7. Verwijder het kunststof bekledingspaneel onder het bedieningspaneel en zoek de aftapdoppen aan de voorzijde van de pomp(en). Verwijder de doppen om het water uit de pompen en de verwarmers te laten ontsnappen.

Opmerking gebruik een zuiger voor vloeistoffen/vaste stoffen of andere middelen om te voorkomen dat het technisch compartiment overstroomt. Breng de afvoerdoppen opnieuw aan.

8. Maak de klem van de circulatiepompmondstuk achter het aansluitkastje los en trek de slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg; plaats de slang en de klem weer terug.

9. Breng het paneel van de synthetische bekleding opnieuw aan en dek de spa af om te voorkomen dat er per ongeluk vocht binnendringt.

Heractivering van de spa in koude klimaten

Controleer voor het opstarten van de spa na een lange periode waarin deze bij zeer lage temperaturen leeg is gebleven, of het water in sommige delen van de leidingen niet nog steeds bevroren is: deze situatie kan de watertoevoer blokkeren, waardoor de goede werking van de spa wordt belemmerd en het systeem wordt beschadigd.

In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen voordat u de spa weer probeert in te schakelen.

Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het apparaat op de winter.

Behoud van de waterkwaliteit

Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoeningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende chemische aspect een balans is van verschillende factoren.

Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hygiënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

Foutcondities / Foutmeldingen

■ De spa beschikt over een zelfdiagnose-besturingssysteem dat in geval van problemen automatisch het volgende weergeeft.

1. **"Freeze"** (code: 1): risico op vorst.
2. **"Sensor Balance Transient"** (code: 16): de sensoren zijn niet gesynchroniseerd.
3. **"Heat Low Flow"** (code: 15): de watertoevoer is onvoldoende.
4. **"Failed Flow"** (code: 17): er wordt geen water toegevoerd.
5. **"RTC Failure"** (code: 20): storing systeemklok.
6. **"Persistent Memory Fail"** (code: 21): de instellingen zijn gereset.
7. **"Checksum Failure"** (code: 22): storing systeemgeheugen.
8. **"Config Error"** (code: 23): neem contact op met een erkende servicedienst.
9. **"Sensor Balance Latch"** (code: 26): de sensoren zijn niet gesynchroniseerd, neem contact op met een erkende servicedienst.
10. **"Heater dry"** (code: 27): gebrek aan water in de verwarmers.
11. **"Heater maybe dry"** (code: 28): mogelijk gebrek aan water in de verwarmers.
12. **"Spa overheat"** (code: 29): **Ga niet in de spa, aangezien het water te warm kan zijn!**
13. **"Heater overheat"** (code: 30): **Ga niet in de spa, aangezien het water te warm kan zijn!**
14. **"Sensor Fault A"** (code: 31): sensor A is defect, neem contact op met een erkende servicedienst.
15. **"Sensor Fault B"** (code: 32): sensor B is defect, neem contact op met een erkende servicedienst.
16. **"Stuck"** (code: 34): er is mogelijk een pomp geblokkeerd.
17. **"Hot"** (code: 35): neem contact op met een erkende servicedienst.
18. **"GFCI Failure"** (code: 36): de aardlekschakelaartest is mislukt.
19. **"Rest Mode Temp"** (code: 38): pomp 1 wordt geactiveerd om de temperatuur te meten.
20. **"Beta Version"** (code: 39): de testsoftware is geïnstalleerd.
21. **"Set Time"** (code: 40): stel de tijd in.
22. **"J29 Shorted"** (code: 44): J29.
23. **"Lighting Communication Error"** (code: 65): de lampen zijn niet aangesloten, controleer de betreffende aansluitingen.
- 24 ÷ 30. **"Heatpump -----"** (code: 23 ÷ 30): meldingen met betrekking tot de warmtepomp (indien geïnstalleerd).
31. **"Heater Authentication Error"** (code: 80): mogelijke elektronicastingoring in de verwarmers of de plaat van het aansluitkastje.
32. **"High Output Current Fault"**: neem contact op met een erkende servicedienst en vermeld het systeem "True™ Water".

33. **"Low Output Current Fault"**: neem contact op met een erkende servicedienst en vermeld het systeem "True™ Water".

34. **"High Temperature Fault"**: neem contact op met een erkende servicedienst en vermeld het systeem "True™ Water" (de ozonunit kan oververhit zijn, laat ze afkoelen om de normale werksomstandigheden te herstellen).

35. **"Power Supply Fault"**: neem contact op met een erkende servicedienst en vermeld het systeem "True™ Water".

36. **"Temperature Probe Fault"**: neem contact op met een erkende servicedienst en vermeld het systeem "True™ Water".

37. **"ProClarity/ProClear Filter Reminder"**: verschijnt wanneer het filterpatroon gereinigd en/of vervangen moet worden.

38. **"ProClarity Depth Filter Reminder"**: verschijnt wanneer het "ProClarity Depth"-filter vervangen moet worden.

39. **"Air Filter Reminder"**: het "True™ Water Air Filter" moet vervangen worden (zie de "Herinnering voor het vervangen van "True™ Air filter").

40. **"Water Refresh Reminder"**: verschijnt wanneer het water van de spa ververs moet worden.

41. **"Ozone Reminder"**: verschijnt wanneer de betreffende timer is verlopen, maak de spa leeg en vul hem opnieuw met schoon water.

41. **"Water Temperature is Unknown"** (naast het symbool voor de temperatuureenheid verschijnen streepjes in plaats van een numerieke waarde) de temperatuurwaarde verschijnt pas als de pomp het water een bepaalde tijd heeft laten circuleren.

42. **"Extended Temperature Activated"**: de waarde van de watertemperatuur kan afgesteld worden op maximaal 41 °C; ga hiervoor als volgt te werk:

- stel eerst de temperatuur in op 40 °C met behulp van de pijl omhoog;

- houd vervolgens uw vinger gedurende 3 seconden op de temperatuurwaarde die op het display wordt weergegeven: deze kleurt wit, terwijl de pijl omhoog begint te knipperen;

- druk twee keer op de pijl om de waarde op 41 °C in te stellen.

Opmerking: de pijltoets zal blijven knipperen, om aan te geven dat de functie "temperatuur-extra" actief is.



Gevaar voor hyperthermie, verbranding, brandwonden of blauwe plekken.

Gebruik geen water met een temperatuur hoger dan 40 °C.

Procedures in geval van problemen

Indien het minizwembad niet goed werkt, controleer alle installatie- en werksinstructies van deze handleiding en controleer de mededeling op het display. Als de werking nog steeds niet naar wens is, volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op.

Vraag altijd originele Jacuzzi®-onderdelen aan.

Opmerking: als een van de voedingskabels die de accessoires aansluiten beschadigd is, moeten deze worden vervangen door bevoegde technici van de servicedienst. Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

GEEN ENKEL ONDERDEEL WERKT (bv. de pomp, de verlichting)

Controleer de controlelampje van het bedieningspaneel.

■ Als op het display letters of symbolen verschijnen, zie het vorige deel (Mededelingen op het display/foutmeldingen) om de betekenis ervan te begrijpen en te zien welke actie ondernomen moet worden.

■ Als er niets op het display verschijnt:

- Controleer de magnetothermische schakelaar.
- Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

DE POMP WERKT NIET

■ Activeer de "JETS"-toets

■ Als u geen geluid hoort of als u gezoem hoort, schakel de voeding uit en neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

■ Als de motor werkt, maar er wordt geen waterstroom naar de jets gestuurd:

- Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is. Zie de volgende instructies.
- Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

AANWEZIGHEID VAN LUCHTBELLEN

■ Om luchtbellen uit de circulatiepomp te verwijderen, verwijder het desbetreffende filterpatroon.

■ Plaats de waterleiding in de opening van de filterhouder, bevestig er een doek rond zodat de lucht geblokkeerd wordt.

■ Open het water gedurende ongeveer 30 seconden en sluit het opnieuw.

■ Monteer het filterpatroon opnieuw en controleer of de spa correct werkt.

Instructies om de pomp op te halen:

DE SPA UITSCHAKELEN

- Verdwijf de knop van de massagekeuzeschakelaar die gevoed wordt door de pomp die u wil gebruiken.
- Draai de dop van de massagekeuzeschakelaar een beetje los (linksom) tot u lucht uit hoort ontsnappen.
- Draai de dop vast, plaats de knop terug en start de hydromassage opnieuw.

Opmerking: Deze methode dient gebruikt te worden voor de hydromassagepompen, aangezien deze pompen niet aangesloten zijn op het filtersysteem.

LET OP: als er gevaar voor bevriezing is en de pomp niet in werking is, neem de nodige maatregelen om het systeem tegen beschadiging te beschermen. Zie "De spa voorbereiden op de winter".

DE JETS SPROELEN ONVOLDOENDE.

- Verzekert u ervan dat de pomp in werking is.
- Controleer de positie van de massagekeuzeschakelaars.
- Open de luchtbedieningen van de jets in kwestie.
- Controleer of het waterpeil correct is.
- Controleer of de filters niet vuil/verstopt zijn.

HET WATER IS TE WARM.

- Stel een lagere temperatuur in.
- Stel de modus "Econo" in zodat de verwarmers alleen geactiveerd wordt tijdens de geprogrammeerde periodes.

- Verminder de werkingsduur van de hydromassage.


HET WATER IS NIET WARM GENOEG

- Stel een hogere temperatuur in.
- Houd de spa afgedekt (wanneer deze niet in gebruik is) tijdens het verwarmen.
- Als de verwarmingsindicator weergegeven wordt, maar u ondervindt geen verhoging van de temperatuur na een redelijke tijdspanne, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

CIRCULATIEPOMP UITGESCHAKELD

- Controleer of de circulatiepomp correct geprogrammeerd is.
- Controleer of er geen storingen zijn die het inschakelen van de pomp verhinderen.

Vervanging van het luchtfilter en de batterij van de sensor (systeem True™)

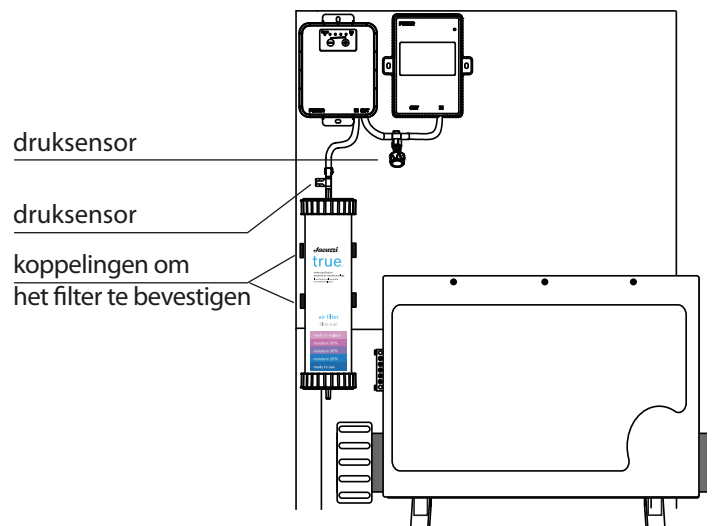

Luchtfilter:

Dit filter moet om de 6 maanden worden vervangen. Volg de onderstaande instructies:

1. Schakel de stroom van de spa uit.


2. Maak de klem los.
3. Trek het filter zonder het te forceren uit de koppelingen.
4. Verwijder het slangetje van de filterfitting.
5. Monteer het nieuwe filter.
6. Schuif het slangetje op de filterfitting.
7. Bevestig het filter door het tussen de koppelingen te plaatsen.
8. Bevestig de slang met de klem aan de fitting.
9. Schakel de stroom van de spa opnieuw in.

Druksensor

Volg de onderstaande instructies:

1. Schakel de stroom van de spa uit.

2. Schroef de afdekking van de sensor los om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
3. Vervang de oude batterij door een nieuwe.
4. Schroef de afdekking van de sensor opnieuw vast.
9. Schakel de stroom van de spa opnieuw in.



De thermische afdekking is het essentiële accessoire om het water op de gewenste temperatuur te houden en warmteverlies te voorkomen; het is ook nuttig om te voorkomen dat bladeren, stof, atmosferische gebeurtenissen en andere zaken het water vervuilen, waardoor de beheerskosten van uw spa toenemen.

Om de levensduur van de thermische afdekking te behouden en te voorkomen dat deze voortijdig moet worden vervangen, hoeft u alleen wat tijd te besteden aan het onderhoud ervan, wat heel eenvoudig is: volg gewoon de onderstaande instructies.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Gebruiksaanwijzing

► Wanneer u de afdekking van de spa/swimspa verwijderd, plaats deze dan op een niet-schurend oppervlak en vrij van puntige en/of scherpe delen; vermijd het tijdens het transport te slepen, maar til het op met behulp van de geïntegreerde handgrepen.

Waar voorzien, is het mogelijk om een geschikte lifter te installeren, waardoor de afdekking gemakkelijk kan worden gehanteerd en van de grond omhoog kan worden gehouden.

► Voorkom dat sneeuw, bladeren en/of vuil zich op de hoes ophopen.

Laat kinderen en/of huisdieren niet op de hoes komen: het is een kwestie van veiligheid. Ook kan dit na verloop van tijd leiden tot buigen en breken.

Gebruik de hoes niet als steunvlak, vooral niet voor zware voorwerpen.

► Wacht na het toevoegen van de chemicaliën aan het water van de hot tub minstens een uur voordat u de hoes weer aanbrengt.



Raadpleeg altijd de waarschuwingen in de documentatie bij de spa.

Bedek onderhoud

Regelmatig schoonmaken van de hoes (ongeveer elke maand) helpt de levensduur te verlengen en schimmelvorming te voorkomen.

Reiniging moet worden uitgevoerd aan de boven- en onderkant van de thermische hoes.

■ ALGEMENE INFORMATIE

► Verwijder de afdekking van de spa zodat er geen vuil en schoonmaakmiddelen in het water vallen.

Plaats de hoes niet op een schurende ondergrond (beton etc.) maar bijvoorbeeld op gras.

► Verwijder bladeren en/of stofresten met stromend water.

HOEZEN «PROLAST™» / «ROLLAWAY®»

► Bevochtig de stof met schoon water.

► Verdeel een verdunde oplossing van neutrale zeep gelijkmatig over het oppervlak met een zachte nylon borstel. In het geval van gelokaliseerde vlekken, handel alleen op het getroffen gebied op dezelfde manier.

Gebruik geen bleekmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, omdat deze de beschermlaag op de hoes kunnen aantasten.

Gebruik geen borstels met te harde of schurende haren.

► Laat de oplossing 2-3 minuten inwerken, afhankelijk van de hoeveelheid vuil.

► Reinig de thermische hoes met een zachte borstel.

► Spoel met veel schoon water om alle resten van de zeepoplossing te verwijderen.

► Herhaal de handeling bij hardnekkig vuil.

► Ga alleen indien nodig te werk zoals aangegeven ook op de onderzijde van de thermische afdekking. **Zorg ervoor dat u alle zeepresten verwijderd, anders kan de spa zich met schuim vullen.**

► Laat de thermische hoes drogen.

HOEZEN «PROVINYL»

► Ga te werk zoals aangegeven voor «Prolast™» / «Rollaway®» hoezen, **maar gebruik een zachte doek of spons.**

► Verwijder eventuele watersporen met een schone doek (zowel aan de boven- als onderkant).



Gebruik geen producten op basis van koolwaterstoffen, siliconen of essentiële oliën.

Vervanging van de thermische hoes


Het is raadzaam om de thermische hoes te vervangen wanneer u tekenen van slijtage en/of vervorming opmerkt (neem contact op met uw vertrouwde dealer). Gebruik alleen originele Jacuzzi® reserveonderdelen.

Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking met betrekking tot de oude hoes.

› Lucht activering

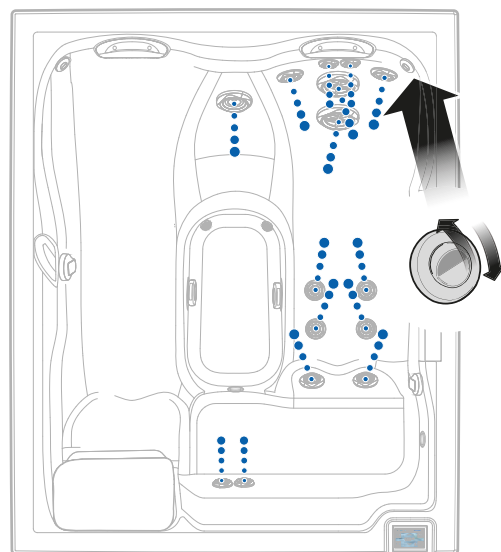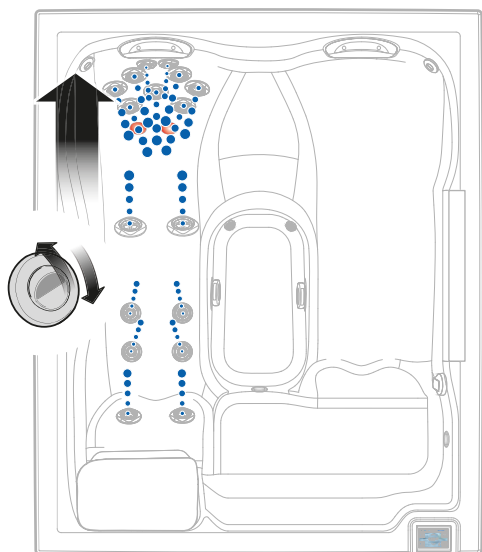


› De waterval is actief wanneer de whirlpoolpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)

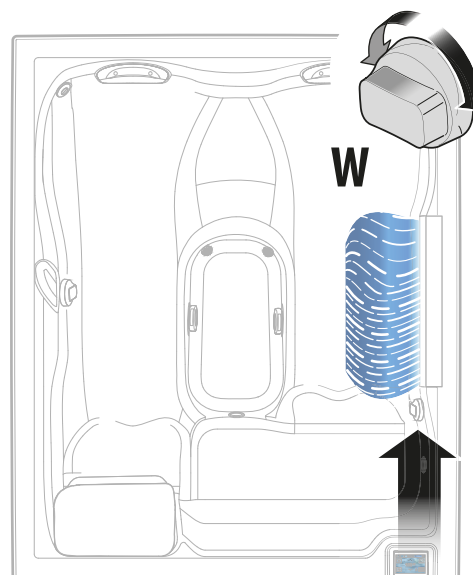


› "D" regele de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets





D

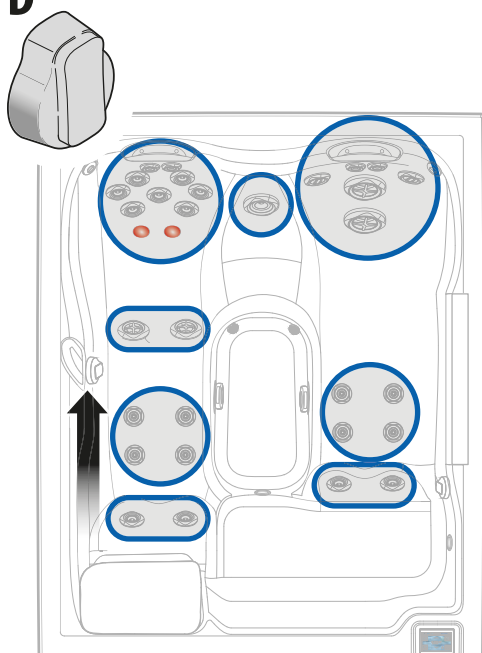

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

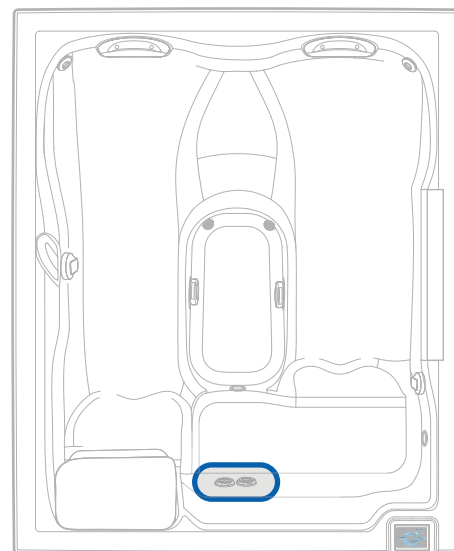


› Lucht activering

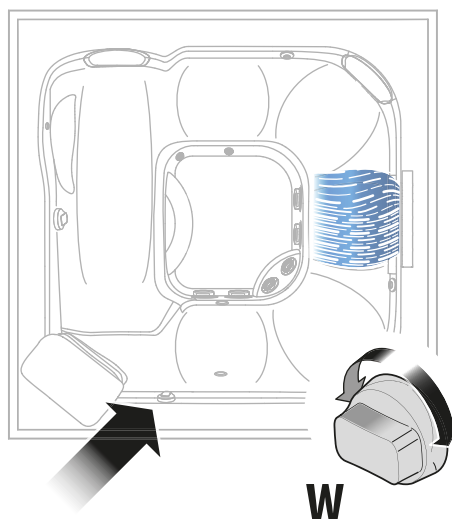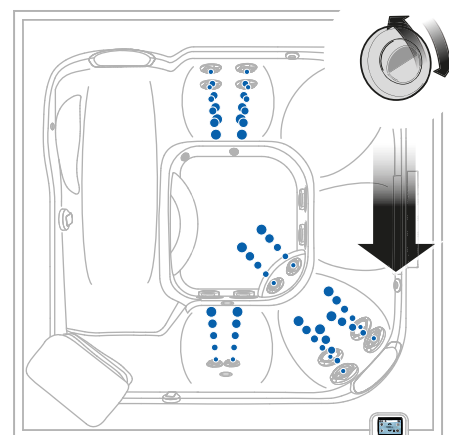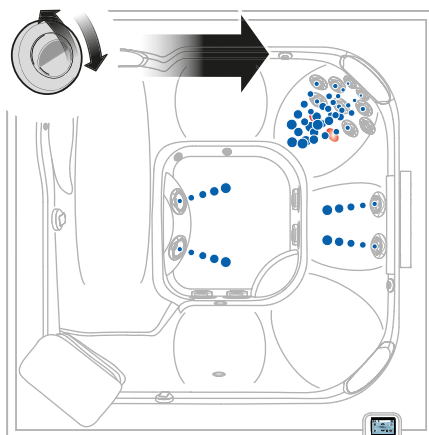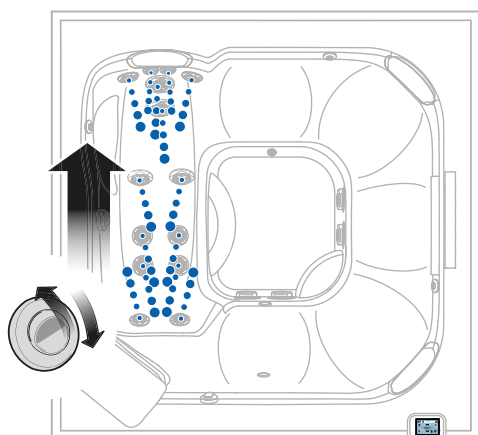

› De waterval is actief wanneer de whirlpoolpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)




› "D" regelt de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets

D







› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief


› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

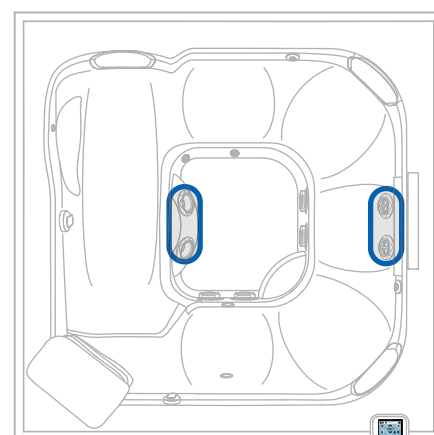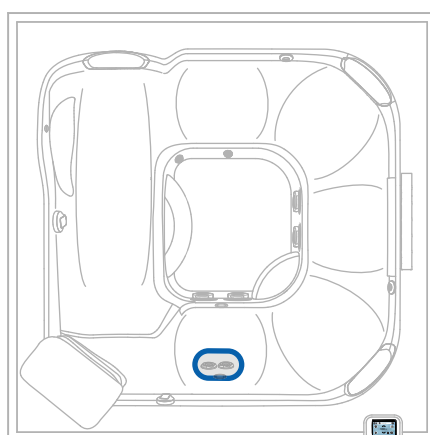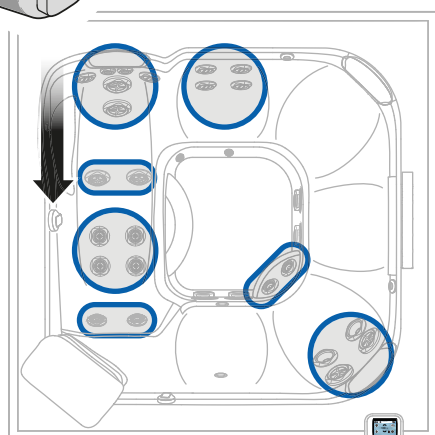

› Lucht activering

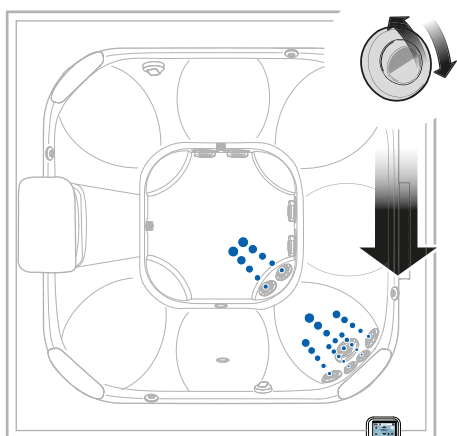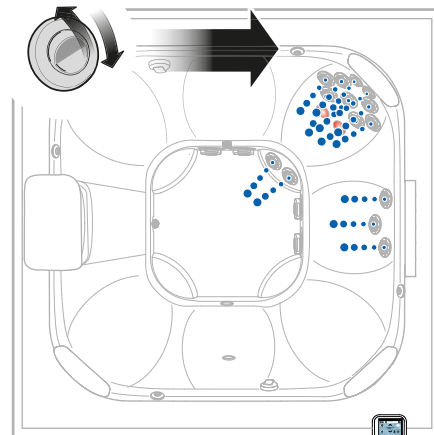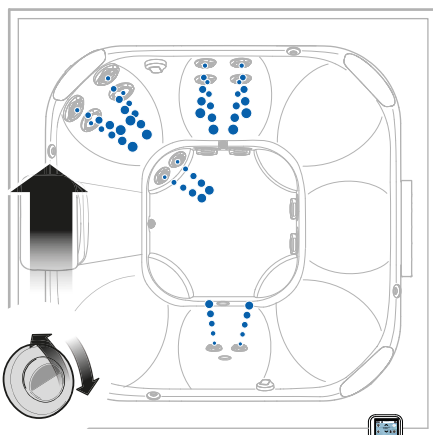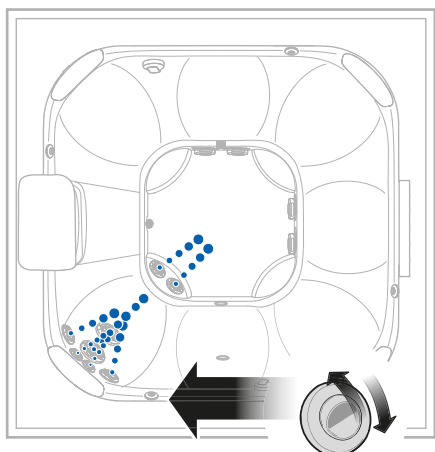


› De waterval is actief wanneer de whirlpoolpomp actief is (maar kan indien nodig worden gesloten)

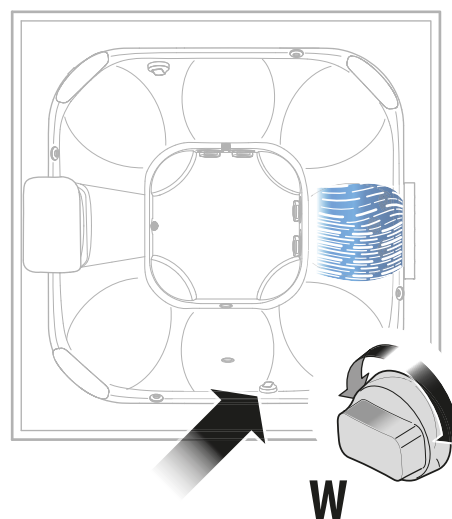


› "D" regelt de hoeveelheid water tussen de aangegeven jets


D

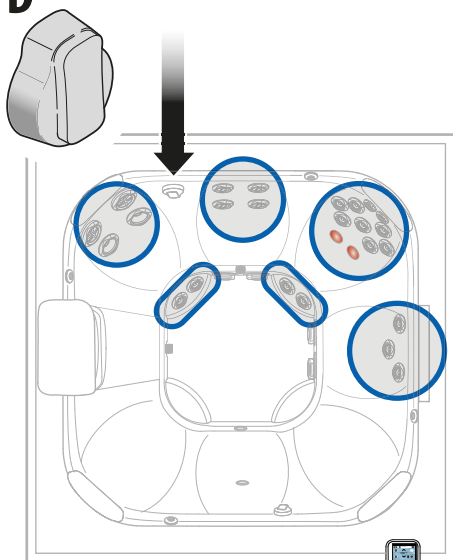

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

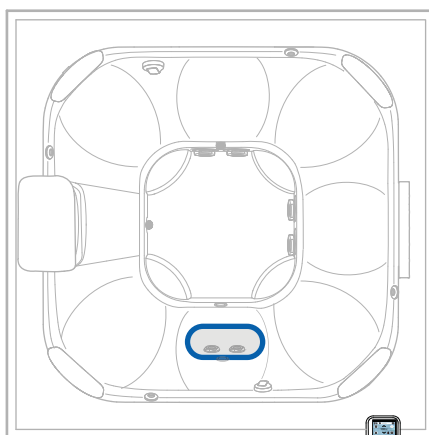


› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

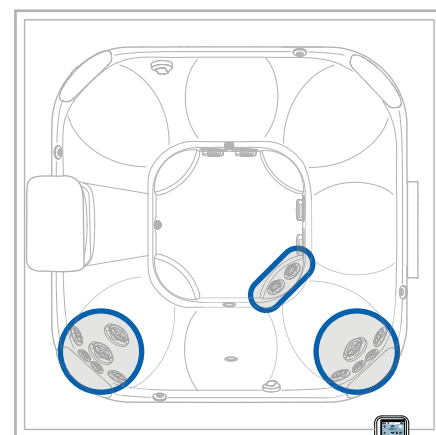


230V - 50 Hz
 - 1 lijn (1L)
 - 2 lijnen (2L)
 - 3 lijnen (3L)

- zie "Aansluiten van de elektrische voeding"

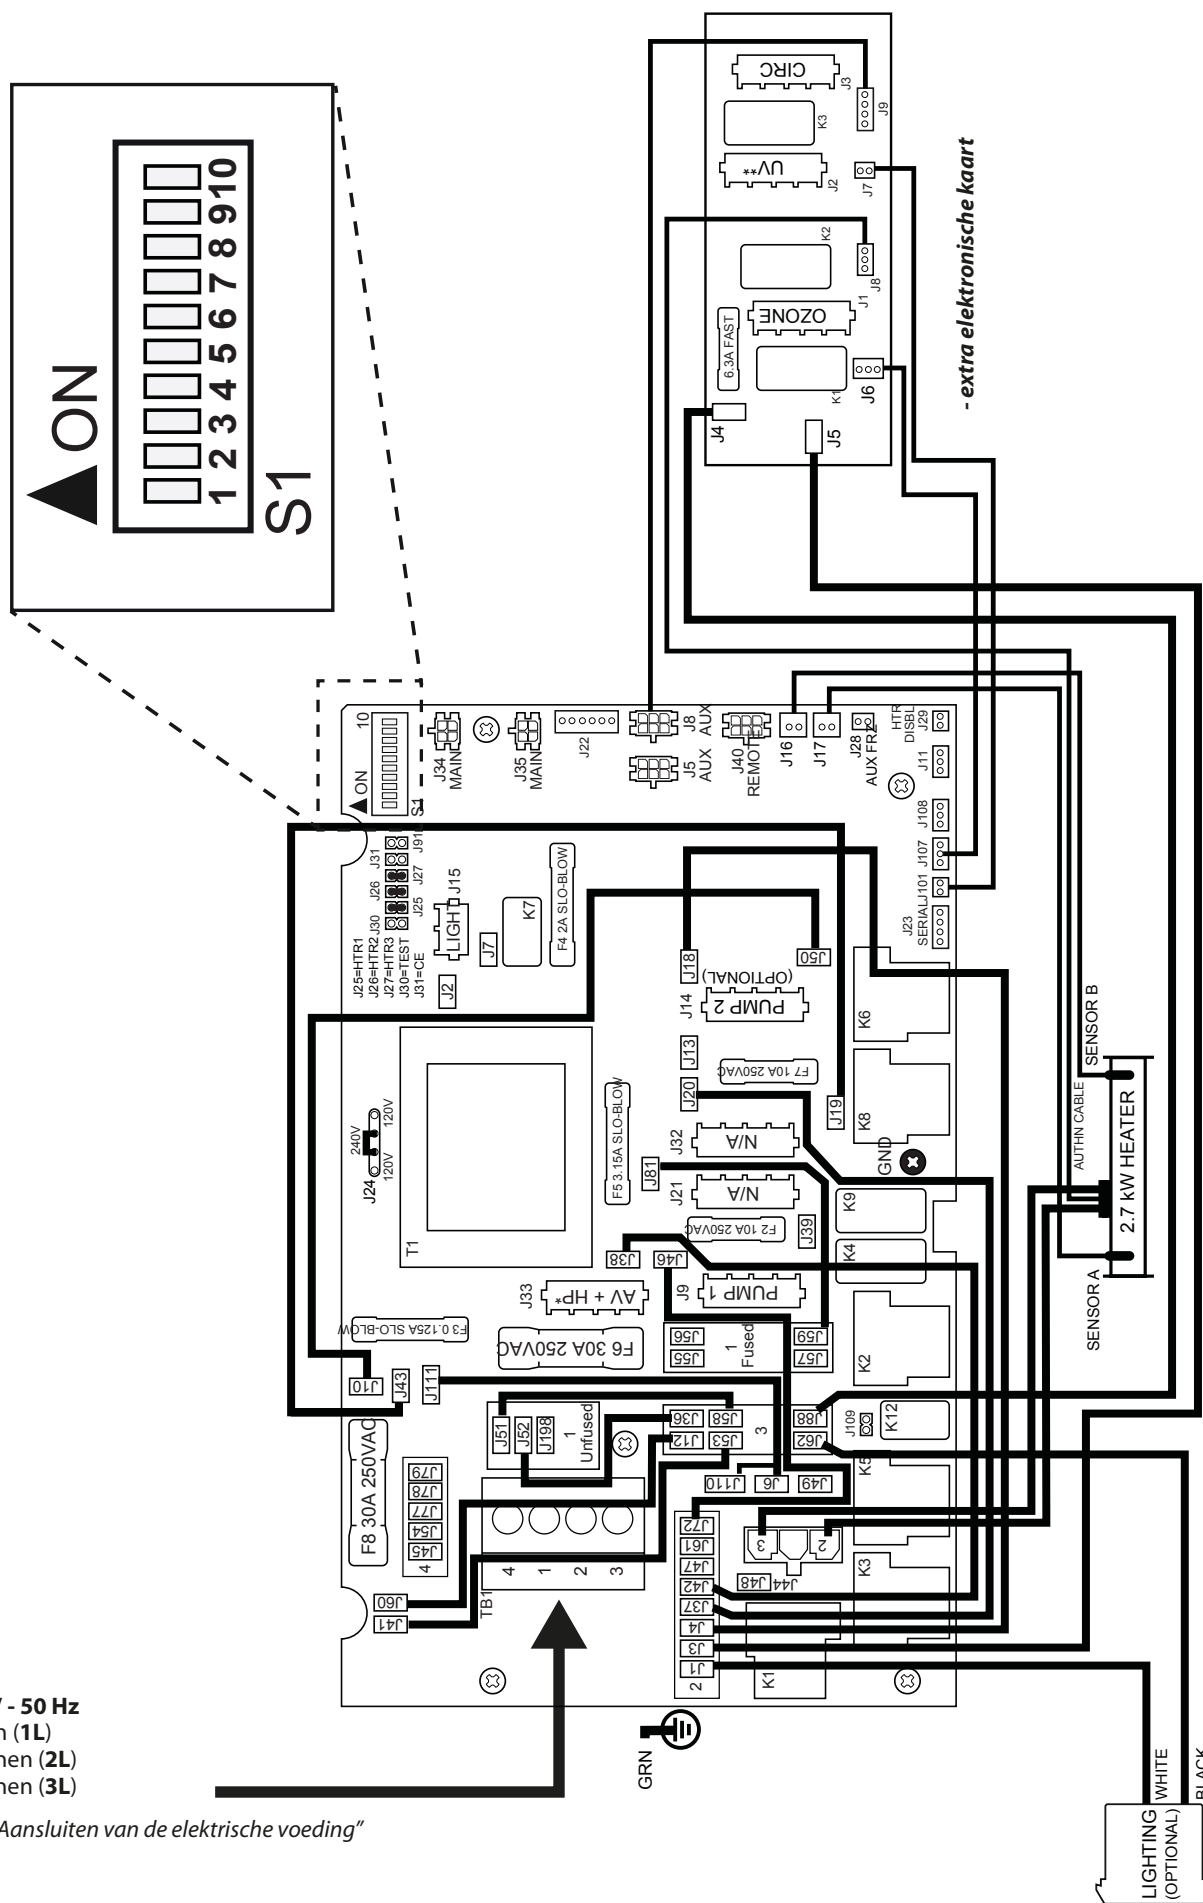


Aansluiten van de elektrische voeding

Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op het klemmenblok uit zoals aangegeven:

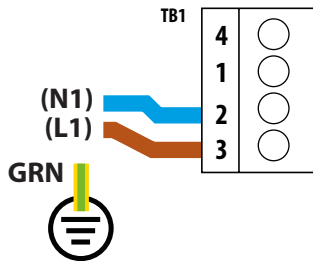


1L

- (L1+N1): één lijn

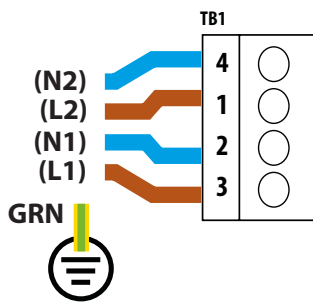

2L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer en de verlichting
- (L2+N2): lijn voor andere componenten

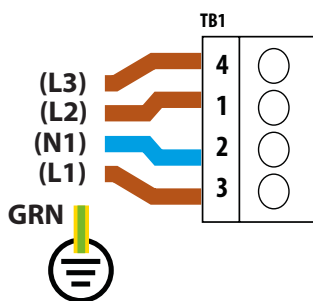

3L


- (L1+N1): lijn voor de verwarmer, het systeem True™ en de verlichting
- (L2+N1): lijn voor pomp 1 en de andere componenten
- (L3+N1): lijn voor pomp 2

LET OP: afhankelijk van het aantal toevoerleidingen is het noodzakelijk om enkele aansluitingen te maken op het elektronische bord in de doos en de dip-switch-schakelaar te configureren (zie "**Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars**")


Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars

Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:

1L

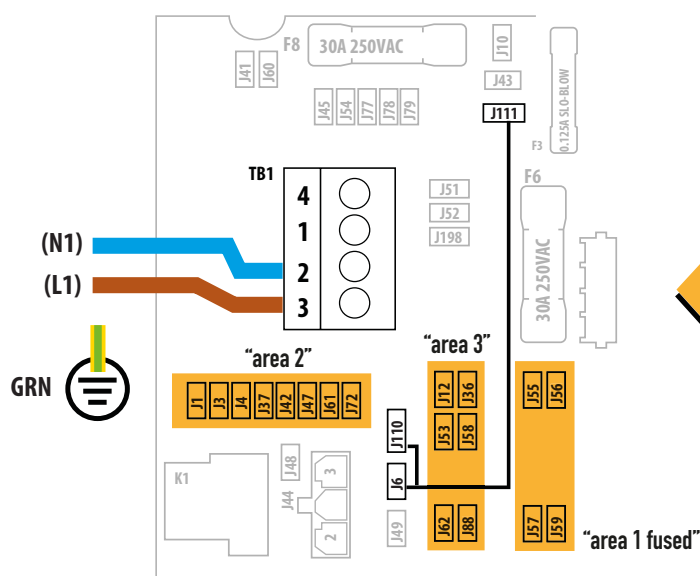

- hoofdelektronisch bord

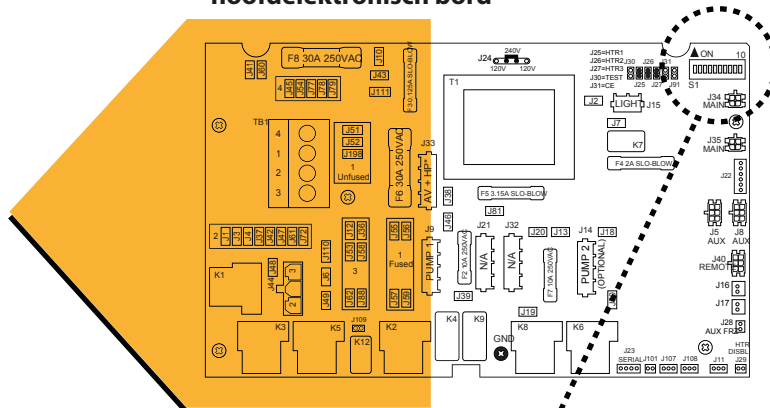

AANSLUITINGEN




J41	→	"area 3"
J60	→	"area 3"
J51	→	"area 3"
J52	→	"area 3"
J81	→	"area 1 fused"
J18	→	"area 2"
J38	→	"area 2"
J46	→	"area 2"

externe verlichting

zwarte draad	→	"area 3"
witte draad	→	"area 2"

extra elektronische kaart

J4	→	"area 3"
J5	→	"area 2"

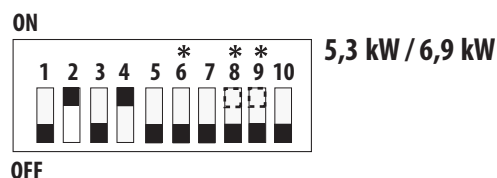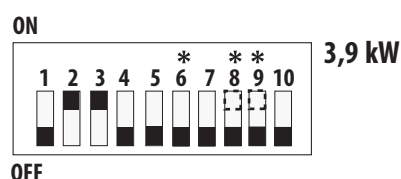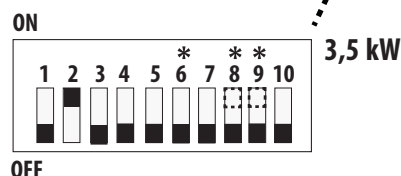

6 *: zodra de installatie is voltooid, instellen op UIT
8 *: Instellen op AAN wanneer IR-lampen zijn geïnstalleerd
9 *: instellen op ON wanneer het systeem True™ is geïnstalleerd

- de verbinding moet worden gemaakt in een willekeurige connector in het aangegeven gebied

Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dipswitch-schakelaar zoals aangegeven:



externe verlichting

extra elektronische kaart

J4 → "area 3"
J5 → "area 2"

6 *: zodra de installatie is voltooid, instellen op UIT
8 *: instellen op AAN wanneer IR-lampen zijn geïnstalleerd
9 *: instellen op ON wanneer het systeem True™ is geïnstalleerd

**JACUZZI® EUROPE S.P.A.**

Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España

Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645

www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France

Tél. +33 (0)4 70 30 40 27

www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzi-france.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD

8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds

West Yorkshire • LS27 7LE

United Kingdom

De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen, die zij belangrijk acht, zonder de plicht dit vooraf te melden of de onderdelen te vervangen



220111140

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JANUARY 2026



take care and live
RECYCLE !