

A modern outdoor hot tub with a white top and dark grey base is the central focus. It is situated on a light-colored concrete patio. To the left, there is a modern wooden armchair with light-colored cushions and a low wooden coffee table. In the background, a large glass wall reflects the surrounding greenery and a wooden fence. The Jacuzzi logo is visible in the top left corner of the image.


Jacuzzi®

Design Collection

Installatiehandleiding • Gebruik en onderhoud
ZORGVULDIG BEWAREN

2026

OMNIA

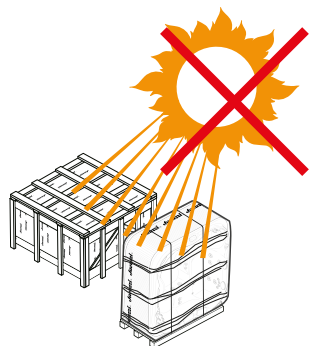

**WAARSCHUWING!
VERLAAT DE SPA NIET
AAN BLOOTSTELLING AAN
DE ZON!**

Nederlands (Waarschuwingen)

4 ÷ 6

WAARSCHUWINGEN



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten "AA", "AB" of "AD". Gelieve voor meer details contact op te nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgieter. Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.



LET OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een "antivriesbescherming" die ervoor zorgt dat er een minimum watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.

De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naar gelang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.



Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de spa.

Het is verplicht een afvoersysteem te voorzien voor water dat per ongeluk naast het bad terechtkomt. Zie het desbetreffende hoofdstuk.



LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) te bedragen.

Maak de filters en filterpatronen nooit schoon terwijl de pompen draaien. Zet eerst de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING: Voor een goede watercirculatie tijdens de filtratiecyclus wordt aanbevolen alle hydromassage-jets open te laten, de luchtregelaars (indien aanwezig) te sluiten en de meerstandige bedieningskranen (indien aanwezig) in de centrale stand te zetten.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.

Zet altijd de hoofdschakelaar uit als de spa leeg is.



LET OP! Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig voordat u de spa installeert/gebruikt. De vermelde veiligheidswaarschuwingen en -richtlijnen dekken niet alle risico's en gevaren die voortvloeien uit de installatie/het gebruik van de apparatuur.

Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand wanneer u in het water gaat en een spa/swim spa gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats.

Start de pomp en de verwarming nooit als het waterniveau niet hoger is dan dat van de hoogste hydromassagesproeiers.



De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.



LET OP! Verdrinkingsgevaar (vooral kinderen jonger dan 5 jaar) Kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze de spa niet betreden zonder toezicht van een volwassene, dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet ervoor zorgen dat gebruikers die niet kunnen zwemmen (of die zich niet op hun gemak voelen in het water) een passende beschermende uitrusting krijgen (dit geldt met name voor een swim spa).

De volwassen persoon die toezicht houdt op het gebruik van de spa door derden moet over basiskennis van eerste hulp beschikken.

Alle gebruikers van de spa (inclusief kinderen) moeten weten hoe zij zich in noodsituaties moeten gedragen.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

Houd een telefoon bij de hand en een lijst met telefoonnummers die u in geval van nood kunt bellen.

Als er treden of trappen worden gebruikt om de spa te betreden, is het belangrijk dat deze niet worden verwijderd tijdens het gebruik van de spa.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en de treden of trap-

pen verwijderd moeten worden, moeten ze opgeborgen worden op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.

Wanneer de spa niet wordt gebruikt en/of onder toezicht staat, is het raadzaam al het speelgoed in en rond de spa te verwijderen, zodat kinderen niet in de verleiding komen het water in te gaan.

Controleer regelmatig de temperatuurstelling op het bedieningspaneel van de spa en overweeg deze te verlagen als de spa niet gebruikt wordt. Verwijs hoe dan ook naar de gebruikershandleiding van de spa.

Controleer de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Als de spa niet in gebruik is, plaats de thermische bedekking erover (tenzij u van plan bent het water te laten afkoelen; zorg er in dat geval voor dat kinderen en/of huisdieren niet in het water kunnen gaan).

De thermische bedekking helpt het warmteverlies en dus de gebruikskosten van de spa te beperken.

Zorg ervoor dat de bedekking stevig aan het afsluitingssysteem is bevestigd.

Tijdens het gebruik van de spa moet de bedekking volledig worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard, vrij van vuil en vocht en uit de buurt van de badzone.

Gebruik de spa niet na het nuttigen van alcohol, drugs of geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.



Doe uw hoofd niet onder water.

Slik het water van de spa niet in en/of drink er niet van.

Mensen die onder medische behandeling staan dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie kunnen beïnvloeden, waardoor het risico op verdrinking toeneemt.

Het is raadzaam de spa regelmatig te onderhouden.



Gebruik geen alcohol, aceton of producten die schuurmiddelen en/of oplosmiddelen bevatten om de spa te reinigen.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt:

een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.

LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen.

Zet er geen voorwerpen op.

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).



LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa stapt.
Niet springen of duiken!



LET OP: Steek uw vingers niet in de spuit monden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).


Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.

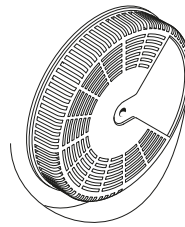

Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	7
FCC-kennisgeving	7
Keuze van de locatie	7
Instructies voor de elektrische aansluitingen	8
Instructies voor de eerste inbedrijfstelling	9
Bedieningspaneel	10
Instructies voor de werking	10
Kenmerken en bedieningselementen	11
SmartTub®-systeem	12
Menukenmerken en programmeerinstructies	13
Onderhoud van de spa	17
Demontage/montage van de voor- en zijpanelen	18
Vorbereiding op de winter	18
Heractivering van de spa in koude klimaten	19
Behoud van de waterkwaliteit	19
Waterzuiveringssysteem CLEARARRAY® UV-C-systeem (ultraviolet)	19
Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis	19
Foutcondities/foutmeldingen	21
Procedures in geval van problemen	22
Onderhoud van de thermische afdekking	24
Opstelling van de hydromassagejets en bijbehorende bedieningselementen	25
Aansluitschema	26
Aansluiten van de elektrische voeding	27

Belangrijke informatie

De spa Jacuzzi® Premium is volgens de beste standaarden gebouwd. Om een efficiënte werking te garanderen, is het zwembad geïsoleerd met materialen die geschikt zijn voor warmtebehoud; als de spa onbedekt wordt gelaten, kan hij door de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen gedurende langere tijd schade oplopen: deze schade wordt niet gedekt door de garantie. Het wordt aanbevolen de spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dekken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt. Jacuzzi streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, illustraties en/of instructies in deze handleiding.

Automatische buisreinigingsfunctie

Deze functie wordt elke dag automatisch gestart om 12:00 uur en bestaat uit het inschakelen van elke pomp gedurende één minuut. *Als de pomp op het moment dat ze in werking wordt gesteld pas uitgeschakeld werd nadat ze met behulp van het bedieningspaneel was opgestart, wordt ze niet geactiveerd voor de automatische functie.*

FCC-kennisgeving

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om een passende bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties die zich kunnen voordoen wanneer het apparaat gebruikt wordt in een huishoudelijke omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. Indien de apparatuur niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferenties veroorzaken voor de ontvangst van radiotoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen, is het raadzaam om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de onderstaande maatregelen te nemen.

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Wend u voor assistentie tot uw dealer of een gespecialiseerde radio-/tv-technicus.

Keuze van de locatie


Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillende modellen.

Instructies voor de elektrische aansluitingen

■ Om toegang te krijgen tot het voedingsklemmenbord van het aansluitkastje, verwijder het bekledingspaneel (dat zich onder het bedieningspaneel bevindt) door de schroeven te verwijderen.

Zodra het paneel is losgemaakt (1), kantelt u het iets naar voren (2) en tilt u het paneel op om het te verwijderen (let op de verlichtingskabel: koppel deze los voordat u het paneel volledig verwijdt).

- Verwijder het isolatiepaneel (3) en plaats het op een veilige plaats.

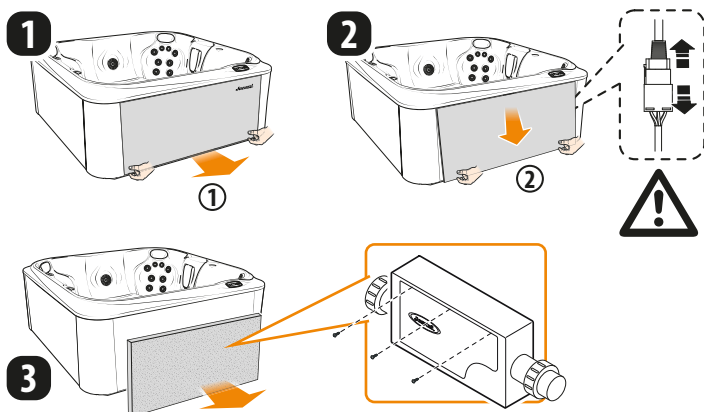

■ Verwijder vervolgens de zes deurschroeven van het aansluitkastje. Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

■ Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector installeert door de brede opening aan de onderkant van de schakelkast, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken kan worden.

■ Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, afhankelijk van het model, zoals geïllustreerd in de desbetreffende schema's.

■ Na het voltooien van de installatie dienen de kabelpers en het deksel van het kastje hermetisch afgesloten te worden.

■ Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, kunt u een elektronische verbruiksbe grenzer inschakelen via het aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding). Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Jacuzzi®-technici.

De spa's van Jacuzzi® zijn veilige apparaten die gemaakt zijn in overeenstemming met de voorschriften **EN 60335-2-60**, **EN 61000-3-2**, **EN 61000-3-3**, **EN 55014-1**, **EN 55014-2**. Ze zijn getest tijdens de productie om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

■ De installatie dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel, dat het naleven van de van kracht zijnde nationale voorschriften moet garanderen. Het personeel dient bevoegd te zijn om de installatie uit te voeren.



Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.

■ De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse "1" en dienen bijgevolg permanent, **zonder tussenschakeling** aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).



De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het bad kunnen vallen. Onderdelen en apparaten onder spanning mogen niet binnen het bereik zijn van personen die zich in het minizwembad bevinden.



Als het elektrische systeem van het gebouw niet in staat is om een constante stroomvoorziening te garanderen, is het raadzaam om een spanningsstabilisator te installeren voor de apparatuur, met de juiste afmetingen voor het vermogen van de apparatuur.

■ Het elektrische systeem dat de apparatuur van stroom voorziet, moet zijn uitgerust met de volgende apparaten:

- **omnipolaire scheidingsinrichting die volledige ontkoppeling van het netwerk verzekert met een openingsafstand van de contacten bepaald door overspanningscategorie III.**

- **apparaat «RCD» (differentiaalschakelaar) van 0,03 Ampère en een beveiligingscircuit (aarding).**

- **beveiligingsapparaat tegen overstroom en kortsluiting (bijv.: schakelaar magnetisch).**


Deze apparaten, die zich in een ruimte moeten bevinden die voldoet aan de veiligheidseisen, moeten door de installateur de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het land waar de apparatuur is geïnstalleerd.

■ Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven door de nationale voorschriften, dient de monteur de hiervoor bestemde klem te gebruiken (voorschriften **EN 60335.2.60**), en die gekenmerkt wordt door het symbool . In het bijzonder zal de equipotentiaaliteit moeten worden uitgevoerd van alle metalen onderdelen die het minizwembad omgeven, zoals bijvoorbeeld water- en gasleidingen, eventuele omringende metalen platformen, enz.

■ De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem dat in overeenstemming is met de voorschriften EN 62471.



LET OP! Koppel de installatie los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

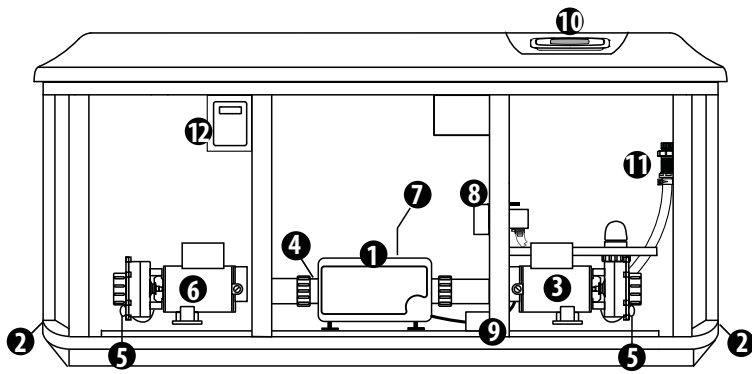

- 1 Aansluitkastje
- 2 Aansluiting(en) stroomvoorziening
- 3 Pomp
- 4 Verwarmer
- 5 Afvoerplug(gen) van de pomp
- 6 Pomp
- 7 Circulatiepomp
- 8 Waterzuiveringssysteem CLEARARRAY™
- 9 Voeding van het systeem CLEARARRAY™
- 10 Bedieningspaneel
- 11 Afvoerklap
12. "SmartTub®"-systeem (optioneel)

Instructies voor de eerste inbedrijfstelling

Lees elk punt volledig door voordat u het uitvoert.

■ Verwijder al het vuil uit de spa. Hoewel de kuip van de spa in de fabriek is gepolijst, kan hij vóór de eerste vulling worden behandeld met een reiniger en was die speciaal voor spa's is samengesteld en verkrijgbaar is bij erkende dealers.

■ De spa vullen

 **Zorgø ervoor dat de afvoer gesloten is voordat u de spa vult.**

Verwijder het filterdeksel en verwijder het filterpatroon zoals aangegeven in het hoofdstuk "Reiniging van het filter".

■ Plaats het uiteinde van de waterleiding in de filterfitting en vul de spa tot het waterniveau alle sproeiers bedekt, zonder de hoofdsteunen te bereiken.

■ Vul de spa niet te veel.

N.B.: Als uw water bijzonder "hard" is, is het beter om de helft van het zwembad te vullen met dit water en de rest met water uit een ontharder.

■ Vul de spa altijd via de filterverbinding om de lucht die in de ventilatieopeningen van de pomp te verdrijven; anders kan de lucht in de openingen van de pomp blijven hangen, waardoor het water niet kan circuleren.

Controleer na het vullen of het filter correct geïnstalleerd zijn voordat u de spa aansluit op de stroomtoevoer (zie het hoofdstuk "Reinigen van het filter").

■ Controles

Open het toegangspaneel en controleer of alle pompaansluitingen goed vastzitten, aangezien ze tijdens het transport en de verplaatsing los kunnen raken.

■ Inschakelen

Schakel de spa in door de hoofdschakelaar te activeren: het display van het bedieningspaneel toont een reeks instellingen en vervolgens de woorden **RUN, PMPS, PURG, AIR, - - - - -** (deze cyclus duurt ongeveer 4-5 minuten).

■ Opstarting

Druk tweemaal op de knop pomp 1 (Jets 1) om de hoge snelheid te activeren; Als uw spa twee pompen heeft, drukt u op de knop

Pomp 2 (Jets 2).

N.B.: Start de pomp(en) niet op als het water de hoogste sproeiers niet bedekt.

■ Aan het einde van de eerste cyclus verschijnt de ingestelde temperatuur op het display en vervolgens -- -- °C (of °F, afhankelijk van de instelling).

Ten slotte wordt de werkelijke watertemperatuurwaarde weergegeven. Op dit punt kunt u de pomp(en) uitschakelen.

■ Toevoeging van chemische additieven bij de eerste opstarting

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

 **AANDACHT!**
VOORZORGSMAATREGELEN met betrekking tot het GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE NATRIUMBROMIDE BEVATTEN

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met een apparaat dat chloor genereert door elektrolyse.

Gebruik geen producten die natriumbromide bevatten met apparaten die ozon genereren en/of ultraviolette (UV) straling genereren.

 **LET OP:** lees en volg alle instructies betreffende het gebruik en het bewaren van de chemische producten. Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking staan.

 **LET OP!** Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan de onderdelen van de spa beschadigen en brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.

N.B.: Bedek de spa altijd (maar niet tijdens het mengen van de chemische additieven!) met de isolerende hoes, teneinde de tijd die nodig is om het water te verwarmen en de kosten te beperken.

De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk van de begintemperatuur van het water.


Opmerking: het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).

LET OP

Ga de spa niet in voordat de gekozen hoeveelheid ontsmettingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselijke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de spa betreedt.

Bedieningspaneel

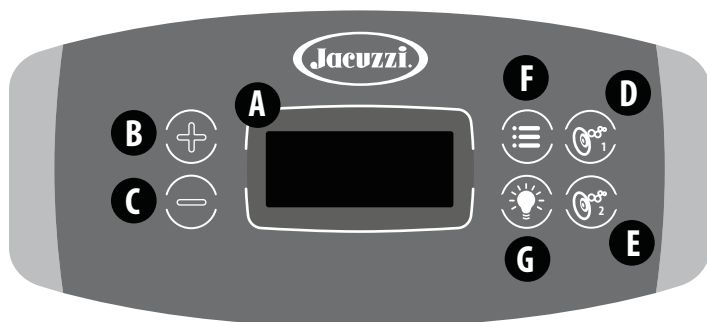

A. LCD-scherm: kan de huidige watertemperatuur (standaard-weergave), de watertemperatuurstelling, de geselecteerde menufuncties en foutmeldingen weergeven.

B. Knop (+): verhoogt de watertemperatuur (instelpunt).

C. Knop (-): verlaagt de watertemperatuur (instelpunt).

D. Knop pomp 1 (): schakelt pomp 1 in en uit (als de pomp niet eerst wordt uitgeschakeld, wordt deze na 20 minuten werking uitgeschakeld).

E. Knop pomp 2 (): schakelt pomp 2 in en uit. Druk eenmaal om de pomp in te schakelen; druk een tweede keer om ze uit te schakelen.

F. Knop Menu (): geeft toegang tot het programmeringsmenu.

G. Knop lamp (): schakelt de onderwaterlamp in en uit. Activeert het led-verlichtingssysteem, indien aanwezig. Met deze knop wordt ook de buitenverlichting ingeschakeld (alleen wit licht).

Pictogrammen op het display

 Dit pictogram verschijnt wanneer de verwarming is ingeschakeld (het knippert wanneer de verwarming periodiek in werking treedt om schommelingen in de watertemperatuur te compenseren).

R "ready" -modus. Hiermee kan het spa-water worden verwarmd totdat het de ingestelde temperatuur bereikt.

 **"rest" -modus.** Hiermee kan het spa-water alleen tijdens een filtratiecyclus worden verwarmd (de watertemperatuur bereikt alleen tijdens de filtratie de ingestelde waarde).

 Dit pictogram verschijnt wanneer de koplamp en/of het

LED-verlichtingssysteem is ingeschakeld.

 Dit pictogram verschijnt wanneer er een reinigingscyclus actief is ("clean up-cyclus").

 Dit pictogram verschijnt als pomp 1 aanstaat.

 Dit pictogram verschijnt als pomp 2 aanstaat.

  Dit pictogram geeft aan dat het ingestelde temperatuurbereik voor waterverwarming 26,5 °C tot 40 °C (80 °F ÷ 104 °F) bedraagt.

  Dit pictogram geeft aan dat het ingestelde temperatuurbereik voor waterverwarming 18,5 °C tot 37 °C (65 °F ÷ 99 °F) bedraagt.

SET Dit pictogram verschijnt in menu's waarvan de functies moeten worden ingesteld.

F12 Dit pictogram verschijnt wanneer een van de twee filtratiecycli actief is: F1 (eerste cyclus) of F2 (tweede cyclus).

AP Dit pictogram verschijnt terwijl u de tijd instelt ("A" voor AM, "P" voor PM).

Operationele details

- Temperatuurstelling:

van 26,5 tot 40°C (van 80 tot 104°F).

van 8,5 tot 37°C (van 65 tot 99°F).

De fabrieksinstelling bedraagt 38°C (100°F).

- Werking van de verlichting: Alle controlelampjes werken 2 uur lang, waarna ze automatisch worden uitgeschakeld.

- Gebruik van de knop Jets 1/Jets 2: De jets blijven in werking gedurende 20 minuten na de activering, waarna ze automatisch uitgeschakeld worden om energie te besparen. Druk op de jetknoppen om de werking gedurende nog 20 minuten te activeren.

- Cleararray Active Oxygen™ (ozonator+UV-C): wordt automatisch geactiveerd wanneer de pomp op lage snelheid draait.

Instructies voor de werking


Het besturingssysteem van de spa beschikt over automatische functies die bij het opstarten en tijdens het normale gebruik worden geactiveerd om het systeem te beschermen.

Nadat de spa is ingeschakeld, toont het display een reeks instellingen en vervolgens de woorden **RUN, PMPS, PURG, AIR, --- --** (deze cyclus duurt ongeveer 4-5 minuten).

Opmerking nadat de spa voor het eerst gevuld is, wordt de verwarming meestal ingeschakeld, omdat het leidingwater vaak erg koud is. Als de watertemperatuur lager is dan 38°C (100°F), de in de fabriek ingestelde temperatuur, dan wordt de verwarmmer ingeschakeld en blijven werken tot de in de fabriek ingestelde temperatuur wordt bereikt, waarna deze wordt uitgeschakeld.

Regeling van de watertemperatuur

Met de thermostaat van de spa kan de watertemperatuur per-

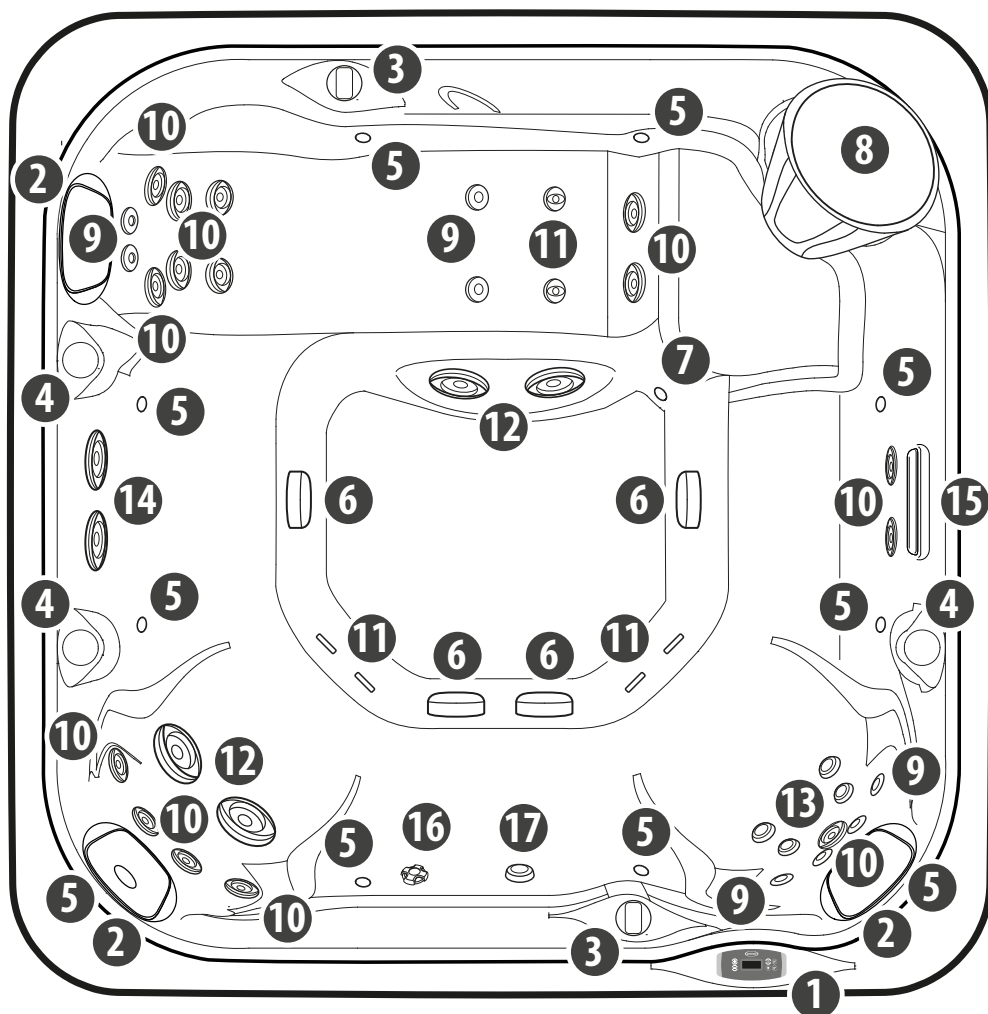

De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
(zie ook de schema's aan het einde van de handleiding)

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Bedieningspaneel | 9. | FX-M -jets (8) |
| 2. | Hoofdkussens (4) | 10. | FX roterende -jets (15) |
| 3. | Luchtbediening (4) | 11. | FX-M -jets (6) |
| 4. | Bekerhouder (4) | 12. | FX Large roterende -jets (4) |
| 5. | Led-verlichtingssysteem | 13. | PX -jets (4) |
| 6. | Aanzuigopeningen | 14. | FX3 roterende -jets (2) |
| 7. | Retour verwarmers | 15. | Waterval |
| 8. | Afdekking filter (met filter eronder) | 16. | Cascaderegelklep |
| | | 17. | FX-S spinner roterende -jets |

fect geregeld worden. De ingestelde temperatuur kan geregeld worden tussen 18,5 °C en 40 °C. Om de temperatuur te verhogen, druk op de knop (+), om ze te verlagen, druk op de knop (-).
N.B.: als u één keer op de knop (+) of (-) drukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven.

De pompen inschakelen



De knop JETS 1 () activeert jetpomp 1.
De knop JETS 2 () activeert jetpomp 2 (indien geïnstalleerd). Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 geactiveerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 uitgeschakeld. Als een pomp handmatig wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld na 20 minuten.

Meerkleurige verlichtingssysteemknop



Het ledverlichtingssysteem beschikt over zeven vaste kleuren en drie willekeurig veranderende modaliteiten.

Druk op de knop om de lamp in te schakelen; als u op de knop blijft drukken, wordt de lamp eerst uitgeschakeld en vervolgens wordt ze opnieuw ingeschakeld met een andere kleur, in deze volgorde:

Opmerking: om de lamp uit te schakelen, wacht ongeveer 10 seconden nadat u de toets hebt ingedrukt en druk hem vervolgens opnieuw in.

De externe lichten zijn alleen wit licht.

De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld.

- **Eén keer drukken: Modus "snel veranderende kleuren" (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: Modus "langzaam veranderende kleuren" (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: Vergrendelt de modus langzaam veranderende kleuren (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: blauwe kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: paarse kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: rode kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: amberkleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: groene kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: blauwgroene kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: witte kleur (Nogmaals drukken: het licht gaat uit).**
- **Opnieuw indrukken: wordt de modus snel veranderende kleuren wordt weer geactiveerd, enz.**


Jets

De waterstroom van de jets in uw spa kan worden aangepast of uitgeschakeld door aan de buitenkant van de sproeier te draai-

en. Sommige jets zijn uitgerust met een verstelbare centrale ring waarmee u de richting van de waterstraal kunt veranderen. Kantel de centrale sproeier van deze jets in de gewenste richting om uw persoonlijke massage te creëren.

Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open om een effectieve filtratie van de spa te garanderen.

Luchtbediening



Sommige jets hebben een speciale luchtregeling: het volstaat om aan de knop te draai om de hoeveelheid lucht te verminderen of te verhogen. Om warmteverlies tot een minimum te beperken, schakelt u alle luchtregelaars uit wanneer de spa niet in gebruik is. Sommige jets kunnen geen lucht aanzuigen als de jetpomp 1 aan lage snelheid werkt (dit mag niet als een storing worden beschouwd).

Waternal (waar aanwezig)



Om de waternalstraal te openen en/of te sluiten, gebruikt u de aangegeven knop.

Let op: wanneer de waternal gesloten is, kan er nog een kleine hoeveelheid water ontsnappen (dit wordt niet gezien als een storing).

"Blow-Out"-cyclus

Deze cyclus elimineert alle lucht die zich in de leidingen bevindt en die tijdens de afvoer en/of het vullen van de spa kan worden aangevoerd.

Jetpomp 2 wordt geactiveerd gedurende 1 minuut en wordt vervolgens uitgeschakeld. De cyclus wordt alleen uitgevoerd aan het begin van een filtratiecyclus.

"Clean up"-cyclus

Deze cyclus begint 30 minuten nadat een pomp is uitgeschakeld (door de gebruiker of nadat de looptijd ervan is verstreken).

De Cleararray Active Oxygen™ en pomp 1 (op lage snelheid) worden gedurende ongeveer 30 minuten geactiveerd.

Het is mogelijk om de duur van de cyclus te variëren, van 30' tot 4 uur (zie het hoofdstuk "Overige instellingen").

SmartTub®-systeem

Met dit controlesysteem kunt u op uw mobiel toestel de werking van uw spa controleren (via een mobiele dataverbinding), waardoor het beheer en het onderhoud vlotter verlopen: eventuele meldingen met betrekking tot mogelijke storingen van de spa worden weergegeven op het display van het gekoppelde mobiele toestel.

Opmerking: de dienst is gratis gedurende het eerste jaar; als u

na een jaar verder gebruik wil blijven maken van het SmartTub™-systeem, dient u uw abonnement te verlengen (zie voor meer informatie de algemene gebruiksvoorwaarden door op de desbetreffende koppelingen in de app te klikken).

Opmerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: het creëren van een account en de registratie van de spa (noodzakelijk om het SmartTub™-systeem te kunnen gebruiken) heeft tot gevolg dat Jacuzzi een aantal gegevens verzamelt, met name het serienummer van het product, de voor- en achternaam en het adres van de persoon die de registratie verricht, alsook het desbetreffende e-mailadres. Als u online aankopen verricht via de app, worden ook de gegevens met betrekking tot de betaling verzameld.

De informatie die verzameld wordt zorgt ervoor dat de app de vereiste diensten kan verrichten, zoals bijvoorbeeld op afstand de watertemperatuur controleren, het verbruik meten of melden wanneer de Clearray®-lamp of het filterpatroon vervangen moeten worden.

In geval van belangrijke storingen kunt u via de app telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw dealer, zodat deze toegang kan krijgen tot de foutmeldingen en kan bijdragen tot het opsporen van de oorzaak van de storing.

Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het desbetreffende privacybeleid, zie de website www.jacuzziSMARTTUB.com

■ Registratie

- Download de app SmartTub™ via de Google Play store of de Apple store.
- Start de app en maak een account aan.
- Zoek de sticker "SmartTub®" naast het bedieningspaneel en scan de QR-code met de SmartTub®-app; U kunt het serienummer onder de QR-code ook handmatig invoeren.
- Zodra het serienummer aan de app is gekoppeld, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de spa en het internet.
- Volg daarna de instructies van de app (zie ook de betreffende handleiding).

■ Werkingsindicatoren op de SmartTub®-controller

De SmartTub™-controller (die zich in de technische ruimte onder de rand van het bad bevindt) is uitgerust met lampjes die de werking van de installatie melden:

- led **Cloud** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op het netwerk / uitgeschakeld: niet aangesloten op het netwerk.

- led **Spa** (blauw)

ingeschakeld: aangesloten op de spa / uitgeschakeld: niet aangesloten op de spa.

- led **Status**

langzaam knipperend blauw lampje: verbinding met het netwerk ok

snel knipperend blauw lampje: bezig met verbinding met het netwerk.

knipperend groen lampje: in afwachting van de verbinding met het netwerk.


knipperend blauw lampje: fout simkaart.

- led **Cellular signal** (blauw)

geeft de sterkte van het signaal weer.

Resetten van de controller

Als u de fabrieksinstellingen van het systeem opnieuw wil instellen, plaats de magneet ter hoogte van het etiket "reset" (zie foto).

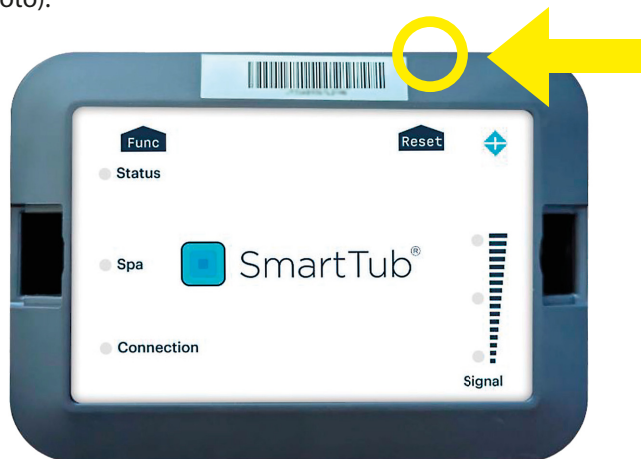

Menukenmerken en programmeerinstructies

De spa beschikt over een menu waarmee u bijkomende functies kunt programmeren. Druk herhaaldelijk op de toets Menu (☰) om door de menu's scrollen zoals hieronder beschreven wordt.

Huidige temperatuur (Hoofdmenu)	40°C
Temperatuurregeling	TEMP
Verwarmingsmodus	MODE
Tijd	TIME
Omkering van de leesrichting van het display	FLIP
Tijdelijke opschorting van het systeem	HOLD
Filtratiecyclus 1	FLTR1
Filtratiecyclus 2	FLTR2
Systeeminstellingen	PREF
Blokkering	LOCK

■ Programmering van de temperatuur

De spa heeft twee temperatuurbereiken voor het verwarmen van het water (boven- en onderbereik); de op het display aangegeven waarden kunnen worden weergegeven in graden °C of °F (zie hoofdstuk "Overige instellingen").

De temperatuurmeting wordt periodiek uitgevoerd door pomp 1 op lage snelheid te starten, zodat het water gedurende een bepaalde tijd circuleert en daardoor een nauwkeurige meting wordt verkregen (deze functie is automatisch).

De in de fabriek ingestelde verwarmingstemperatuur is 38 °C (100 °F).

- **Bovenste instelbereik** (symbool op display:)

Met dit instelbereik kunt u temperatuurwaarden instellen tussen 26,5 °C (80 °F) en 40 °C (104 °F).

- **Onderste instelbereik** (symbool op display:)

Met dit instelbereik kunt u temperatuurwaarden instellen tussen 18,5 °C (65 °F) en 37 °C (99 °F).

Let op: Als u binnen 5 seconden na het instellen geen enkele knop indrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

► Gebruik de knoppen  of  om de temperatuur aan te passen: cijfers op het display knipperen om aan te geven dat het systeem gereed is voor aanpassing.

Druk vervolgens op  om de gewenste waarde op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

► Om van het ene instelbereik naar het andere te gaan, drukt u op  om het menu voor temperatuuraanpassing te openen; druk vervolgens op  of  om het aanpassingsbereik te wijzigen (    symbolen).

Druk nogmaals op  om de gewenste waarde op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

■ Programmering van de verwarmingsmodus

De spa heeft twee waterverwarmingsmodi:

- **"Ready"-modus** - De verwarming wordt geactiveerd wanneer het nodig is om het water op de ingestelde temperatuur te brengen.

Dit wordt op het display aangegeven door het symbool "R"; de temperatuurmeting wordt periodiek uitgevoerd door pomp 1 op lage snelheid te starten, om het water gedurende een bepaalde tijd te laten circuleren en daardoor een nauwkeurige meting te verkrijgen.

- **"Rest"-modus** - De verwarming wordt alleen geactiveerd als er een filtratiecyclus actief is.

Dit wordt op het display aangegeven met het symbool .

Let op: als de pomp niet binnen een uur wordt geactiveerd, verschijnt de tekst "Run pump for temp -- -- --": druk op de knop die betrekking heeft op pomp 2, zodat de temperatuur kan worden gemeten en vervolgens kan worden weergegeven op het scherm.

Let op: Als u binnen 5 seconden na het instellen geen enkele knop indrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

Om tussen modi te schakelen, drukt u twee keer op  om naar het modusmenu te gaan; druk vervolgens op  of  om de modus te wijzigen (R-symbolen    ).

Druk nogmaals om de gewenste waarde op  te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

- **gemengde modus "Ready-in-Rest"** - Wanneer de modus "Rest" actief is (symbool ) en de knop "pomp 1" wordt ingedrukt, wordt de verwarming geactiveerd voor een periode van één uur (of minder dan een uur, als de water bereikt de ingestelde temperatuur in minder tijd).

Dit wordt op het display aangegeven met de symbolen "R" en . Zodra deze tijd is verstreken (en de automatische reiniging-

scyclus "Cleanup" is voltooid, zie het betreffende hoofdstuk), keert de spa terug naar de rustmodus.

■ Programmering van de tijd



Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk driemaal op  totdat het menu "SET TIME / TIME" verschijnt. "SET TIME" scrollt op het display (dit bericht verschijnt telkens wanneer de spa wordt uit- en weer ingeschakeld).

2. Druk op  of  om het systeem voor te bereiden op de wijzigingen.

3. Druk op  of  om het correcte uur in te stellen en te programmeren (er verschijnt een "A" of "P" in de rechterbovenhoek, wat "AM" of "PM" aangeeft).

Druk op  om de ingestelde waarde op te slaan en over te schakelen naar de programmering van de minuten.

Opmerking: het is mogelijk om de uren in het "AM/PM"-formaat of in het "24-uurs"-formaat weer te geven (zie het hoofdstuk "Overige instellingen").

4. Het cijfer van de minuten knippert, wat aangeeft dat de waarde klaar is om gewijzigd te worden. Druk op  of  om de minuten in te stellen en te programmeren. Druk op  om de ingestelde waarde op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

5. Om te zien hoe laat het is, drukt u op totdat u het menu "Time" bereikt: de huidige tijd verschijnt op het display, afwisselend met het woord "TIME".

■ Omkering van de weergaverichting

Vanuit het hoofdmenu drukt u op  totdat u de optie "FLIP" bereikt; druk op  of  om de weergave van het schrift om te draaien.

Druk op  om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

■ Programmering van de blokkeringsfunctie



U kunt voorkomen dat bepaalde spa-instellingen worden gewijzigd.

- **Temperatuurvergrendeling.** Deze modus voorkomt de wijziging van temperatuurgerelateerde parameters.

De pompen kunnen nog steeds worden geactiveerd; bovendien is het mogelijk om toegang te krijgen tot de menu's FLIP, LOCK, UTIL, INFO en FALT LOG (indien aanwezig).

Wanneer u de temperatuur probeert aan te passen, verschijnt "LOCK".

1. Druk in het hoofdmenu op  totdat u de optie "LOCK" bereikt.
2. Druk op  of  om het menu "LOCK" te openen.
3. Druk op  of  om het menu "TEMP" te openen.
4. Druk op  of  om "OFF" of "ON" te selecteren.
5. Druk op  om de wijziging te bevestigen en terug te keren

naar het hoofdmenu.

- Bedieningspaneelvergrendeling. Wanneer deze modus actief is, zijn de toetsen van de verschillende functies niet operationeel (alle automatische functies blijven echter geldig).

voorkomt wijziging van temperatuurgerelateerde parameters.

Het display toont de huidige temperatuur; wanneer u de toetsen probeert te bedienen, verschijnt het woord "LOCK".

1. Druk in het hoofdmenu op  totdat u de optie "LOCK" bereikt.
2. Druk op  of  om het menu "LOCK" te openen.
3. Druk op  of  om het menu "TEMP" te openen.
4. Druk op  om toegang te krijgen tot het menu "PANL".
5. Druk op  of  om "OFF" of "ON" te selecteren.
6. Druk op  om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

De blokkeerfunctie deactiveren.

Houd vanuit het hoofdmenu  ingedrukt en druk vervolgens twee keer op  : "UNLK" wordt weergegeven en na een paar seconden verschijnt het hoofdmenu.

Let op: als de temperatuur en het paneel beide geblokkeerd zijn, moet de procedure herhaald worden om beide te deblokken.

■ Programmeren van de stand-by-functie



Met deze functie kunt u de werking van de spa tijdelijk onderbreken (bijvoorbeeld wanneer u de filterpatronen moet vervangen) zonder dat u de stroom hoeft uit te schakelen. De duur van de standby-status duurt één uur (tenzij deze handmatig wordt onderbroken).

1. Druk in het hoofdmenu op  totdat u de optie "HOLD" bereikt.
2. Druk op  of  om het menu "HOLD" te openen; op het display wordt dynamisch de tekst "HOLDING FOR 1:00" weergegeven totdat het uur (duur van de functie) is verstreken of totdat deze handmatig wordt gestopt.
3. Om de functie handmatig te stoppen, drukt u op ,  of  (het display toont het hoofdmenu).

■ Menu filtratie

Het is mogelijk om twee filtratiecycli te programmeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de exacte tijd instelt, zodat de filtercycli volgens schema verlopen.

- Aan het begin van de filtratiecyclus wordt een korte "blow out"-cyclus geactiveerd om de leidingen te reinigen.
- De filtratietijden zijn geprogrammeerd met intervallen van 1 uur (de minuten met intervallen van 15 minuten).
- als er een stroomstoring is, wordt de programmering van de cyclus nog steeds in het geheugen opgeslagen, maar moet de parameter "SET TIME" opnieuw worden geprogrammeerd.

■ Programmering van de primaire filtratiecyclus

De hoofdfiltratiecyclus begint om 20:00 uur en duurt 4 uur (fabrieksinstellingen); deze instellingen kunnen echter worden gewijzigd door te handelen zoals hieronder aangegeven.

Let op: Als u binnen 5 seconden na het instellen geen enkele knop

indrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk vanuit het hoofdmenu op  totdat het eerste cyclusmenu (Filtercyclus 1 FLTR) wordt weergegeven.

2. Druk op  of  om naar het menu te gaan (het display toont "BEGN").

3. Druk op  of  om de starttijd aan te passen (het display toont de uurwaarde).

Gebruik de toetsen  of  om de tijd in te stellen (in de rechterbovenhoek staat een "A" of "P", om "AM" of "PM" aan te geven; om van "AM" naar "PM" te gaan, moet u vooruit gaan 12 uur).

4. Druk op  om naar het instellen van de minuten te gaan (opnieuw met behulp van de toetsen  of ; het display toont de waarde van de minuten).

5. Druk op  om de cyclustijd in te stellen (het display toont "RUN" en "HRS"). Druk op  of  om het menu te openen.

6. Druk op  of  om de cyclusduur aan te passen (het display toont de uurwaarde).

7. Druk op  om naar het instellen van de minuten te gaan (opnieuw met behulp van de toetsen  of ; het display toont de waarde van de minuten).

8. Druk op : het display toont "F1 ENDS --:--" (waarbij "--:--" staat voor het tijdstip waarop de cyclus eindigt, wat het systeem automatisch berekent op basis van de ingestelde filtratietijd).

9. Druk op  of  om de ingestelde gegevens te bevestigen en vervolgens terug te keren naar het hoofdmenu.

■ Programmering van de secundaire filtratiecyclus

De filtratiecyclus begint om 8.00 uur in de ochtend (8.00 uur) en duurt 4 uur (fabrieksinstellingen); deze instellingen kunnen echter worden gewijzigd door te handelen zoals hieronder aangegeven.

Let op: Als u binnen 5 seconden na het instellen geen enkele knop indrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op  totdat het tweede cyclusmenu (Filtercyclus 2 FLTR) wordt weergegeven.

2. Druk op  of  om naar het relevante menu te gaan (op het display verschijnt "ON"); met behulp van de toetsen  of  is het mogelijk om van "OFF" naar "ON" te schakelen: met OFF verlaat u het menu, met ON gaat u verder met het programmeren van de cyclus (het display toont "BEGN").

3. Druk op  of  om de starttijd aan te passen (het display toont de uurwaarde).

Gebruik de toetsen  of  om de tijd in te stellen (in de rechterbovenhoek staat een "A" of "P", om "AM" of "PM" aan te geven; om van "AM" naar "PM" te gaan, moet u vooruit gaan 12 uur).

4. Druk op  om naar het instellen van de minuten te gaan (op-

nieuw met behulp van de toetsen of ; het display toont de waarde van de minuten).

5. Druk op om de cyclustijd in te stellen (het display toont "RUN" en "HRS"). Druk op of om het menu te openen.

6. Druk op of om de cyclusduur aan te passen (het display toont de uurwaarde).

7. Druk op om naar het instellen van de minuten te gaan (opnieuw met behulp van de toetsen of ; het display toont de waarde van de minuten).

8. Druk op : het display toont "F2 ENDS --:--" (waarbij "--:--" staat voor het tijdstip waarop de cyclus eindigt, wat het systeem automatisch berekent op basis van de ingestelde filtratietijd).

9. Druk op of om de gewenste waarden in te stellen.

10. Druk op om de ingestelde gegevens te bevestigen; druk vervolgens binnen een paar seconden op de Menu-knop (anders keert u terug naar het hoofdmenu zonder de instellingen te hebben opgeslagen).

Deactivering van de secundaire filtratiecyclus

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op totdat het tweede cyclusmenu (Filtercyclus 2 FLTR) wordt weergegeven.

2. Druk op of om naar het relevante menu te gaan (het display toont "ON").

3. Met behulp van de toetsen of is het mogelijk om van "OFF" naar "ON" te schakelen: kies OFF (u verlaat dan het menu).



Bij extreme temperaturen (kans op bevriezing), programmeer de primaire filtratiecyclus zodanig dat hij 8 uur duurt. Zie het hoofdstuk "Voorbereiden op de winter".

■ Overige instellingen

Met dit menu kunt u enkele voorkeuren instellen, die hieronder worden aangegeven.

Let op: Als u binnen 5 seconden na het instellen geen enkele knop indrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en blijven de huidige instellingen actief.

Weergave van de meeteenheid van de temperatuur

1. Druk in het hoofdmenu op totdat "PREF" verschijnt.

2. Druk op of om naar het menu te gaan (het display toont "F/C").

3. Met de toetsen of kunt u overschakelen van "°F" (Fahrenheit graden) naar "°C" (Celsius graden).

4. Druk op om uw keuze te bevestigen.

Weergave van tijdformaat

1. Druk in het hoofdmenu op totdat "PREF" verschijnt.

2. Druk op of om naar het menu te gaan (het display

toont "F/C"). Druk vervolgens op om het menu "24-12" te openen.

3. Met de toetsen of kunt u overschakelen van "24HR" naar "12HR".

4. Druk op om uw keuze te bevestigen.

Memorandum

U kunt maximaal drie herinneringen programmeren:

- verversing van het water (elke 125 dagen)

- vervanging van filterpatronen (elke 180 dagen)

- vervanging van de UV-lamp (Cleararray Active Oxygen™-systeem)

1. Druk in het hoofdmenu op totdat "PREF" verschijnt.

2. Druk op of om naar het relevante menu te gaan (het display toont "F/C"). Druk vervolgens op totdat "REMINDERS" verschijnt.

3. Door de toetsen of te gebruiken is het mogelijk om van "YES" (herinnering actief) naar "NO" (herinnering gedeactiveerd) te wisselen.

4. Druk op om uw keuze te bevestigen.

5. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, toont het display de betreffende herinnering (druk op of om de herinnering te resetten).

Duur van de cyclus "Clean-up"

1. Druk in het hoofdmenu op totdat "PREF" verschijnt.

2. Druk op of om naar het relevante menu te gaan (het display toont "F/C"). Druk vervolgens op totdat "CLN UP" verschijnt.

3. Met de toetsen of is het mogelijk om te wisselen van een minimale instelling van een half uur (0,5H) naar maximaal vier uur (4H), met tussenpozen van 30 minuten.

4. Druk op om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het menu "PREF".

Duur van het temperatuurmeetinterval

De meting van de temperatuur van het water (en dus van de mogelijke activering van de verwarming) wordt uitgevoerd door de pomp met vooraf vastgestelde intervallen te starten.

1. Druk in het hoofdmenu op totdat "PREF" verschijnt.

2. Druk op of om naar het relevante menu te gaan (het display toont "F/C"). Druk vervolgens op totdat "M8" verschijnt.

3. Door gebruik te maken van de toetsen of is het mogelijk om van "ON" naar "OFF" te schakelen.

^ - als de "ON"-modus is ingesteld, kan het temperatuurmeeinterval variëren tussen 30, 60, 90 of 120 minuten.

- als de "OFF"-modus is ingesteld, bedraagt het temperatuurmeetinterval 30 minuten.

Onderhoud van de spa

Een correct en continu onderhoud van de spa zal de schoonheid en prestaties ervan op lange termijn behouden.

Voor advies over de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten, zie ook de catalogus die bij het product is gevoegd.

■ Het reinigen van de filters

Om optimale prestaties te garanderen is het noodzakelijk om de filterpatroon één keer per maand te controleren en eventueel schoon te maken; dit houdt echter ook verband met de gebruiksfrequentie van de spa.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Koppel de spa los van de elektriciteitsvoorziening (of onderbreek de werking van de spa tijdelijk - "hold"-modus, zie het hoofdstuk "Programmeren van de stand-by-functie").


A. Trek het skimmerdeksel naar boven.

B. Schroef het filterdeksel los.

C. Verwijder de cartridge en haal deze eruit.

D. Spoel de vouwen van het filter, begin bovenaan en werk naar de onderkant toe.

E-F-G. Plaats de cartridge, het deksel en tenslotte het skimmerdeksel terug.

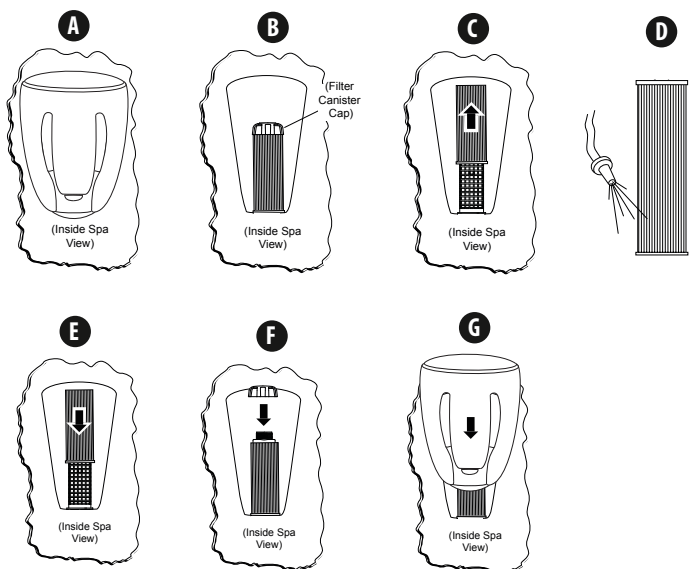

H. Sluit de spa aan op het elektriciteitsnet.

(alle modellen)

Het filterpatroon moet grondig en regelmatig worden gereinigd; raadpleeg de handleiding voor het Jacuzzi®-waterbehandelings-systeem.

Met een geschikte behandeling van het water van de spa en een gewoon onderhoud van het patroon, is de levensduur van ervan ongeveer twee jaar. De vervangingsonderdelen zijn beschikbaar bij de servicecentra van Jacuzzi®.

■ Leegmaken en vullen

Om de drie maanden ongeveer moet het water in de spa worden ververs. De frequentie is afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder de mate van gebruik, de zorg die wordt besteed aan het behoud van de waterkwaliteit, enz. Wanneer het niet langer mogelijk is om de schuimvorming te controleren en/of u niet langer het gebruikelijke gevoel bij het betreden van het water voelt, of wanneer u een verandering in helderheid opmerkt, dient het water ververs te worden.


LET OP! Koppel de spa los van het elektriciteitsnet. Koppel het niet opnieuw aan voordat de spa opnieuw is gevuld.

LET OP! Als het erg koud is en de spa buiten staat, bestaat het risico dat de leidingen van de hydraulische installatie bevriezen (zie het hoofdstuk "Voorbereiding op de winter").

Volg de onderstaande procedure om de spa leeg te maken:


1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

2-3-4. Verwijder het voorpaneel (naast het bedieningspaneel) om toegang te krijgen tot het technische compartiment.

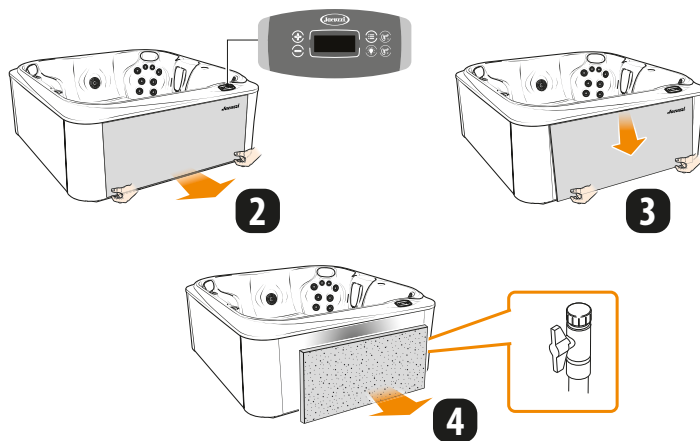

7. (fig. A) Knip de band(en) door en plaats de afvoerslang buiten het compartiment.

8. (fig. B) Plaats de afvoerslang op de grond en schroef vervolgens de dop (1) los om het water af te tappen (weg van de spa).

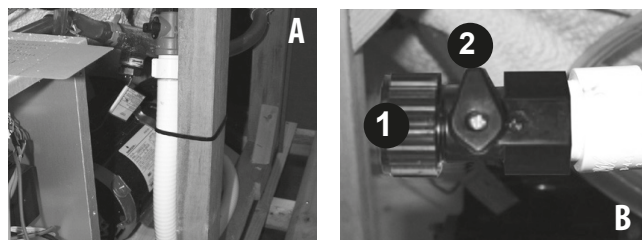

Indien aanwezig, open de klep (2).

9. Nadat u de spa heeft geleegd, plaatst u de dop terug op de leiding en sluit u de klep.

NIET TE VAST DRAAIEN!

10. (fig.A) Plaats de buis terug in het compartiment en zet hem

vast met klemmen.

11. Plaats het paneel terug en ga vervolgens verder met het vullen van de spa, zie het hoofdstuk "De spa vullen".

■ De spa reinigen

Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die schadelijke effecten op het oppervlak veroorzaken, te vermijden. Ongeacht het gebruikte reinigingsmiddel, zorg ervoor dat er geen zeepresten op het oppervlak achterblijven. Zeepresten kunnen schuim vormen als de spa opnieuw gevuld wordt.

Informatie met betrekking tot de reiniging en het onderhoud van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de catalogus die bij het product wordt geleverd.

■ Onderhoud van de hoofdsteun

Verwijder de hoofdkussens en reinig ze met een doek of een zachte borstel en water en zeep.

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een "superchlorering" ("shockbehandeling") verricht. De hoofdsteunen kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde van het desinfectiemiddel overeenstemt met de informatie in de handleiding voor de waterbehandeling.

Om de hoofdsteunen te verwijderen:

1. Pak de uiteinden van de hoofdsteun met de punten van uw vingers vast en trek er voorzichtig aan.
2. Monteer na de reiniging de hoofdsteunen door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.


■ Onderhoud van de synthetische coating

De synthetische coating (externe panelen) van de nieuwe spa vereist weinig of geen onderhoud. Reinig de coating met behulp van een schone doek en een neutrale zeepoplossing.



LET OP: als de panelen op de spa zijn geïnstalleerd, mag u ze niet wassen met waterstralen en/of hogedrukreinigers: het water zou in contact kunnen komen met delen onder spanning en er zou kortsluiting kunnen ontstaan in het elektrische systeem van de spa.

■ Demontage/montage van de voor- en zijpanelen

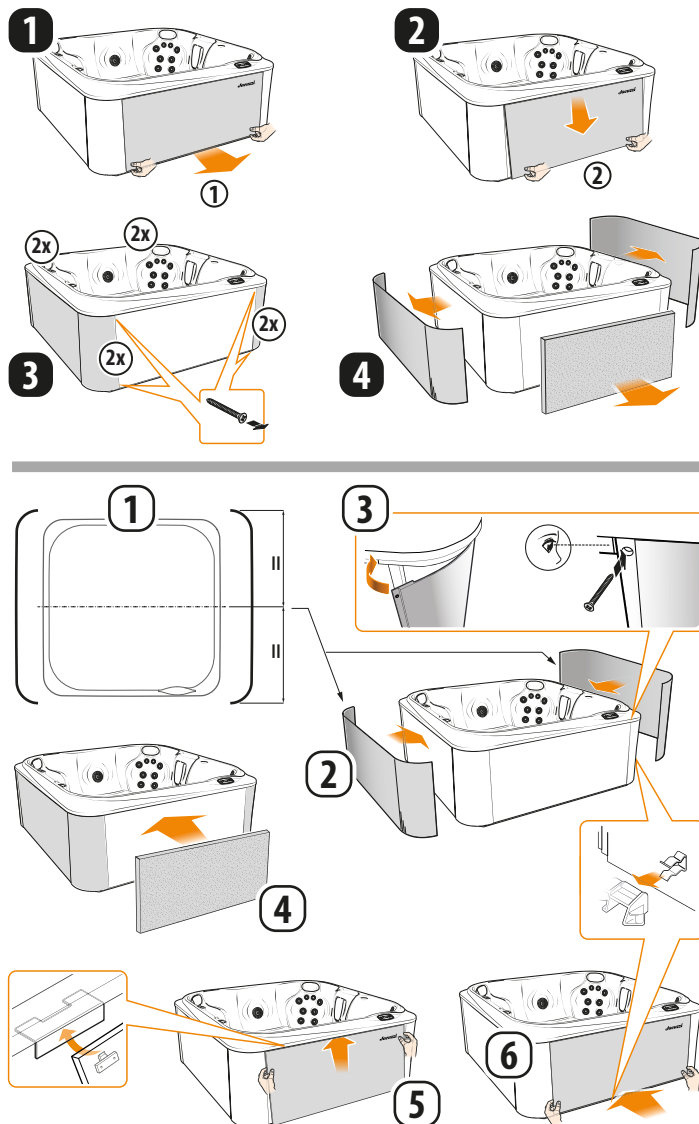

Vorbereiding op de winter

■ De Jacuzzi®-spa is ontworpen om zich automatisch te beschermen tegen bevriezing (op voorwaarde dat hij goed werkt).

■ Voer periodieke controles uit tijdens periodes waarin de temperatuur onder het vriespunt daalt, om te controleren of de stroomtoevoer naar de spa niet wordt onderbroken.

Bij een extreem klimaat en temperaturen onder 0°C (32°F), programmeer de hoofdfiltratiecyclus gedurende 8 uur per dag om bevriezing te voorkomen.

■ Tijdens de periodes waarin de spa niet wordt gebruikt en/of bij langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes is het belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de installatie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroorzaken.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de spa op correcte wijze voor te bereiden op de winter.

In noodsituaties kan de schade worden beperkt door de onderstaande instructies te volgen:

1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

2. Volg de instructies om de spa leeg te maken.

3. Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de spa opnieuw wordt gebruikt.

4. Zodra het waterniveau onder de zittingen daalt (en zodra de afwateringsfase voorbij is), verwijder het water uit de uitsparingen van de zittingen en uit het afvoerputje, bijvoorbeeld met behulp van een zuiger voor vloeistoffen; doe hetzelfde zodra de afwateringsfase voorbij is.

5. Verwijder het kunststof bekledingspaneel onder het bedieningspaneel en zoek de aftapdoppen aan de voorzijde van de pomp(en). Verwijder de doppen om het water uit de pompen en de verwarmers te laten ontsnappen.

Opmerking: gebruik een zuiger voor vloeistoffen of andere middelen om te voorkomen dat het technisch compartiment overstroomt.

Draai de aftapdoppen opnieuw vast.

6. Maak de klem aan de onderkant van het CLEARARRAY®-systeem los en trek de CLEARARRAY®-slang eruit (buig de slang heen en weer terwijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg. Plaats vervolgens de slang en de klem weer terug. Verwijder het deksel van het CLEARARRAY®-systeem om toegang te krijgen tot de UV-lamp en kwartsbuis (verwijder en bewaar de UV-lamp op een veilige plaats). Verwijder en droog de kwartsbuis af en plaats deze vervolgens weer terug. Afhankelijk van de verstreken tijd kunt u overwegen de UV-lamp te vervangen wanneer u het hydromassagebad opnieuw gebruikt.

7. Plaats het paneel weer op de zijkant van de synthetische bekleding en dek de spa af om te voorkomen dat er per ongeluk vocht binnendringt.

Heractivering van de spa in koude klimaten

Controleer voor het opstarten van de spa na een lange periode waarin deze bij zeer lage temperaturen leeg is gebleven, of het water in sommige delen van de leidingen niet nog steeds bevroren is: deze situatie kan de watertoevoer blokkeren, waardoor de goede werking van de spa wordt belemmerd en het systeem wordt beschadigd.

In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen voordat u de spa weer probeert in te schakelen.

Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het apparaat op de winter.

Behoud van de waterkwaliteit

Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoeningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende

chemische aspect een balans is van verschillende factoren.


Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hygiënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.

Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor bestemde chemische producten, raadpleeg de handleiding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi.

CLEARARRAY® UV-C-systeem

Het CLEARARRAY® waterzuiveringssysteem is een exclusieve technologie die gebruik maakt van ultraviolette straling en ozon om het water schoon te houden*. Het systeem is uitgerust met een stroomomvormer waarvan de werking wordt gesignaleerd door twee LED's: de groene geeft aan dat het apparaat onder stroom staat, terwijl de rode aangeeft dat het correct functioneert.

Opmerking: CLEARARRAY Active Oxygen™ werkt alleen wanneer een automatische functie de hydromassagepomp op lage snelheid activeert, wanneer het nodig is om de verwarming te activeren of tijdens filtratie.

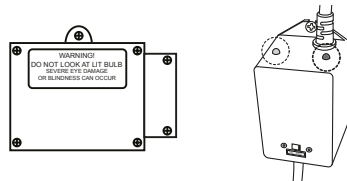

(*) Onder de term "schoon water" wordt verstaan het verwijderen van deeltjes met een maximale grootte van 30 micron; ozon helpt een agglomererende werking uit te oefenen op onzuiverheden, waardoor de verwijdering ervan door filtratie wordt vergemakkelijkt.

BELANGRIJK: De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

Als de UV-timer correct is geprogrammeerd (zie het desbetreffende hoofdstuk), verschijnt aan het einde van de voorziene tijd een melding op het display, die aangeeft dat er een nieuwe UV-lamp moet worden geïnstalleerd en vervolgens de timer moet worden gereset.

Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van de kwartsbuis

Om toegang te krijgen tot het Cleararray®-apparaat dient u het voorpaneel (of het geluidssysteempaneel) en het rechter hoekpaneel te verwijderen.

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde installateurs. Lees de instructies aandachtig door voor u om het even welke ingreep uitvoert die het openen van het Cleararray®-apparaat met zich meebrengt.

WAARSCHUWINGEN



Kijk niet naar de UV-lamp als deze ingeschakeld is: dit

kan ernstige oogletsel veroorzaken!



Voed het Clearray®-apparaat niet tijdens onderhoudswerkzaamheden.



Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot het ontsnappen van UV-C-stralen, die zelfs in kleine hoeveelheden de huid en de ogen kunnen beschadigen.



Probeer geen beschadigde apparaten op te starten.




Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.



Maak de spa leeg als u van plan bent de kwartsbuis te vervangen of te reinigen. Laat de UV-lamp afkoelen voordat u de kwartsbuis verwijderd.

Ga als volgt te werk:


Opmerking: de opstelling en aansluiting van het apparaat kan van model tot model verschillen.

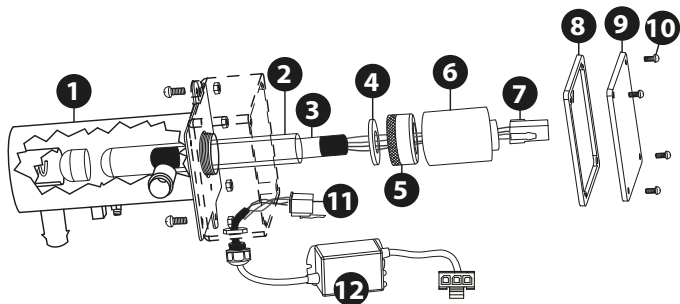

1- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet, maak het leeg en wacht tot de UV-lamp afgekoeld is.

Opmerking de spa mag alleen worden leeggemaakt als de kwartsbuis wordt onderhouden of vervangen. Het is niet nodig om het bad leeg te maken als u de UV-lamp moet vervangen.

2- Nadat de UV-lamp is afgekoeld, verwijder u het deksel (9) en de pakking (8) door de schroeven (10) te verwijderen.

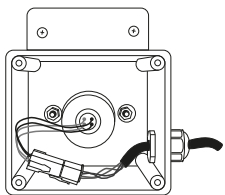


3- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) los van de stroomvoorziening (11).

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

4- Trek de lamp (3) voorzichtig uit de kwartsbuis.

5- Indien nodig, draai de aangegeven moer (5) met een geschikte sleutel los. Bewaar de ring (4) voor de volgende stap.

6- Nu is het mogelijk om over te gaan tot het reinigen of het vervangen van de kwartsbuis (zie de desbetreffende paragrafen).

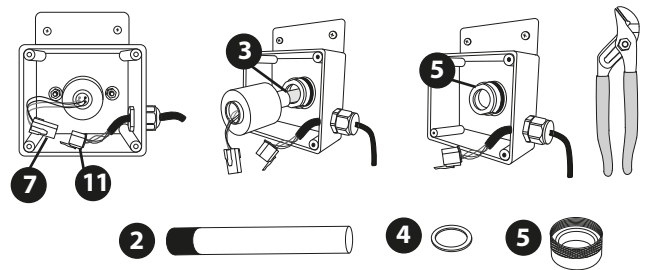

7- Reiniging van de kwartsbuis. Gebruik een papieren zakdoek of een katoenen doek; gebruik indien nodig een product om kalk te verwijderen (een product dat gebruikt wordt om de douche schoon te maken) en spoel alle resten zorgvuldig weg. *Gebruik geen schuurmiddelen.*

8- Vervanging van de kwartsbuis. Plaats vervolgens de nieuwe kwartsbuis (2) in zijn houder (1). Plaats hierbij eerst het koepluiteinde en controleer vervolgens of het andere uiteinde zich in de desbetreffende beugel bevindt (als de positie correct is, wordt slechts een klein deel van de buis blootgelegd).

9- Breng de ring (4) opnieuw aan op het open uiteinde van de buis. Draai de moer (5) weer vast en vul de spa net genoeg om de pompen te bedienen. Controleer of er geen lekken uit de moer komen. Anders moet u de moer maximaal vastdraaien met ongeveer 1/4 slag. Als dit niet volstaat, moet de kwartsbuis opnieuw worden gereinigd en moet worden gecontroleerd of er geen lekken zijn voordat de volgende stap wordt gezet.

10- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan.

11- Activeer de pomp zodat het water door de Clearray® gaat; laat de pomp ongeveer 5 minuten draaien om te controleren of er lekken zijn. Als dit niet het geval is, schakel dan de pomp en de hoofdschakelaar uit en herhaal dan de reinigingsprocedure van kwartsbuis.


Zorg ervoor dat er geen lekken zijn; schakel de pomp uit, schakel de stroom uit en schakel de hoofdschakelaar uit voordat u verdergaat met de hieronder beschreven stap.

12- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) opnieuw aan op de stroomvoorziening (11); als de lamp vervangen wordt, schuif ze in de kwartsbuis.

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

13- Plaats de lampafdekking (6) op de moer (5).

Draai tot slot het deksel (9) vast met de pakking (8) en de schroeven (10). **De UV-lamp bevat kwik; in geval van vervanging, dank de oude lamp af zoals voorgeschreven door de geldende voorschriften.**



14- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan en controleer de werking van het apparaat: het groene controlelampje geeft aan dat het Clearray®-systeem van stroom wordt voorzien (het lampje moet altijd branden), terwijl het rode controlelampje aangeeft dat de UV-lamp is geactiveerd.

Foutcondities / Foutmeldingen

De spa beschikt over een zelfdiagnose-besturingssysteem dat in geval van problemen automatisch het volgende weergeeft.

ALGEMENE BERICHTEN

■ Modus "Pomp starten/aanzuigen" (M019)

RUN PMP5 PURG AIR

Deze modus start automatisch elke keer dat u de spa inschakelt. Het doel van deze modus is om te verifiëren dat elke pomp voldoende is gevuld (zonder verstoppingen door luchtballen); het is daarom noodzakelijk om de jets die op elke pomp zijn aangesloten te observeren en ervoor te zorgen dat de waterstroom regelmatig is.

Deze stand duurt ongeveer 4 minuten, maar kan eerder gestopt worden door op de Temp-knop te drukken (de verwarming staat tijdens deze fase niet aan).

■ Temperatuur niet gedetecteerd

---F ---C

Ongeveer één minuut nadat de pomp is ingeschakeld, wordt de temperatuur gedetecteerd en weergegeven.

■ Antivriesbeschermingsinterventie

42F TOO COLD

(dit is een routinemelding en impliceert geen foutindicatie) er is een vrij lage temperatuur gedetecteerd; de pompen worden afwisselend geactiveerd en blijven nog minimaal 4 minuten ingeschakeld nadat de lage temperatuuroestand is verdwenen.

Let op: In sommige gevallen wordt ook de verwarming geactiveerd.

■ Het water is te heet (M029) - GA DE SPA NIET BETREDEN

WATR TOO HOT

Een van de sensoren detecteerde een temperatuurwaarde van ongeveer 43 °C (110 °F); spa-functies zijn uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de hydropompen uitgeschakeld zijn; verwijder de spa-afdekking en laat deze afkoelen.

Het systeem start automatisch als de temperatuur onder ongeveer 42°C komt.

MEMORANDUM

■ Herinnering waterverversing

CHNG WATR

De in de timer ingestelde duur voor het verversen van het water is verstreken. De spa zou leeggemaakt en opnieuw gevuld moeten worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het bericht "CHANGE WATER" (Water verversen) tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor het vervangen van het filter moet opnieuw ingesteld worden.

■ Herinnering voor het vervangen van de filterpatroon

CHNG FLTR

De in de timer ingestelde duur voor het filter is verstreken. De filters van de spa moeten gereinigd of vervangen worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het bericht "CHANGE FILTER" (Filter vervangen) tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor het vervangen van het filter moet opnieuw ingesteld worden. De filters zijn te koop bij een plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

■ Herinnering voor het vervangen van de UV-lamp

CHNG UV BULB

De in de UV-lamptimer ingestelde tijd is verstreken. Op het display worden afwisselend de huidige temperatuurwaarde en de melding "CHNG UV BULB" weergegeven: de UV-lamp moet worden vervangen en de afteltimer voor lampvervanging moet worden gereset.

VERWARMINGSGERELATEERDE BERICHTEN

Opmerking: controleer naast de suggesties die bij elk bericht worden aangegeven ook of het waterniveau niet te laag is, of er geen obstructies zijn in de inlaatopeningen, of de kleppen niet gesloten zijn en of er niet te veel hydromassagejets gesloten zijn. Controleer ook of de pompen correct zijn gestart.

■ De waterstroom in de verwarmer wordt verminderd (HFL) - M016

HTR FLOW LOSS

De verwarming gaat na ongeveer een minuut aan.

■ De waterstroom in de verwarmer wordt verminderd (LF) - M017

HTR FLOW FAIL

Zoals hierboven, maar om de verwarming in te schakelen (zodra de fouttoestand is verdwenen), moet u op een van de knoppen op het bedieningspaneel drukken.

■ Het systeem kan de elektrische verwarming niet inschakelen omdat het waterniveau in de leiding onvoldoende is - M028

HTR MAY BE DRY WAIT

De spa wordt gedurende ongeveer 15 minuten uitgeschakeld; druk op een van de knoppen op het bedieningspaneel om de elektrische weerstand weer in te schakelen.

■ Het systeem kan de elektrische verwarming niet inschakelen omdat het waterniveau in de leiding onvoldoende is - M027

HTR DRY

Zoals hierboven, maar om de verwarming in te schakelen (zodra de fouttoestand is verdwenen), moet u op een van de knoppen op het bedieningspaneel drukken.

■ De verwarming heeft een te hoge temperatuur - M030

HTR TOO HOT

Een van de sensoren detecteerde een temperatuurwaarde van meer dan 47 °C (118 °F) in de verwarming; spa-functies zijn ui-

tgeschakeld.

Wanneer het water onder de 42°C (108°F) zakt, drukt u op een van de knoppen op het bedieningspaneel om het systeem opnieuw op te starten.

■ "Druk op een willekeurige toets om het systeem te resetten"

102°F SNSR BAL ANCE

Dit type bericht kan naast andere berichten verschijnen.

Let op: Bij sommige foutcondities kan het nodig zijn dat de spa uit- en weer ingeschakeld wordt om het probleem op te lossen.

SENSORGERELATEERDE BERICHTEN

■ Mogelijk gebrek aan kalibratie van de temperatuursensoren - M015

102°F SNSR BAL ANCE

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Geen kalibratie van temperatuursensoren - M026

SNSR SYNC CALL FOR SRVC

Verschijnt wanneer de fouttoestand ongeveer een uur aanhoudt (het bericht kan worden gereset – maar de toestand blijft bestaan – door op een willekeurige knop op het bedieningspaneel te drukken). Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Defecte sensoren (sensor A: M031; sensor B: M028).

SNSR A CALL FOR SRVC
SNSR B CALL FOR SRVC

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

DIVERSE BERICHTEN

■ Mogelijke storing in het bedieningspaneel

NO COMM

Het bedieningspaneel kan geen communicatie tot stand brengen met de spa.

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Het systeem bevindt zich in de "test"-modus

102°F

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

BERICHTEN MET BETREKKING TOT HET CONTROLESYSTEEM VAN DE SPA

■ Mogelijke systeemgeheugenfout ("checksum" -fout - M022)

MEM FAIL

Toen de spa werd ingeschakeld, mislukte het besturingsprogramma (dit kan te wijten zijn aan een firmwareprobleem).

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Mogelijke systeemgeheugenfout (geheugen wordt continu gewist - M021)

MEM RSET

Het kan verschijnen na het maken van een instelling, nadat u de spa een paar keer heeft aangezet of na een periode van normaal gebruik.

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Mogelijke configuratiefout (kan de spa niet starten)

CNFG FAIL CALL FOR SRVC

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Mogelijke pompstoring - M034

SCHAKEL DE SPA UIT - GA NIET HET WATER IN

STUK PUMP

Het water is mogelijk te heet.

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

■ Mogelijke pompstoring (trad op de laatste keer dat de spa werd ingeschakeld) - M035

SCHAKEL DE SPA UIT - GA NIET HET WATER IN

HOT FALT CALL FOR SRVC

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een gekwalificeerde servicemonteur.

Procedures in geval van problemen

Indien het minizwembad niet goed werkt, controleer alle installatie- en werkingsinstructies van deze handleiding en controleer de mededeling op het display. Als de werking nog steeds niet naar wens is, volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op.

Vraag altijd originele Jacuzzi®-onderdelen aan.

Opmerking: als een van de voedingskabels die de accessoires aansluiten beschadigd is, moeten deze worden vervangen door bevoegde technici van de servicedienst. Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Geen enkel onderdeel werkt (bv. pomp, verlichting)

Controleer het volgende:

1. Controleer of er spanning is en/of de aardlekschakelaar in het huishoudelijke systeem is gesprongen is.
2. Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

De pomp werkt niet (maar de lichten wel)

1. Druk op de knop JETS 1 (Jets 1). Als het water niet beweegt, zorg er dan voor dat de spa van stroom wordt voorzien en controleer het waterpeil. Als het probleem niet opgelost wordt, neem contact op met een servicedienst van Jacuzzi®.
2. De hoofdpomp 1 van de jets draait, maar het water stroomt niet naar de jet.

Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is (deze situatie kan zich voordoen nadat de spa leeggemaakt en opnieuw gevuld is). Zie hoofdstuk "Eerste opstartinstructies".

Laag straalvermogen

1. Controleer of alle jets geopend zijn.
2. Druk op de knop JETS 1 (Jets 1) om te controleren of pomp 1 geactiveerd wordt.
3. Controleer of alle luchtbedieningen geopend zijn (Hoofdstuk "Luchtbedieningen").
4. Controleer of het filter niet vuil is. Maak hem indien nodig schoon.

Het water is te warm

Verlaag de ingestelde waarde.

Water wordt niet warm

1. Controleer de ingestelde temperatuurwaarde.
2. Hou de spa afgedekt wanneer de verwarmers in werking is.
3. Controleer de instellingen om te zien of de spa in de "Rest"-modus (spaarstand) staat (Hoofdstuk „Programmering van de verwarmingsmodus“).

Als dit het probleem niet oplost, neem contact op met een servicedienst van Jacuzzi®.



De bedekking is een onmisbaar accessoire om de gewenste watertemperatuur te behouden en warmteverlies te vermijden. Ze is ook nuttig om te voorkomen dat bladeren, stof, neerslag en dergelijke het water vervuilen, waardoor de gebruikskosten van uw spa verhogen.

Om de bedekking langdurig te laten meegaan en te voorkomen dat ze voortijdig moet worden vervangen, dient u een paar eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Volg hiervoor de onderstaande instructies.



Zie altijd de waarschuwingen in de documentatie die bij de spa wordt geleverd.

Instructies voor het gebruik

► Als u de bedekking van de spa/Swim Spa verwijderd, moet u ze op een niet-schurend oppervlak leggen dat geen scherpe en/of puntige delen bevat. Als u de bedekking verplaatst, mag u ze niet slepen. U moet ze optillen met behulp van de ingebouwde handgrepen.

Indien voorzien, kan een geschikte takel worden geïnstalleerd, zodat de bedekking gemakkelijk kan worden gehanteerd en van de grond kan worden gehouden.

► Voorkom dat sneeuw, bladeren en/of vuil zich op de bedekking ophopen.

Laat kinderen en/of huisdieren niet op de bedekking klimmen: dit is niet alleen belangrijk om veiligheidsredenen, maar het kan na verloop van tijd ook verbuigingen en breuken veroorzaken.

Leg geen voorwerpen op de bedekking, vooral geen zware voorwerpen.

► Nadat u chemicaliën aan het water van de spa hebt toegevoegd, moet u minstens een uur wachten voordat u deze opnieuw bedekt.



Zie altijd de waarschuwingen in de documentatie die bij de spa wordt geleverd.

Onderhoud van de bedekking

Het regelmatig reinigen van de bedekking (ongeveer elke maand) verlengt de levensduur en voorkomt schimmelvorming.

Zowel de bovenkant als de onderkant van de bedekking moeten gereinigd worden.

■ ALGEMENE INFORMATIE

► Verwijder de bedekking van de spa, zodat het vuil en de schoonmaakproducten niet in het water vallen.

Leg de bedekking niet op een schurend oppervlak (beton enz.), maar leg ze bijvoorbeeld op gras.

► Verwijder eventuele bladeren en/of stofresten met stromend water.

BEDEKKINGEN «PROLAST™» / «ROLLAWAY®»

► Maak de stof vochtig met zuiver water.

► Breng een verdunde oplossing van neutrale zeep gelijkmatig op het oppervlak aan met behulp van een zachte nylonborstel.

Reinig in het geval van plaatselijke vlekken alleen de getroffen zone op dezelfde manier.

Gebruik geen bleekmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, omdat deze de bescherm laag op de bedekking kunnen beschadigen.

Gebruik geen borstels met te harde of schurende haren.

► Laat de oplossing afhankelijk van hoe vuil de bedekking is 2-3 minuten inwerken.

► Reinig de bedekking met een zachte borstel.

► Spoel met veel schoon water na om alle resten zeepoplossing te verwijderen.

► Herhaal de handelingen in geval van hardnekkig vuil.

► Voer de handelingen ook uit op de onderkant indien dit nodig is. **Zorg ervoor dat u alle zeepresten verwijderd, anders kan de spa zich vullen met schuim.**

► Laat de bedekking drogen.

BEDEKKINGEN «PROVINYL»

► Ga te werk zoals aangegeven voor de bedekkingen «PROLAST™» / «ROLLAWAY®», **maar gebruik een zachte doek of een spons.**

► Verwijder eventuele watersporen met een schone doek (zowel van de bovenkant als van de onderkant).



Gebruik geen producten die koolwaterstoffen, siliconen of essentiële oliën bevatten.

Vervanging van de bedekking


Het wordt aanbevolen om de bedekking te vervangen wanneer tekenen van veroudering en/of vervormingen worden opgemerkt (neem contact op met uw dealer). Gebruik alleen originele onderdelen van Jacuzzi®.

Wat de oude bedekking betreft, raadpleeg de plaatselijke voorschriften betreffende afvalverwerking.


› Aanpassing van de hoeveelheid lucht

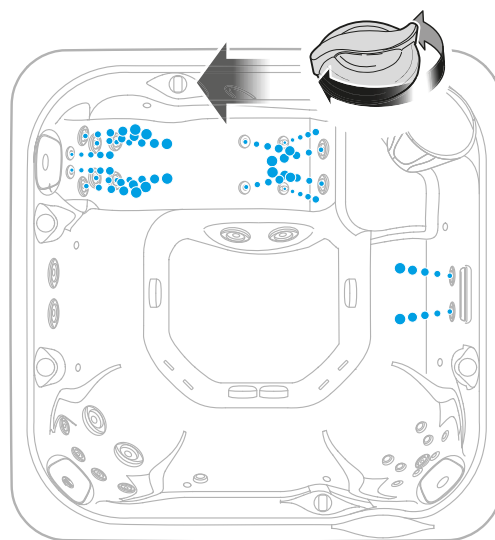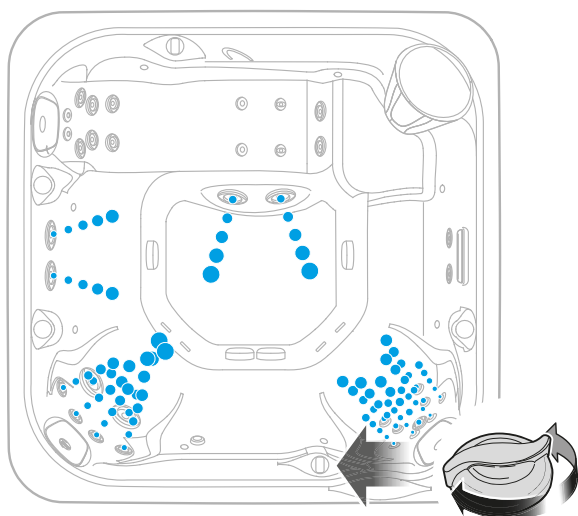


waterval ›

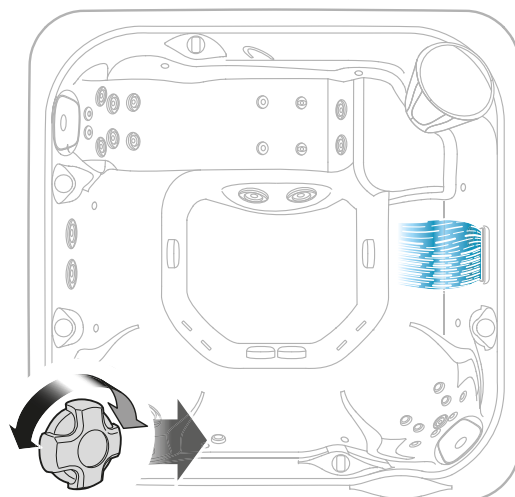

› (pomp 1) deze jets zijn altijd actief

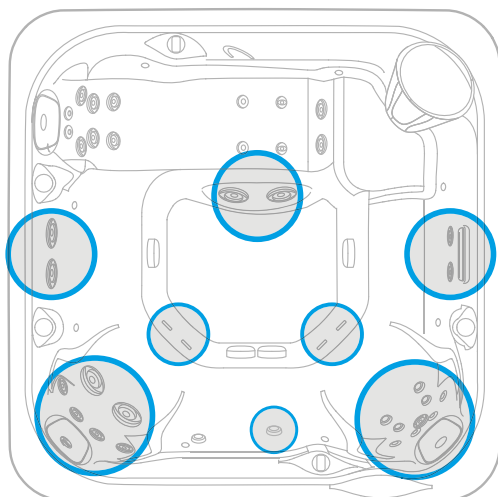


› (pomp 2) deze jets zijn altijd actief

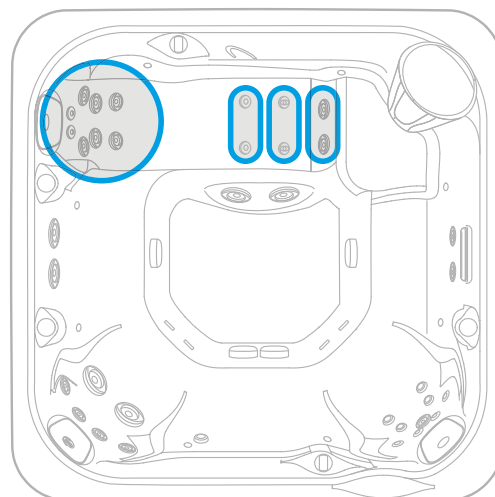

Aansluiten van de elektrische voeding

Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op het klemmenblok uit zoals aangegeven:

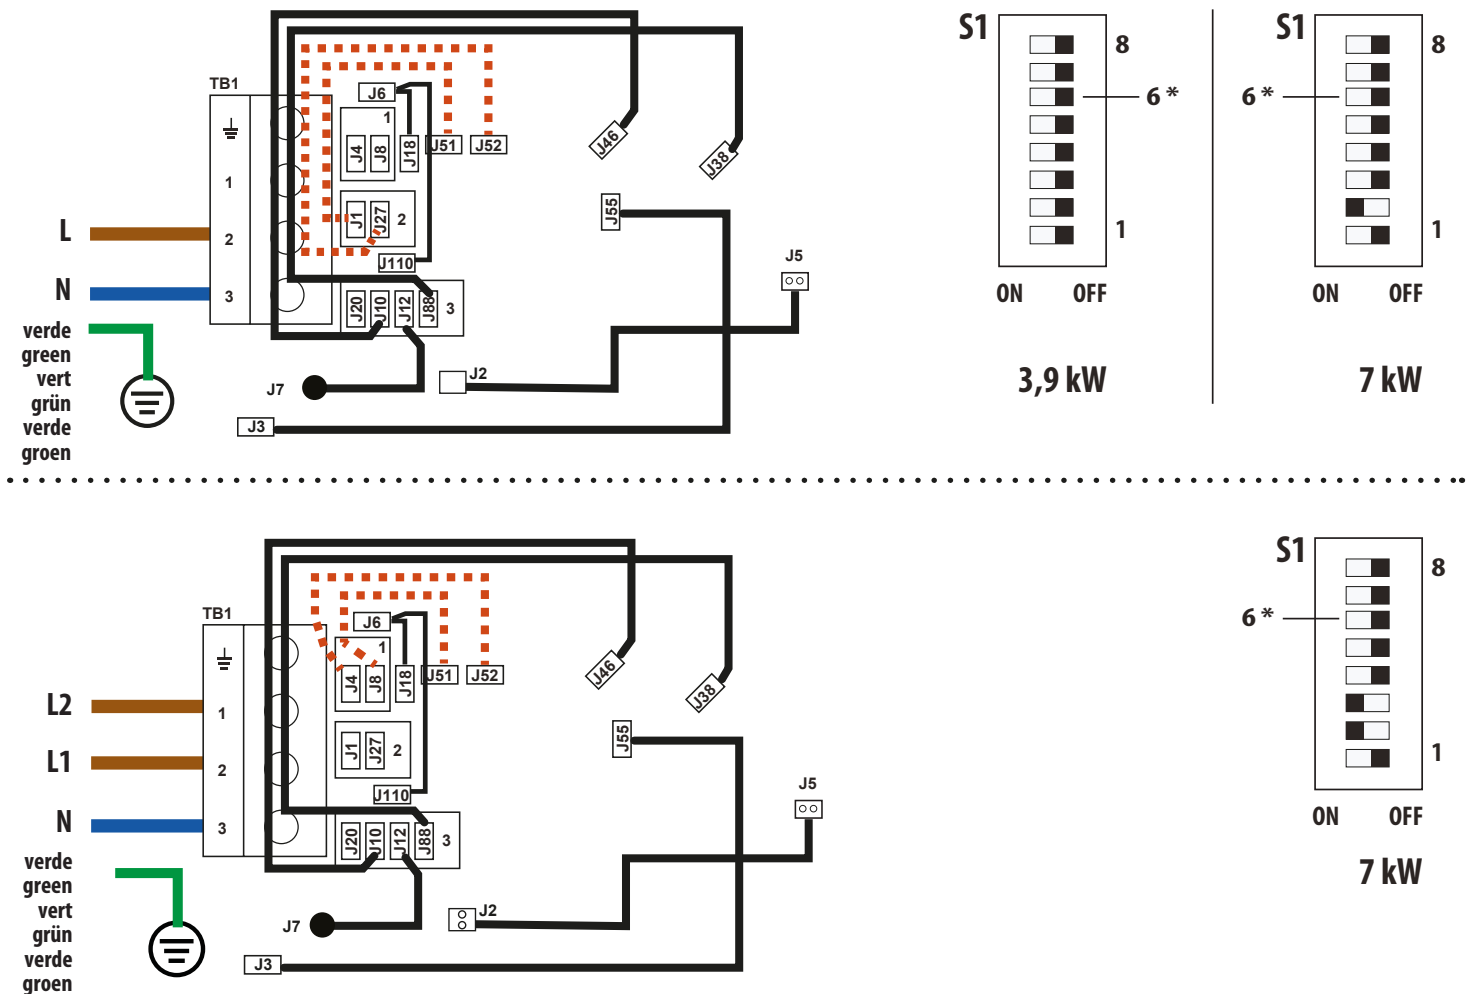

AANDACHT:

- Afhankelijk van het aantal aanwezige voedingskabels is het noodzakelijk om enkele aansluitingen (J51 en J52) te maken op de elektronische kaart in de kast en de "dip-switch"-schakelaarbank **S1** te configureren (zie tekening).
- **6 ***: controleer of zodra de installatie is voltooid, schakelaar "6" op OFF staat.

**JACUZZI® EUROPE S.P.A.**

Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 40 27
www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzi-france.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD

8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen, die zij voor belangrijk houdt, zonder de plicht dit vooraf te melden of tot vervanging



JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JUNE 2026



take care and live
RECYCLE !